

Zentro Sense

בטיחות והתחלה מהירה · מיועד למתקין ולבונה הלוח

מק"ט ZN-SENSE-001 · מספר מסמך ZT-QS-SENSE-001-HE
מסמך זה מצורף לאריזת המוצר. יש לשמור אותו לעיון בעתיד.

בטיחות

אזהרה

יש לנתק את ההזנה לפני כל פעולת חיווט. עבודה במתח חי עלולה לגרום לפגיעה בגוף ולנזק בלתי הפיך למכשיר.

זהירות

נגד קצה מחובר ביותר משתי נקודות בקו יעמיס את הקו ויפגע בתקשורת.

הערה

יש להוסיף הגנה חיצונית לכל עומס השראי – מעגל RC, וריסטר או דיודה.

גבולות ההפעלה

5 – 24 V DC (SELV)

מתח הזנה


-25 ... +75 °C

טמפרטורת עבודה

IP 20

דרגת הגנה

מהדקים ומחברים

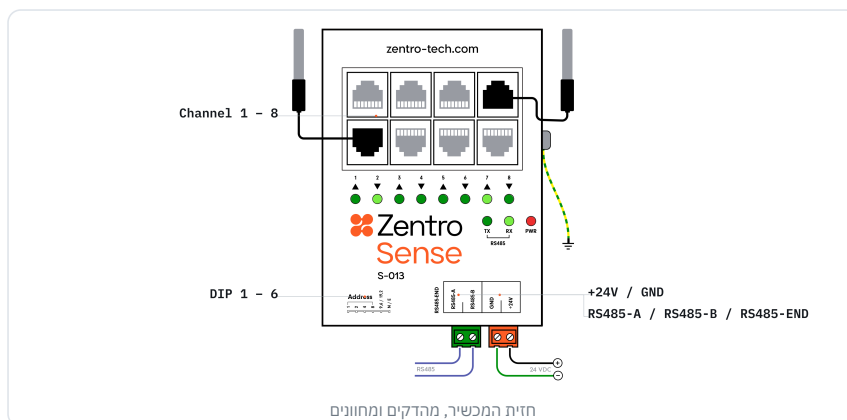

חזית המכשיר, מהדקים ומחברים

Channel 1 - 8 מחברי RJ45 לחיישני טמפרטורה, חיישן אחד לערוץ

Modbus RTU קו טורי RS485-A / RS485-B / RS485-END

הזנה 5-24 V DC +24V / GND

הארקה בדיסקית שיניים ובורג מהדק הארקה

DIP 1 - 6 כתובת Modbus, קצב וזוגיות

הפעלה ראשונה

1. לחבר את תושבת פס ה-DIN לגב המודול בברגים.
2. להגדיר את פרמטרי התקשורת במתגי ה-DIP לפני ההתקנה.
3. להצמיד את המודול לפס ה-DIN במנח אנכי.
4. לחבר הארקה בעזרת דיסקית שיניים ובורג.
5. לחבר את חיישני הטמפרטורה למחברי ה-RJ45 – חיישן אחד לכל ערוץ בלבד.
6. לחבר את קו ה-RS-485 במהדק הנשלף הירוק.
7. לחבר את ההזנה במהדק הנשלף הכתום.
8. לאחר שינוי הגדרות במתגי ה-DIP – לנתק ולחבר מחדש את ההזנה כדי להחיל אותן.



ערכת המסמכים המלאה של המוצר זמינה באתר. zentro-tech.com