

Hinto 2

NAVODILA ZA UPORABO



VSEBINA

1. ZAČETEK	3
1.1 Vstavljanje kartice SIM	3
1.2 Vstavljanje baterije	4
1.3 Polnjenje telefona	5
1.4 Vklapljanje telefona	5
1.5 Uporaba tipkovnice	6
1.6 Poznavanje ravni napolnjenosti baterije	7
2. SPLOŠNA UPORABA	7
2.1 Opravljanje klica	7
2.2 Pregled zgodovine klicev	9
2.3 Pisanje besedilnega sporočila	10
2.4 Dodajanje stika	11
2.5 Uporaba zvočnika	12
2.6 Zaklepanje telefona	12
3. NASTAVITVE	13
3.1 Izбира jezika	13
3.2 Nastavitev melodije zvonjenja	14
3.3 Izбира ozadja	15
3.4 Obnovitev privzetih nastavitev	16
4. DOSTOPNOST	17
4.1 Povečajte besedilo	17
4.2 Prilagodite svetlost zaslona	18


1. ZAČETEK

Najprej poskrbite, da je vaš telefon izklopljen. Če ni, pritisnite in pridržite tipko , da ga izklopite.


1.1 Vstavljanje kartice SIM

Odstranite baterijo.

Vstavite kartico MicroSIM, kot je prikazano na spodnji sliki.

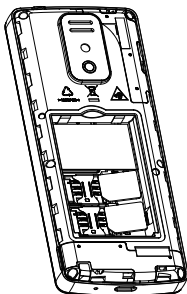


OPOMBA: Če imate kartico NanoSIM, bo treba uporabiti adapter MicroSIM.

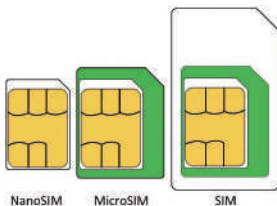


1.2 Vstavljanje baterije

Odstranite zadnji pokrov.

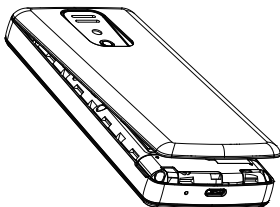

Baterijo namestite, kot je prikazano spodaj.

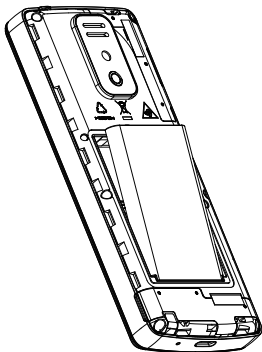

Namestite zadnji pokrov.

1.3 Polnjenje telefona

Za polnjenje telefona uporabite priloženi polnilnik.



1.4 Vklapljanje telefona

Pritisnite in pridržite tipko , da vklopite vaš telefon.

1.5 Uporaba tipkovnice



Pritisnite tipko za izbiro, da si ogledate menije.



Za pomikanje po menijih uporabite navigacijsko tipko.





1.6 Poznavanje ravni napolnjenosti baterije

Za ogled stanja napolnjenosti baterije pogledjte ikono baterije v spodnjem desnem kotu.

Če je raven napolnjenosti baterije nizka, se na zaslonu telefona prikaže sporočilo.

2. SPLOŠNA UPORABA

2.1 Opravljanje klica

Če želite opraviti klic, vnesite številko, ki jo želite poklicati, neposredno na tipkovnico ali izberite stik s seznama **Telefon**.

Z gumboma navzgor in navzdol na navigacijski tipki prilagodite glasnost med klicem.

2.1.1 Vnesite številko



Če želite opraviti klic, vnesite številko in pritisnite tipko .

Med vnosom številke se ta prikaže v vrstici s predlogi, če je številka že shranjena v telefonu.


Z navigacijsko tipko izberite številko.



2.1.2 Pokličite stik

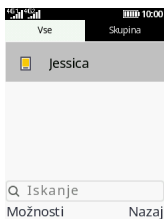


Na začetnem zaslonu
pritisnite desno
zgornjo tipko.
Izberite stik.

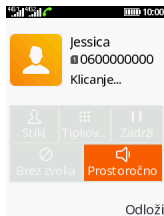

Za klic pritisnite tipko



2.2 Pregled zgodovine klicev

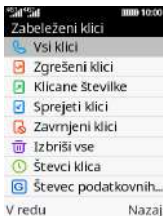


Za ogled celotne zgodovine klicev izberite **Vsi klici**.




Če si želite ogledati podrobnosti klica, z navigacijsko tipko izberite klic in pritisnite levo zgornjo tipko. Potem izberite **Podrobno**.


2.3 Pisanje besedilnih sporočil




Pritisnite levo zgornjo tipko in izberite **Nov klepet**.

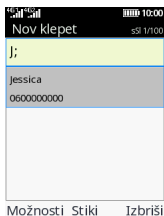

Vnesite številko ali ime osebe, ki ji želite poslati sporočilo, če je shranjena na seznamu **Stiki**.

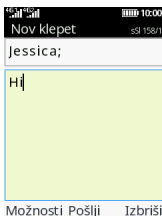


Vnesite sporočilo.

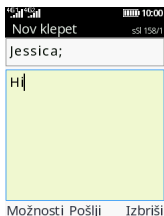


V meniju pritisnite izbirno tipko **Pošlji**.


2.4 Dodajanje stika

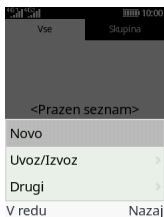

Pritisnite levo zgornjo tipko in izberite **Novo**.

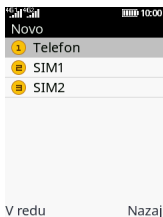


Izberite mesto za shranjevanje.

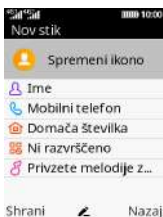

Izpolnite obrazec.
Za shranjevanje pritisnite levo zgornjo tipko.

2.5 Uporaba zvočnika

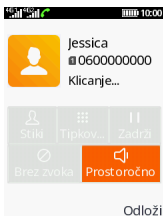

Za aktiviranje funkcije **prostoročno** telefoniranje med klicem pritisnite zgornjo desno tipko.

Ponovno jo pritisnite, če želite prenehati uporabljati zvočnik.

2.6 Zaklepanje telefona


Če želite zakleniti telefon, pritisnite in pridržite tipko za zaklepanje.

Pritisnite levo zgornjo tipko in tipko za zaklepanje, da odklenete telefon.


Uporabnik lahko zaklepanje telefona nastavi v
Nastavitve->Varnost->Zaklepanje telefona

3. NASTAVITVE

3.1 Izbira jezika

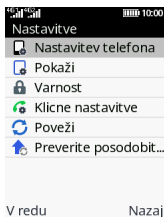

Izberite **Nastavitve telefona**.

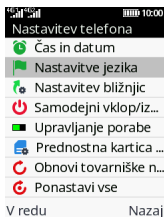


Izberite **Nastavitve jezika**.




Izberite **Prikazni jezik** in nato s seznama izberite svoj jezik.


3.2 Nastavitev melodije zvonjenja

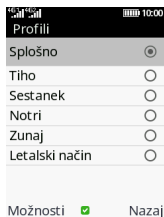

Na začetnem zaslonu pritisnite desni del navigacijske tipke.

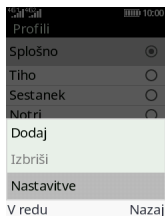

Pritisnite levo zgornjo tipko, da prikažete **Možnosti**, in izberite **Nastavitve**.

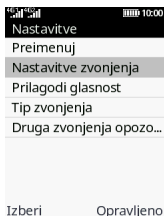


Izberite **Nastavitve zvonjenja**.




Pritisnite levo zgornjo tipko in izberite **Zvonjenje** za dostop do seznama.

S seznama izberite melodijo zvonjenja in pritisnite levo zgornjo tipko za potrditev.


3.3 Izbira ozadja

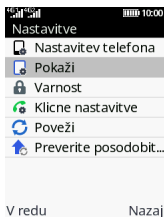


V menijih izberite
Pokaži.

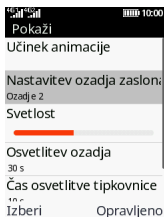

Izberite **Nastavitve
ozadja zaslona.**


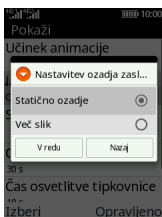


Izberite **Statično
ozadje.**

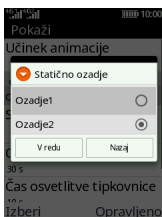

Izberite sliko s
seznama.

3.4 Obnovitev privzetih nastavitev

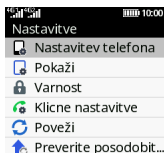


V redu Nazaj

Izberite **Nastavitev telefona**.



V redu Nazaj

Izberite **Ponastavi vse**.

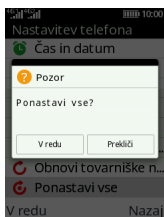



Pritisnite levo zgornjo tipko za obnovitev privzetih nastavitev.

4. DOSTOPNOST

4.1 Povečajte besedilo

Velikost besedila lahko povečate.

1. Pritisnite **Meni > Nastavitve > Pokaži > Velikost pisave**.
2. Nastavite velikost pisave od Normalna do Velika in pritisnite V redu, nato pa pritisnite desno zgornjo tipko, da jo shranite.

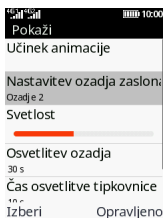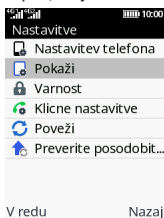

4.2 Prilagodite svetlost zaslona

Svetlost zaslona lahko prilagodite.

1. Pritisnite **Meni > Nastavitve > Pokaži > Svetlost**.
2. S pomočjo leve in desne navigacijske tipke prilagodite svetlost in pritisnite desno zgornjo tipko, ko je to opravljeno.





MobiWire

www.mobiwire.com