



indurama

MANUAL DEL USUARIO

COCINA A GAS

CASSATT

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

**COCINA A GAS
CASSATT**

ÍNDICE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	4
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	9
Instalación de los pies de la cocina	9
Instalación del panel de revestimiento trasero	10
Instalación de patas tipo falda	11
Instalación de cadena anti-inclinación	14
Instalación del quemador	15
Diagrama de instalación	16
Requisitos de instalación	17
Precauciones para la conexión del cilindro de gas	18
Pasos para la conexión del cilindro de gas	19
Precaución en caso de fugas de gas	20
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	21
Cocina de gas	21
Accesorios	22
Uso de los accesorios	23
Panel de control	24
Primer uso	25
Método de encendido	25
Pasos de cocción	26
Protección contra apagado de llama Lámpara	26
Temporizador	27
Precauciones de uso	27
Placas de cocción	28
Recomendaciones importantes	28
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	29
PARÁMETRO TÉCNICO	31
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	33

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

01 ADVERTENCIA: Este electrodoméstico debe instalarse de acuerdo con la normativa vigente y utilizarse únicamente en un espacio bien ventilado. Lea las instrucciones antes de instalar o utilizar este electrodoméstico.

02 El dispositivo no debe funcionar durante más de 15 s. Si después de 15 s el quemador no se ha encendido, deje de operar el dispositivo y abra la puerta del compartimento y/o espere al menos 1 min antes de intentar una nueva ignición del quemador.

03 En caso de que las llamas del quemador se extingan accidentalmente, apague el control del quemador y no intente volver a encender el quemador durante al menos 1 min.

04 Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones de distribución local (naturaleza del gas y presión del gas) y el ajuste del electrodoméstico sean compatibles.

05 Las condiciones de ajuste de este electrodoméstico se indican en la etiqueta (o placa de datos).

06 Este electrodoméstico no está conectado a un dispositivo de evacuación de productos de combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con la normativa de instalación vigente. Se debe prestar especial atención a los requisitos pertinentes relativos a la ventilación.

07 PRECAUCIÓN: El uso de un electrodoméstico de cocina a gas produce calor, humedad y productos de combustión en la habitación donde está instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada, especialmente cuando el electrodoméstico esté en uso: mantenga abiertas las aberturas de ventilación natural o instale un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora). El uso intensivo y prolongado del electrodoméstico puede requerir ventilación adicional, por ejemplo, abrir una ventana, o una ventilación más eficaz, por ejemplo, aumentar el nivel de ventilación donde exista.

08 PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden estar calientes cuando la parrilla está en uso. Se debe mantener alejados a los niños pequeños.

09 PRECAUCIÓN: Este electrodoméstico es solo para fines de cocción. No debe utilizarse para otros fines, por ejemplo, calefacción de la habitación.

10 Existe un medio de protección adicional para evitar el contacto con la puerta del horno. Esta pieza debe instalarse cuando sea probable la presencia de niños pequeños.

11 PRECAUCIÓN: En caso de rotura del vidrio de la placa:

- Apague inmediatamente todos los quemadores y cualquier elemento calefactor eléctrico y aisle el electrodoméstico del suministro eléctrico;
- No toque la superficie del electrodoméstico;
- No utilice el electrodoméstico.

12 No utilice el producto si está defectuoso o presenta algún daño visible.

13 Mantenga a los niños alejados del horno.

14 El electrodoméstico ha sido diseñado para uso doméstico en el interior del hogar y no está destinado para uso.

15 comercial o industrial. El electrodoméstico debe ser utilizado únicamente por adultos para la preparación de alimentos, de acuerdo con las instrucciones indicadas en este manual. Cualquier otro uso del electrodoméstico (por ejemplo, para calentar la habitación) constituye un uso indebido y es peligroso. El fabricante no se hace responsable de ningún daño derivado del uso indebido, incorrecto o irracional del electrodoméstico.

16 Este electrodoméstico puede utilizarse como clase 1 (aislado) o clase 2-subclase 1 (empotrado entre 2 armarios).

17 Conecte el producto a una toma de tierra/línea protegida por un fusible de capacidad adecuada según lo indicado en la tabla de "especificaciones técnicas". Haga que la instalación de tierra sea realizada por un electricista cualificado al utilizar el electrodoméstico con o sin transformador. El fabricante no será responsable de ningún problema que surja debido a que el producto no esté conectado a tierra de acuerdo con las normativas.

18 Asegúrese de que los cables de alimentación de otros electrodomésticos no entren en contacto con las partes calientes del la cocina.

19 Las aberturas utilizadas para la ventilación y dispersión del calor nunca deben estar cubiertas.

20 No cierre la tapa de cristal (solo en los modelos aplicables) cuando esté cocinando en el horno o en la placa de cocción.

21 No utilice líquidos inflamables (alcohol, gasolina, etc...) cerca del electrodoméstico mientras esté en uso.

22 No coloque materiales inflamables en el compartimento de almacenamiento ni en el horno. Puede provocar un incendio.

23 Asegúrese siempre de que los mandos estén en la posición de apagado cuando el electrodoméstico no esté en uso.

24 Si no va a utilizar la cocina de gas durante un largo periodo de tiempo, por favor desconecte el suministro eléctrico.

25 No realice ninguna tarea de limpieza o mantenimiento sin haber desconectado el electrodoméstico de la red eléctrica. Nunca lave el producto con agua.

26 No intente reparar el electrodoméstico usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden causar lesiones o un mal funcionamiento adicional del electrodoméstico. Contacte con el servicio de asistencia.

27 No coloque objetos pesados sobre la puerta del horno abierta.

28 No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico.

Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Tenga cuidado al utilizar bebidas alcohólicas en sus platos. El alcohol se evapora a altas temperaturas y puede provocar un incendio, ya que puede inflamarse al entrar en contacto con superficies calientes.

31 No coloque bandejas de hornear, platos o papel de aluminio directamente sobre el fondo del horno, ya que la acumulación de calor podría dañar el fondo del horno.

32 El producto puede estar caliente cuando está en uso. Nunca toque los quemadores calientes, las secciones internas del horno, los calentadores, etc.

33 La parte trasera del horno se calienta cuando está en uso. Asegúrese de que la conexión de gas/eléctrica no entre en contacto con la parte trasera; de lo contrario, las conexiones pueden dañarse.

34 No apriete el cable de alimentación entre la puerta del horno y el marco, ni lo coloque sobre superficies calientes. De lo contrario, el aislamiento del cable puede derretirse y provocar una descarga eléctrica o incendio como resultado de un cortocircuito.

35 El electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los peligros implicados.

Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

36 El suministro eléctrico utilizado debe cumplir con el rango de voltaje especificado del producto.

37 PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden estar calientes cuando la parrilla está en uso. Se debe mantener alejados a los niños pequeños.

38 PRECAUCIÓN: Este electrodoméstico es solo para fines de cocción. No debe utilizarse para otros fines, por ejemplo, calefacción de la habitación.

39 PRECAUCIÓN: Las tapas de vidrio pueden romperse al calentarse. Apague todos los quemadores antes de cerrar la tapa.

40 PRECAUCIÓN: Debe asar con la puerta cerrada.

41 No desenchufe tirando del cable de alimentación.

42 No muerda, retuerza ni haga nudos en el cable de alimentación.

43 No modifique las especificaciones y características de su cocina de gas.

44 No instale la placa de gas debajo del enchufe de corriente.

45 No utilice cables alargadores ni adaptadores.

46 Para evitar cualquier accidente, antes de reparar, limpiar o reemplazar piezas, cierre el mando de control y la válvula del cilindro de gas, y si es un modelo con cable de alimentación, también debe desenchufar el cable de alimentación.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de los pies de la cocina(Sólo para algunos modelos)

1. El proceso de instalación debe realizarse por al menos dos personas que lleven guantes resistentes a los arañazos.




2. El pie del horno está fijado en la parte inferior de la máquina mediante cuatro tornillos o por rotación

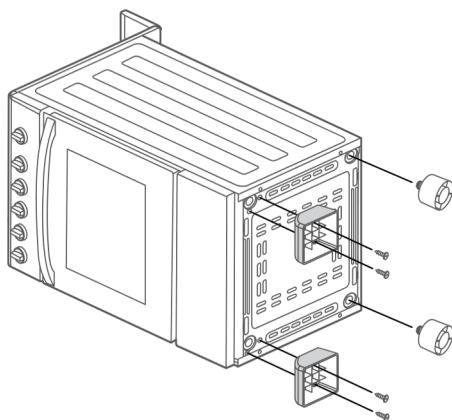


Instalación del panel de revestimiento trasero (Solo para algunos modelos)

1. El proceso de instalación debe ser realizado por al menos dos personas con protección contra arañazos guantes.
2. Desenrosca los 4 tornillos en la parte trasera de los fogones.

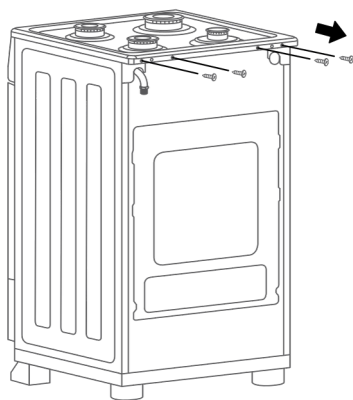


3. Desenrosca los 4 tornillos en la parte trasera de la estufa.

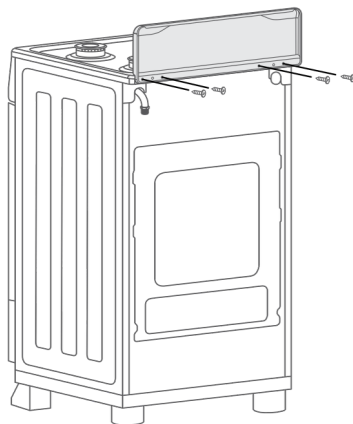


Instalación de patas tipo falda (Solo para algunos modelos)


1. Verifica que los accesorios estén completo.

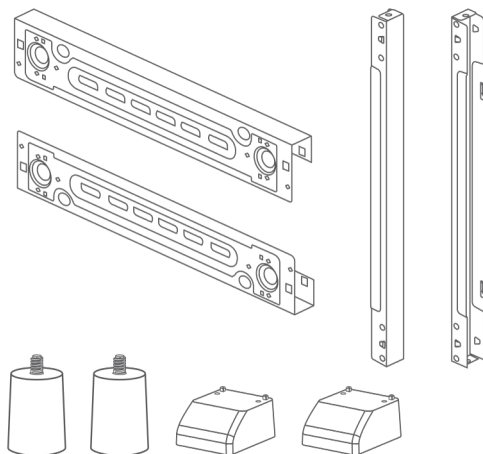


2. Fijar los 4 soportes mediante conexión rápida montaje.

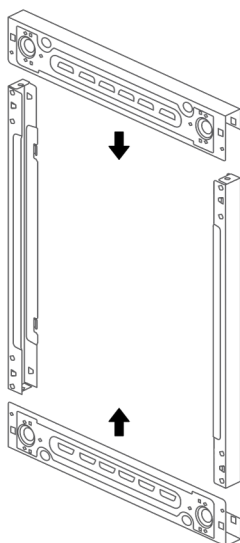

3. Fije el soporte con 4 tornillos. (specificación del tornillo: ST 3.9 * 12)

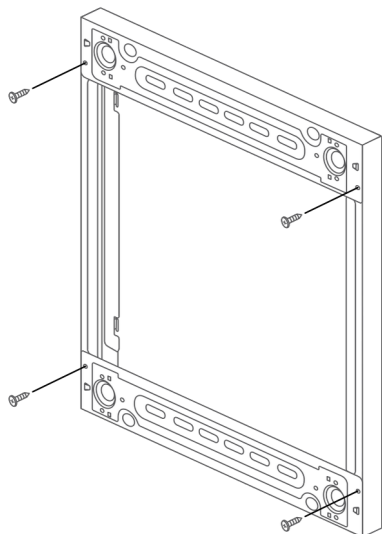


4. Instale los 4 pies del horno en la posiciones correspondientes en el patas de falda. (Especificación de tornillo: ST 3.9 *16)

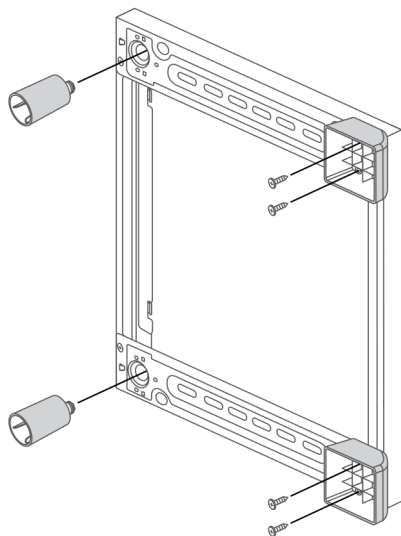


5. Inserte los ganchos del pie de la falda en los orificios en la parte inferior de la cocina a gas.

Nota:

- Cuando la estufa de gas se coloca en el lado, el vidrio no debe estar hacia abajo.
- El proceso de colocar la placa de gas en posición lateral requiere la participación de dos personas para completarse.

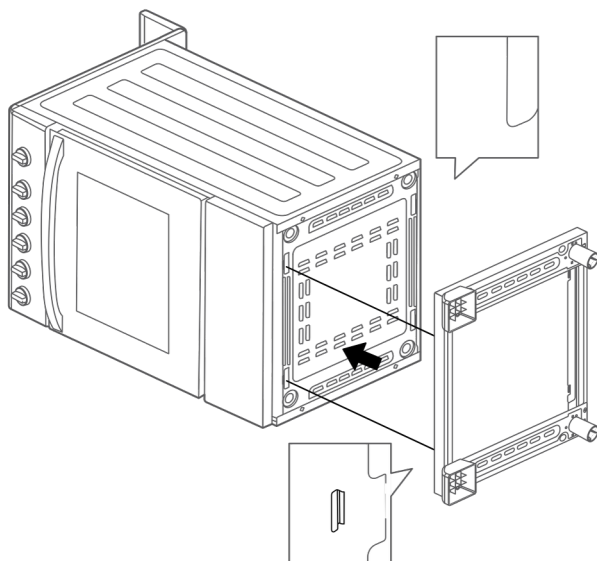


6. Fije la pata de la falda a la parte inferior de la cocina a gas con 4 tornillos. El horno de gas luego es sostenido en posición vertical por dos personas. (Especificación del tornillo: ST 3.9 *12)

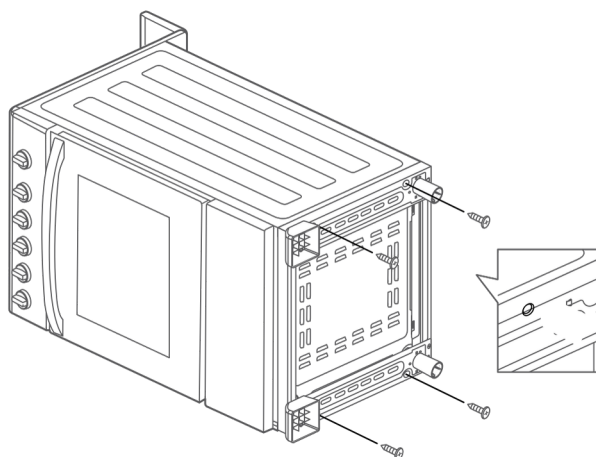


Instalación de cadena anti-inclinación (Solo para algunos modelos)


1. Instalación de cadena anti-inclinación (Solo para algunos modelos)

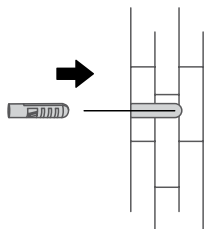


2. Tuerca el tornillo tipo gancho en el pin.

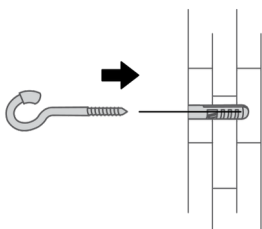

3. Gira el tornillo tipo gancho en el pin.

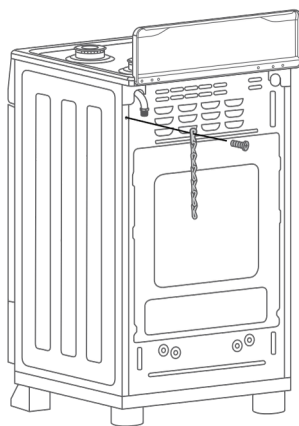

4. Cuelga el otro extremo de la cadena En el tornillo del gancho.

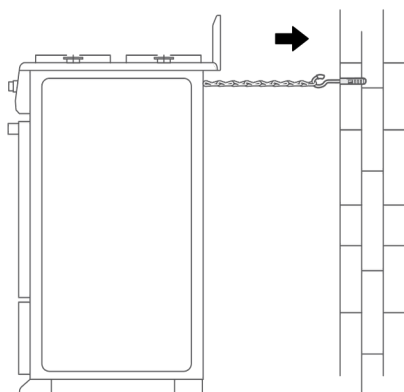

Instalación del quemador (Sólo para algunos modelos)

Instale 4 quemadores del tamaño correspondiente en la cocina de gas. Asegúrese de que el quemador esté sobre el electrodoméstico.




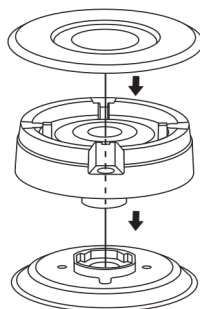


Diagrama de instalación

1. Por favor, asegúrese de cumplir con los requisitos de tamaño de instalación indicados en la imagen siguiente.
2. Las dimensiones del mueble están en mm.
3. El pie del horno tipo pomo se puede ajustar en altura.

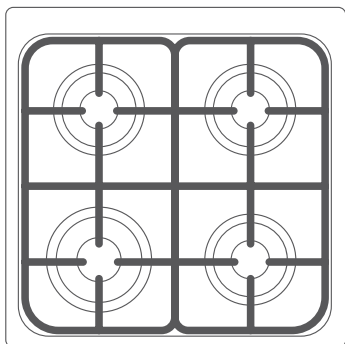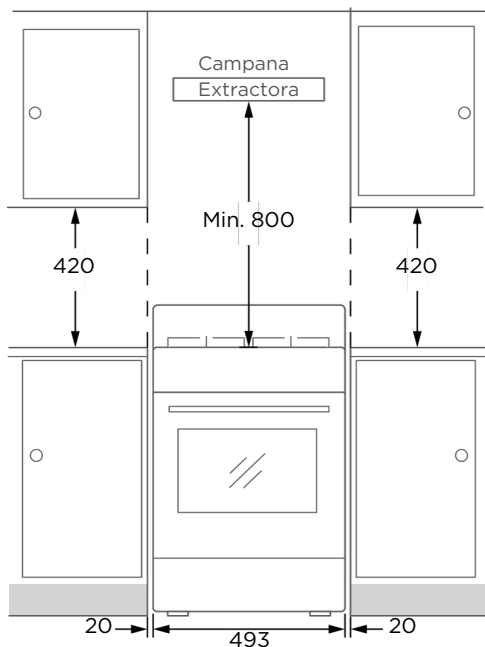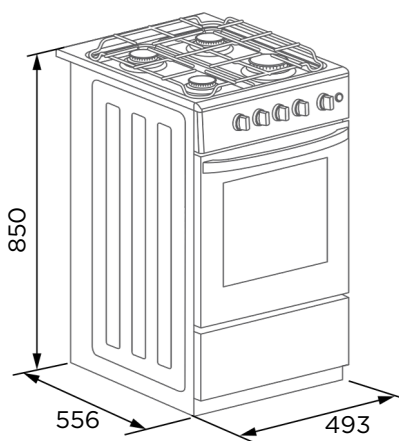

Requisitos de instalación

01 El uso de la cocina de gas genera calor y humedad, por lo que una buena ventilación es esencial para el funcionamiento seguro del electrodoméstico. La habitación en la que se instala la cocina de gas requiere una ventana practicable, equivalente o una ventilación permanente para permitir que el calor o el aire de escape salgan directamente al exterior. Se puede instalar una cocina de gas en una cocina o dormitorio, pero necesita suficiente espacio. Por favor, no la instale en las siguientes

Tamaño de la habitación	Abertura de ventilación
menor de 5m ³	Mín.100cm ²
5m ³ a 10m ³	Mín.50cm ²
mayor que 10m ³ den	no requerido
En el sótano	Mín.65cm ²

03 Si la cocina de gas va a utilizarse durante un período prolongado, se requiere ventilación adicional, por ejemplo, instalando una campana extractora.

04 La ventilación no debe reducir el buen funcionamiento de la cocina de gas ni apagar la llama de gas.

05 Las unidades adyacentes deben estar fabricadas con materiales no combustibles. La parte frontal de la unidad adyacente debe ser capaz de soportar una temperatura de al menos 50°C. Si la placa de gas se instala cerca de otros electrodomésticos, deben mantenerse las distancias mínimas especificadas en el "Diagrama de instalación".

06 El soporte trasero debe instalarse para asegurar que el calor de la cubierta trasera pueda disiparse correctamente. (Solo para algunos modelos)

07 Debe instalarse un sistema anti-vuelco para evitar daños a la máquina durante el uso o la limpieza. (Solo para algunos modelos)

PROHIBIDO ☹

01 No instale la placa de gas sobre una alfombra.

02 No instale la cocina de gas junto al frigorífico.

03 No instale el enchufe de alimentación junto a la cocina de gas.

04 No bloquee los orificios de salida de la cocina de gas.

Precauciones para la conexión del cilindro de gas

01 Antes de conectar la bombona de gas, asegúrese de que las condiciones de distribución locales (tipo de gas y presión de gas) sean compatibles con la cocina de

02 Si necesita utilizar el producto con un tipo de gas diferente en el futuro, debe consultar a un agente de servicio autorizado para el procedimiento de conversión correspondiente.

03 La cocina de gas está diseñada para su uso con gas GLP. Presión: GLP 27,5 mbar; GN 18,4 mbar.

04 Utilice siempre un regulador de presión exclusivo para su cocina de gas. La falta de regulador de presión puede causar exceso de presión y fuga de gas. Verifique siempre la validez del regulador de presión.

05 La longitud de la manguera debe ser de 0,4 metros (mínimo) y 1,5 metros (máximo).

La manguera desgastada o dañada debe ser reemplazada. Asegúrese de que la manguera no esté obstruida ni doblada. Se recomienda que la manguera se cambie dentro de 1 año desde la fecha de fabricación o según lo requieran las condiciones.

06 nacionales. Los reguladores de presión deben cumplir con la normativa vigente en el país en el que se instalen, la cual puede consultarse en su tienda más cercana de artículos Consulte la fecha técnica. Está estrictamente prohibido utilizar presión ajustable. La vida útil estimada del regulador es de 10 años. Se recomienda que el regulador se cambie dentro de 5 años desde la fecha de fabricación o según lo requieran las condiciones nacionales.

07 Utilice siempre una manguera de PVC para trabajar de -20°C a 100°C. Asegúrese de que la manguera:

- No tenga dobleces.
- No pase por la parte trasera de la cocina de gas ni cerca de las salidas de aire caliente.
- Sea de menos de 125 cm de longitud.

08 Si es posible, instale la bombona de gas fuera de la cocina, en un lugar protegido y con ventilación.

09 Utilice una manguera metálica de 1/2 para conectar a la cocina de gas.

10 Utilice una manguera de plástico únicamente cuando esta no vaya en la parte trasera de la cocina de gas.

NOTA

01 La cocina de gas solo debe conectarse al sistema de suministro de gas por personal autorizado y cualificado.

02 ¡Una conexión no profesional al sistema de suministro de gas puede causar explosión o intoxicación!

03 El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por procedimientos realizados por personas no autorizadas.

04 Antes de conectar el sistema de suministro de gas, asegúrese de que la válvula reguladora de presión esté cerrada, ¡de lo contrario existe peligro de explosión!

05 La manguera de gas no debe estar pellizcada, doblada, bloqueada ni en contacto con la superficie de la cocina de gas.

06 Por favor, reemplace la manguera de gas dañada a tiempo, ya que una manguera de gas dañada puede causar una explosión.

Pasos para la conexión del cilindro de gas

Compruebe siempre la validez del regulador de presión.

La manguera y el regulador deben reemplazarse cada 5 años o cuando estén dañados.


01 Coloque la abrazadera metálica en el extremo de la manguera.

02 Conecte la manguera a la entrada del horno y apriete la abrazadera.

03 Coloque la otra abrazadera en el extremo opuesto de la manguera y conéctela al regulador de presión, apriete la abrazadera.

04 Atornille cuidadosamente el regulador de presión al cilindro de gas.

05 Después de la instalación, compruebe si hay alguna fuga de gas utilizando espuma de jabón o detergente líquido.

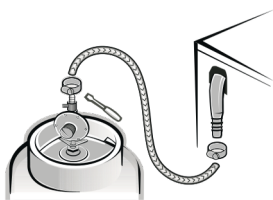

Precaución en caso de fugas de gas

Cuando se perciba olor a gas dentro de la vivienda, se deben observar las siguientes precauciones:


01 Cierre la válvula del cilindro de gas y todos los mandos de control.

02 No encienda ninguna llama.

03 No utilice ningún electrodoméstico eléctrico ni interruptores de corriente, como teléfonos móviles, campanas extractoras, botones de encendido, etc.

04 Abra las ventanas para permitir que los gases inflamables se disipen.


05 Salga al exterior y contacte con el departamento de bomberos local y el proveedor de cilindros de gas para solicitar ayuda.

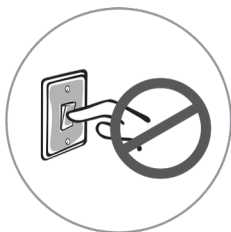


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

En caso de cualquier diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.


Cocina de gas

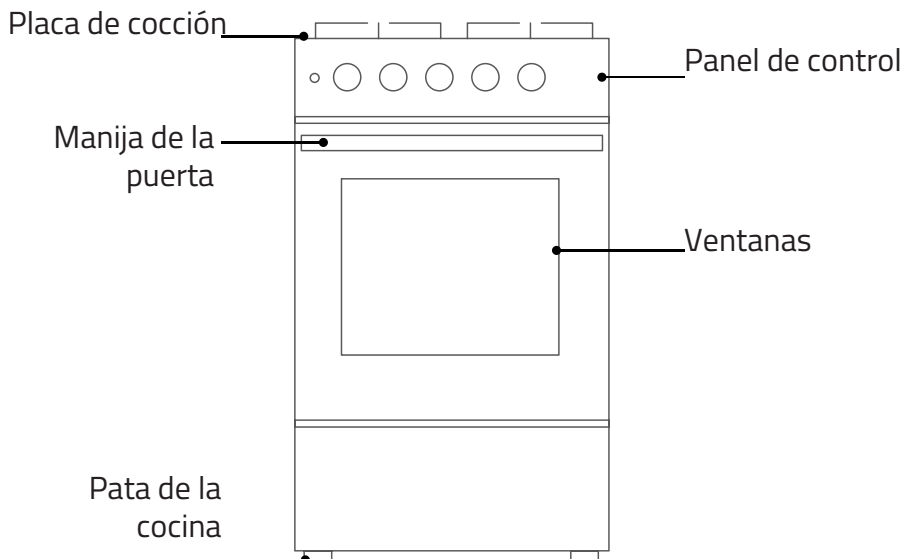

Accesorios

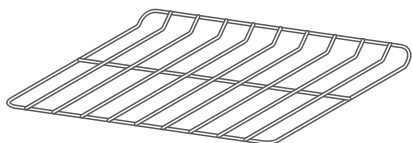




Rejilla de la parrilla Colocación
de utensilios de cocina
resistentes al calor o para
asar

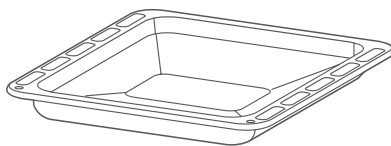


Bandeja de la parrilla
cocinar porciones más
grandes de alimentos

Uso de los accesorios

Se recomienda colocar la bandeja de la parrilla o la rejilla de la parrilla en los niveles 2 o 3.

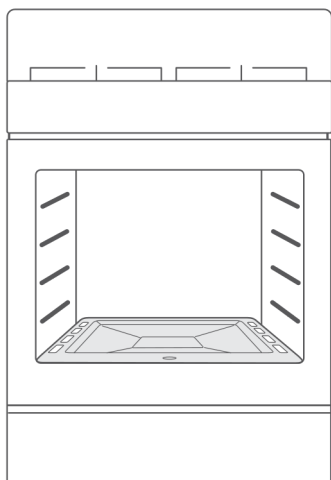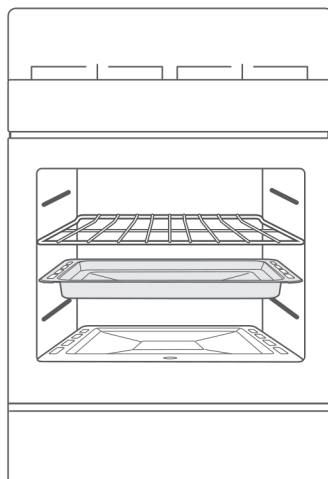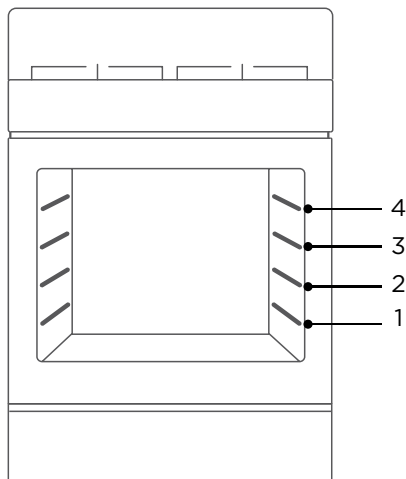

Panel de control

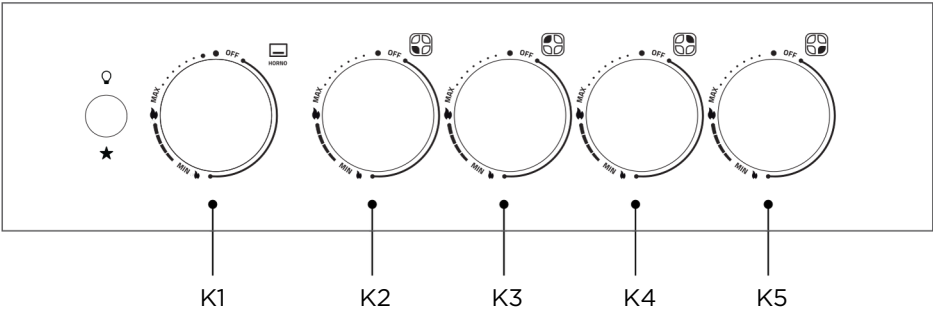

perilla K1 :Controla el quemador del horno.

perilla K2-K5: Controla el quemador de la placa de cocción.

	Lámpara de la cocina	Pulse el botón para encender o apagar la luz del horno. Encendido
	Función de encendido	electrónico. Gire la perilla K1 a la izquierda para encender el
	Quemador del horno	quemador en la parte inferior del horno, y gírela a la derecha para encender el quemador en la parte superior del horno.
	Ubicación de la cocción	Ubicación del quemador de la placa de cocción
	APAGADO	Posición de apagado del quemador.
	Potencia de fuego	Cuanto mayor sea el icono, mayor será la temperatura.

Primer uso

01 Retire todos los elementos del horno antes de usarlo. Por ejemplo: rejilla de la parrilla, bandeja de la parrilla, espuma, etc.

02 Abra las ventanas y la campana extractora.

03 Encienda el quemador del horno, ajústelo a la máxima potencia y programe el temporizador entre 0,5 y 1 hora. Esto es para eliminar el recubrimiento anticorrosivo del quemador del horno; los olores fuertes o humos durante el proceso son normales

Método de encendido

El tiempo de la operación de encendido no debe superar los 15 segundos. Si el quemador no se enciende en 15 segundos, detenga la operación y espere al menos 1 minuto con la ventana abierta antes de intentar encender el quemador de nuevo.

Encendido manual (solo para algunos modelos)

01 Retire la bandeja recogegrasas en la parte inferior de la cavidad.

02 Gire el mando de control en sentido antihorario.

03 Para encender el quemador inferior del horno, acerque una cerilla encendida al orificio redondo del quemador inferior.

04 Para encender un quemador de la placa de cocción, acerque una cerilla encendida al quemador.



Quegador inferior de la cavidad

Encendido eléctrico (solo para algunos modelos)

Pulse el botón "★", todas las agujas de encendido de los quemadores descargarán, esto es normal. 01 Mientras pulsa el botón "★" durante 0-15 segundos, gire el mando de control en sentido antihorario para encender el quemador.

Pasos de cocción

01 Una vez que los quemadores del horno estén encendidos, cierre suavemente la puerta, gire el mando de control a la temperatura más alta y precaliente durante 7-12 minutos.

02 Una vez finalizado el precalentamiento, coloque los ingredientes en el horno, cierre suavemente la puerta y gire el mando para ajustar la temperatura.

03 Coloque una cazuela adecuada sobre la rejilla, encienda la placa de cocción y ajuste la temperatura.

04 Cuando termine de cocinar, gire el mando de control a "OFF" y cierre la válvula del cilindro de gas.

Consejos

01 Su cocina de gas dispone de un termostato que proporciona una temperatura de cocción más precisa. (solo para algunos modelos)

02 Por favor, no hornee alimentos directamente sobre la bandeja recoge gotas en la parte inferior del horno.

Protección contra apagado de llama (solo para algunos modelos)

Su cocina de gas tiene protección contra apagado de llama. Cuando la llama se apaga accidentalmente, la cocina de gas corta automáticamente el suministro de gas.

Su placa de cocción tiene protección contra apagado de llama. Cuando la llama se apaga inesperadamente, la placa de cocción corta automáticamente el suministro de gas.

Su horno tiene protección contra apagado de llama. Cuando la llama se apaga inesperadamente, el horno corta automáticamente el suministro de gas.

Lámpara (solo para algunos modelos)

Pulse la tecla "💡" para encender o apagar la lámpara.

Temporizador (solo para algunos modelos)

El temporizador solo se utiliza como función de recordatorio y no puede controlar la cocina de gas.

Gire el mando en sentido horario para iniciar la temporización.

Precauciones de uso

01 Al cerrar la puerta, no aplique fuerza rápidamente, de lo contrario la llama se apagará debido al salto de presión en la cavidad.

02 Después de cocinar, utilice guantes resistentes al calor para retirar los alimentos y accesorios.

03 Nunca coloque ropa u objetos inflamables cerca del quemador.


04 No utilice el horno para guardar utensilios, especialmente aquellos que contengan residuos o grandes cantidades de aceite o grasa.

05 Al utilizar el horno, evite tocar sus superficies de vidrio y accesorios internos.

06 Al utilizar una cocina de gas, mantenga a los niños fuera de la cocina.

07 No coloque nada sobre la puerta del horno.

Placas de cocción

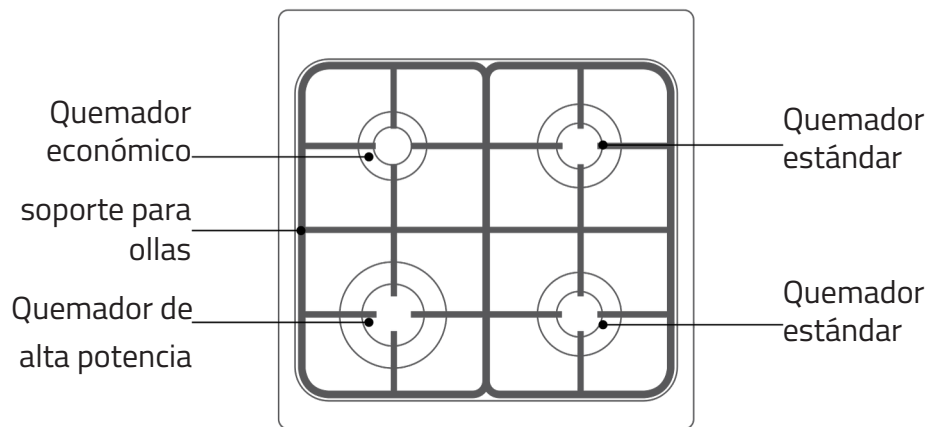

Tipo de quemador de gas	Diámetro de los quemadores de gas	Diámetro de la cazuela
Quemador de alta potencia	24-26 cm	20-23 cm
Quemador estándar	16-20 cm	12-20 cm
Quemador económico	10-14 cm	8-16 cm

Recomendaciones importantes

El usuario no puede utilizar el recipiente de cocción en la placa caliente que sobresalga de sus bordes. Para un consumo de gas más bajo y eficiente, se recomienda utilizar cazuelas con un diámetro adecuado al tamaño de los quemadores (fig.1 y 2). evitando que la llama queme al aire libre (fig.3). Se recomienda reducir la llama tan pronto como el líquido empiece a hervir, y mantener la llama al mínimo necesario para sostener la ebullición. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en la habitación donde se instala la cocina.

Para facilitar el encendido, encienda el quemador antes de colocar la cazuela en el soporte para

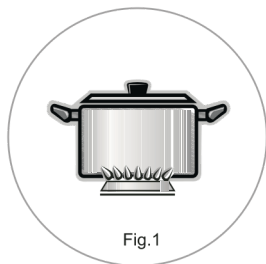


Fig.1

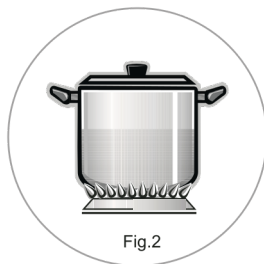


Fig.2



Fig.3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

01 Antes de limpiar o realizar el mantenimiento, asegúrese de que el mando de control esté cerrado, la válvula de la bombona de gas esté cerrada y, si es un modelo con motor, asegúrese de que el enchufe de alimentación esté desconectado.

02 Después de cocinar, espere a que el electrodoméstico se enfríe completamente antes de limpiarlo. No limpiar el producto puede causar el deterioro de la superficie del electrodoméstico, lo que puede afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

03 Los utensilios de cocina (como: rejilla de la parrilla, bandeja recoge grasas, bandeja de la parrilla, etc.) no deben lavarse directamente con agua fría, sino con agua tibia.

04 Limpie la superficie del producto con un paño suave, un paño caliente enjabonado y una solución de agua jabonosa caliente (1 litro de agua, 2 cucharadas).

05 Al limpiar el panel de control y la placa de cocción, se recomienda pasar una toalla de papel seca humedecida con una solución de agua jabonosa y luego secar con un paño suave limpio o una toalla de papel seca.

NOTA

01 Al limpiar la cocina de gas, no permita que restos de comida o gotas de aceite entren en los orificios redondos del quemador.

02 Desconecte la alimentación antes de limpiar, realizar mantenimiento o reemplazar piezas. (solo para algunos modelos)

03 Mantenga siempre limpia su cocina de gas.

04 No utilice limpiadores cáusticos ni abrasivos fuertes.

05 No utilice objetos duros como cepillos de alambre para limpiar el producto.

06 No utilice estropajos, ya que pueden dañar el aspecto y el acabado.

ADVERTENCIA: No utilice un raspador metálico áspero o afilado para limpiar el cristal de la puerta del horno. Si la superficie del cristal de la puerta del horno está rayada, puede romperse y causar lesiones.

PARÁMETRO TÉCNICO

COCINA A GAS

Modelo: **CASSATT**

Presión nominal de alimentación:

GLP (mbar / mmH₂O): **27.5/289.5**

GN (mbar / mmH₂O): **18.4/187.6**

Categoría del artefacto: **Categoría II_{2.3}**

Tipo de Gas: **GLP / GN**

Consumo térmico total (MJ/h): **38.7**

Contenido en unidades: **1**

PARÁMETRO TÉCNICO

Si la avería no puede ser solucionada, por favor contacte con el servicio postventa.

PROBLEM	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no funciona después de encenderla	La puerta del horno no está cerrada	Cierre la puerta del horno
comida poco cocida	Ajuste la temperatura demasiado baja	utilice la temperatura correcta
	La comida se ha colocado en un número incorrecto de capas	Ajuste las capas de colocación
	La comida es demasiado grande o gruesa	Reduzca las porciones de comida y aumente el tiempo de cocción
Tiene un olor penetrante	Tiene un olor penetrante	Fenómeno normal
Ruido	Expansión del metal debido al calor	Fenómeno normal
La luz del horno no se enciende	Lámpara del horno dañada	Solicite servicio postventa
El quemador no se enciende	La válvula del cilindro de gas no está abierta	Abra la válvula del cilindro de gas
	No hay gas inflamable en el cilindro de gas	Sustituya los cilindros de gas
	Hay residuos o gotas de aceite en el quemador	Limpie los residuos o la grasa de los quemadores
Llama irregular o llama de varios colores	Los orificios del quemador están obstruidos o se está quemando grasa	Limpie los residuos o la grasa de los quemadores

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



más de 25 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-4403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

GARANTÍA Y SERVICIO

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com.pe