



indurama

MANUAL DEL USUARIO

REFRIGERADOR
RI-639DN

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

**REFRIGERADOR
RI-639DN**

Contenidos

BREVE INTRODUCCIÓN	4
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS	4
DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO	12
INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO	13
PANEL DE CONTROL	21
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES	23
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	29
ESPECIFICACIONES	31
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	32

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este artefacto pueden ser modificados sin previo aviso.

BREVE INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestros productos, estamos seguros de que le será un placer utilizarlos. Antes de usar el artefacto le recomendamos que lea las instrucciones cuidadosamente, ya que proveen detalle acerca del uso y las funciones.

- Es importante que instale el electrodoméstico de manera correcta y que preste atención a las instrucciones de seguridad.
- Le recomendamos que conserve este manual de usuario para futuras referencias.
- Este artefacto está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Fincas, hospedajes y otro tipo de ambiente residencial.
 - Servicios de alimentación como restaurantes, comedores, entre otros.
- Si considera que el artefacto no está operando correctamente, por favor consulte el capítulo “Solución de problemas” para asistencia. Si aún así tiene dudas, contáctese con el centro de servicio autorizado a través de los números telefónicos señalados en la última página del presente manual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Por su seguridad y para asegurar el uso correcto del artefacto, antes de instalar y usarlo por primera vez, lea este manual de instrucciones detenidamente, incluyendo los consejos y advertencias. Para evitar errores innecesarios y accidentes, es importante asegurarse que todas las personas que utilicen el artefacto se encuentren familiarizadas con su funcionamiento y precauciones de seguridad. Preserve estas

instrucciones y consérvelas en caso de que se mude o venda el artefacto, para que todas las personas que lo utilicen a lo largo de su vida útil se encuentren debidamente informadas acerca de su uso y la seguridad. Por su seguridad y la del artefacto, respete las precauciones de estas instrucciones ya que el fabricante no se hace responsable por los daños causados por omisión.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Este artefacto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin conocimiento y experiencia una vez que se les haya instruido sobre su uso y entiendan los peligros involucrados o en tanto se encuentren bajo supervisión.
- Supervise a los niños para asegurar que no jueguen con el artefacto. La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizado por niños menores de 8 años a menos que se encuentren supervisados.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños ya que existe riesgo de asfixia.
- Si va a deshacerse del electrodoméstico, desconecte el enchufe de la corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca del electrodoméstico posible) y retire la puerta para evitar que los niños al jugar queden encerrados dentro del mismo o sufran un choque eléctrico. Esto evitará que se convierta en una trampa mortal para los niños.
- Si este artefacto con cierre magnético de puerta reemplaza otro más viejo con cerradura de resbalón (pestillo) en la puerta o tapa, asegúrese que dicha cerradura se encuentre inutilizable antes de deshacerse del electrodoméstico viejo.

SEGURIDAD GENERAL



ADVERTENCIA

- Mantenga las aberturas de ventilación del compartimiento o de la estructura incorporada despejadas.
 - No utilice aparatos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, sino únicamente aquellos recomendados por el fabricante.
 - No dañe el circuito refrigerante.
 - No use dispositivos eléctricos (tales como máquina para hacer helados) dentro del artefacto, a menos que hayan sido aprobados para este fin por el fabricante.
 - No toque la bombilla si está encendido durante largo tiempo ya que puede quemarse.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado durante la instalación del artefacto.
 - Asegúrese de no colocar regletas ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del artefacto.
-
- No conserve sustancias explosivas tales como latas de aerosol con propulsor inflamable dentro de este artefacto.
 - El circuito refrigerante contiene isobutano (R600a), un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, aunque inflamable.
 - Asegúrese que ninguno de los componentes del circuito refrigerante se dañen al transportar e instalar el equipo.
 - Evite llamas abiertas y fuentes de encendido.
 - Ventile la habitación en la que se encuentra situado el artefacto.
 - Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier forma. Un cable dañado puede causar un cortocircuito, incendio y/o choque eléctrico.



ADVERTENCIA

- Todos los componentes eléctricos (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) deben ser reemplazados por un agente de servicio certificado o por personal de servicio calificado.
 - La luz bombilla que viene en este electrodoméstico es una luz especial que solamente se puede utilizar en este producto. No se usa para usos domésticos.
-
- No se debe alargar el cable de alimentación.
 - Asegúrese que el cable de alimentación no se encuentra aplastado o añado por la parte trasera del electrodoméstico. Un cable dañado o apretado puede sobrecalentarse o provocar un incendio.
 - Asegúrese que llega el cable de alimentación de la red del equipo.
 - No tire del cable de alimentación de la red.
 - Si el tomacorriente del cable de alimentación se encuentra flojo, no ponga el enchufe de cable de alimentación ya que esto representa un riesgo de choque eléctrico o incendio.
 - No debe poner en marcha el artefacto sin la lámpara.
 - El artefacto es pesado por lo que tenga cuidado al moverla.
 - No remueva ni toque los elementos del compartimiento del congelador si sus manos se encuentran mojadas/húmedas, ya que le puede causar lesiones en la piel o quemaduras por congelamiento.
 - Evite la exposición prolongada del artefacto a la luz solar directa.

USO COTIDIANO

- No coloque cosas calientes sobre las partes plásticas.
- No coloque alimentos directamente contra la pared trasera.
- Una vez descongelados, los alimentos congelados no pueden volverse a congelar.
- Los alimentos congelados pre-ensados deben ser almacenados de acuerdo a las instrucciones del fabricante de los alimentos congelados.

- Deben respetarse las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del electrodoméstico. Diríjase a las instrucciones correspondientes.
- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimiento del congelador ya que crea presión en el envase, lo que puede hacerlo explotar, causando daños en el artefacto.
- Si se consumen directamente del congelador, los palitos helados pueden causar quemaduras por frío.

Para evitar la contaminación de alimentos, por favor respete las siguientes instrucciones:

- Mantener la puerta abierta durante un largo periodo de tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimiento del artefacto.
- Limpiar la superficie ya que puede entrar en contacto con los alimentos, así como las partes accesibles del sistema de evacuación de las aguas de deshielo.
- Si el artefacto está equipado con depósito de agua, limpie el depósito de la fuente de agua si no se ha utilizado durante 48 horas. Enjuague el circuito conectado al suministro de agua si no se ha utilizado durante 5 días.
- Guardar las carnes y los pescados en recipientes adecuados para no que no tenga contacto con otros alimentos en el artefacto.
- Los compartimientos de dos estrellas son los adecuados para guardar alimentos precongelados y para guardar o hacer helados o cubitos de hielo.
- Si su artefacto no se utiliza durante mucho tiempo, apague, descongele, limpie y seque los compartimientos de almacenamiento y deje la puerta abierta para prevenir el desarrollo de humedad dentro del artefacto.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de realizar las tareas de mantenimiento, apague el equipo y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
- No lo limpie con objetos metálicos.
- No utilice objetos punzantes para retirar la escarcha. Utilice una espátula de plástico.
- Examine de forma regular el desagüe del artefacto para agua descongelada. De ser necesario, limpie el desagüe. Si el desagüe se encuentra bloqueado, el agua se acumulará en el fondo del artefacto.

INSTALACIÓN

¡Importante!

Para la conexión eléctrica siga cuidadosamente las instrucciones contenidas en los párrafos correspondientes.

- Quite el embalaje del artefacto y verifique que no tenga daños. No lo conecte si se encuentra dañado. Informe inmediatamente sobre posibles daños al lugar donde la compró. En ese caso, conserve el embalaje
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas de conectar el aparato para permitir el flujo del aceite al compresor.
- Debe asegurarse la circulación adecuada de aire alrededor del artefacto, ya que de lo contrario se puede recalentar. Para conseguir la ventilación suficiente, siga las instrucciones relativas a la instalación.
- De ser posible los separados del producto debería estar contra una pared para evitar tocar o engancharse con partes calientes (compresor, condensador) a fin de prevenir posibles quemaduras.
- El equipo no debe ser ubicado cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese que el cable de conexión a la red se encuentre accesible después de la instalación del equipo.

SERVICIO

- Todo trabajo eléctrico requerido para el servicio del equipo debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- El servicio de este producto debe ser realizado por un centro de servicio autorizado y deben utilizarse únicamente piezas auténticas.

AHORRO DE ENERGÍA

- No coloque comida caliente.
- No coloque comida amontonada ya que esto previene la circulación de aire.
- Asegúrese que la comida no esté en contacto con el fondo de los compartimientos.
- Si se corta la electricidad, no abra las puertas.
- No abra las puertas con frecuencia.
- No deje las puertas abiertas por mucho tiempo.
- No configure el termostato en temperaturas demasiado bajas.
- Todos los accesorios, como cajones, estantes y balcones, deben mantenerse en sus sitios para reducir el consumo de energía.



ADVERTENCIA

No hacer caso a las instrucciones y recomendaciones descritas en este manual puede traer como consecuencia daños en el artefacto y sus partes.



ADVERTENCIA


Mantenga el artefacto alejado de cualquier fuente de calor durante la instalación, el mantenimiento y el uso. El símbolo en referencia, que está en la parte trasera del artefacto, significa que hay materiales inflamables en esta zona.

CONSEJOS DE USO

ZONA DE ALMACENAMIENTO	TIPO DE ALIMENTOS
Balcones del conservador	Mermeladas, bebidas huevos, condimentos. (No colocar alimentos frescos perecederos en estas zonas).
Cajón de verduras	Ensalada, frutas, verduras
Bandeja intermedia	Productos lácteos
Bandeja alta	Charcutería, platos preparados, comida precocinada
Cajones congelador 4 estrellas	Para congelar y guardar alimentos: - Carnes, pescados (cajón inferior) - Verduras, patatas (cajón intermedio) - Helados, frutas, platos preparados (cajón superior)

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

Panel de control de temperatura
del conservador e iluminación LED

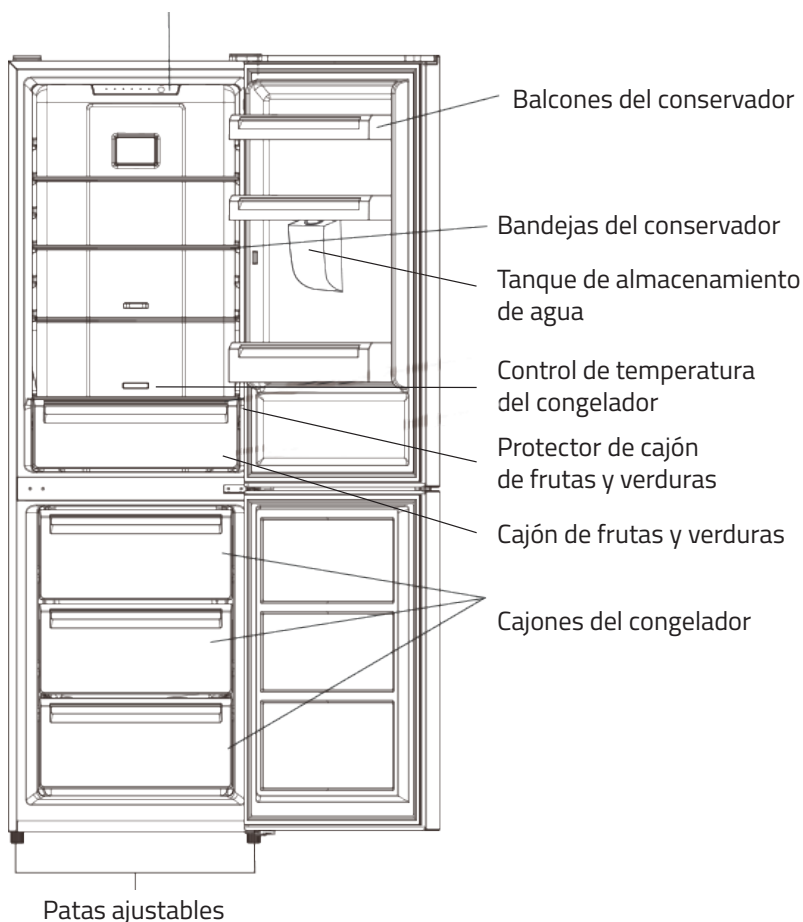

Nota:

- La imagen anterior sirve de referencia únicamente. Debido a la mejora continua de nuestros productos, es posible que su refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y métodos de uso serán los mismos.
- Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todas las bandejas, cajones, balcones y demás piezas en su posición original según se muestra en la imagen anterior.

INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO

VENTILACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

Debido a que el condensador (estructura caliente) está ubicado internamente en los laterales del artefacto, se genera calentamiento en la superficie externa del producto. Por ello, se requiere mantener el producto en una zona ventilada y con una separación adecuada de las paredes.

Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del electrodoméstico para permitir la disipación del calor. Por este motivo, debe haber disponible suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

REQUISITOS DEL ESPACIO

- Seleccione una ubicación sin exposición solar directa.
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador se abran fácilmente.
- Seleccione una ubicación con un suelo nivelado (o bastante nivelado)
- Debe dejar espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba al instalarlo. Esto ayudará a reducir el consumo de energía.
- Debe tener espacio suficiente para instalar el refrigerador sobre una superficie llana; al menos 50 mm de espacio en ambos lados y por detrás.

POSICIÓN

Para artefactos de refrigeración con clase climática:

- Templado extendido (SN): Este artefacto de refrigeración está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 10 °C y 32 °C.
- Templado (N): Este artefacto de refrigeración está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 32 °C.
- Subtropical (ST): Este artefacto de refrigeración está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 38 °C.
- Tropical (T): Este artefacto de refrigeración está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente que oscilan entre 16 °C y 43 °C.

CLASE DE CLIMA	TEMPERATURA AMBIENTE
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a + 32°C
ST	+16°C a + 38°C
T	+16°C a +43°C

UBICACIÓN

El artefacto debe instalarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, luz solar directa, etc.

Asegúrese que el aire puede circular libremente alrededor de la parte trasera del mueble. Para asegurar un mejor funcionamiento, si el artefacto se encuentra ubicado debajo de un objeto, la distancia mínima entre la parte superior del mueble y el objeto de pared debe ser al menos de 100 mm. Idealmente, sin embargo, el artefacto no debe estar ubicado debajo de objetos de pared. Las patas ajustables aseguran una nivelación precisa.

Este artefacto de refrigeración no está destinado para ser empotrado.



ADVERTENCIA

El artefacto debe estar posiblemente desconectado del suministro de energía eléctrica; por lo tanto, el enchufe debe quedar en un lugar accesible tras la instalación.


CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de conectarlo, asegure que el voltaje y la frecuencia que se muestra en la placa de características corresponda a su suministro eléctrico doméstico. El artefacto tiene que estar conectado a tierra. El cable del suministro eléctrico proviene con un contacto para este fin. Si la toma del suministro eléctrico doméstico no está conectado a tierra, conecte el artefacto a tierra separado con las regulaciones vigente, consultando un electricista calificado. El fabricante rechaza todo tipo de responsabilidad si las debidas precauciones no son observadas. Este artefacto cumple con las Directivas EEC.


PUERTAS REVERSIBLES

Antes de revertir las puertas, por favor prepare los elementos y materiales que se indican debajo; destornillador plano, destornillador estrella, llave inglesa y componentes que incluyan en la bolsa:


Tapa de bisagra para la puerta izquierda





Ayuda izquierda en la puerta superior





Ayuda izquierda en la puerta inferior




1. Desatornille los tornillos que se utilizan para sujetar la bisagra superior derecha. Levante la puerta de arriba y colóquela en una superficie acolchada para evitar arañazos.

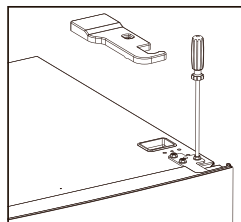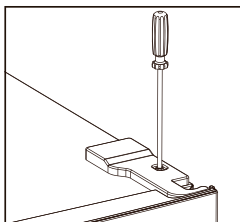


2. Quite la tapa superior izquierda de tornillos.

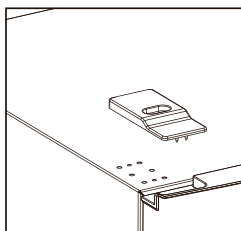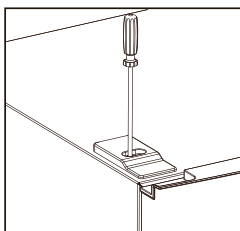


3. Quite la puerta superior, quite el tornillo de la bisagra central con un desatornillador cuando quite la puerta inferior.

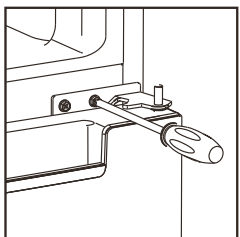


4. Colocando el refrigerador hacia abajo, quite los pies ajustables como indica a la derecha y luego quite la bisagra inferior con un desatornillador.

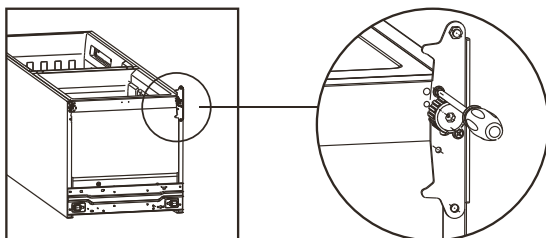


5. Ajuste la bisagra inferior en posición central y la bisagra superior contrariamente

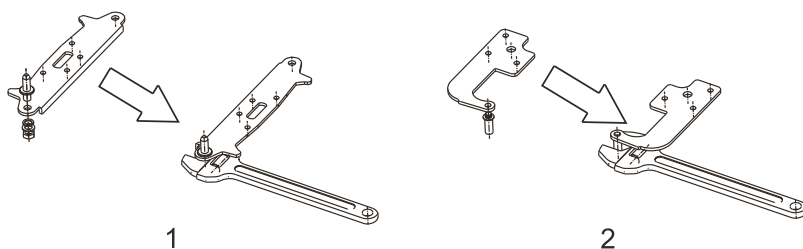



6. Coloque la bisagra inferior debajo del refrigerador como indica a la derecha, ajustando los pies ajustables, asegurando la posición horizontalmente.

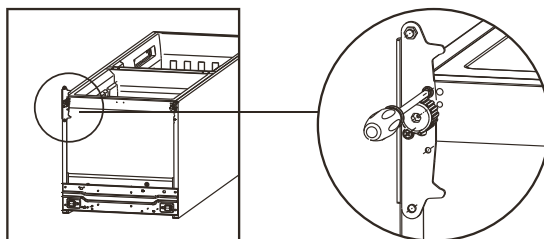


7. Coloque la puerta inferior ajustando y fijando la bisagra central en el gabinete

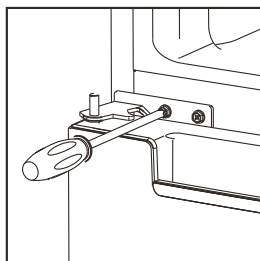

8. Vuelva a colocar la puerta superior. Asegúrese que la puerta está alineada horizontalmente y verticalmente, así para que las juntas se cierren en ambos lados antes de colocar la bisagra superior. Luego inserte la bisagra y desenrollelo hacia la parte superior de la unidad

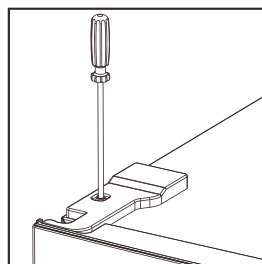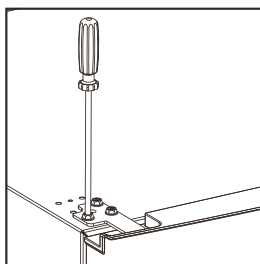


9. Fije la cubierta de tornillos.

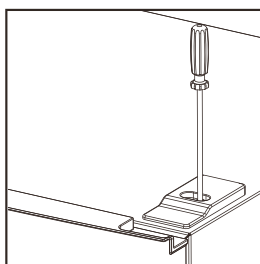


DISPENSADOR DE AGUA

Antes de utilizar el dispensador de agua por primera vez, retire y limpie el tanque de agua ubicado en el interior del compartimiento del refrigerador.


1. Levante y retire el balcón del tanque.

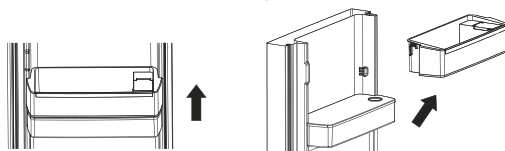


2. Retire el tanque de agua. Separe la cubierta superior y lavar y limpiar el tanque y la tapa.

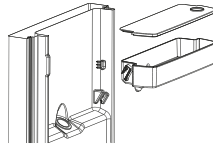

3. Después de la limpieza, vuelva a colocar el tanque de agua, tapar y balcón depósito de la siguiente manera:

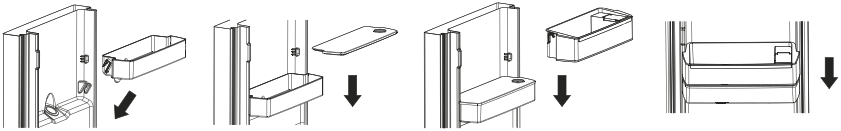


4. Limpie la palanca del dispensador fuera de la puerta del refrigerador.



LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA

1. Abrir la pequeña tapa en la parte superior del tanque de balcón.
2. Llene el tanque de agua con agua potable hasta la línea de 2 L.
3. Cierre la tapa. Asegúrese de que esté firmemente cerrada.

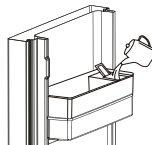


DISPENSAR AGUA

Empuje la palanca del dispensador suavemente con un vaso o recipiente. Para detener el flujo, retire el vaso de la palanca.



ESPACIO LIBRE REQUERIDO


Mantenga al menos un espacio de 50 mm en los dos lados y parte trasera, 50 mm en la parte posterior y 50 mm en la parte superior. La puerta puede estar abierta hacia la derecha o izquierda, depende de donde se adapte mejor la ubicación de la puerta.

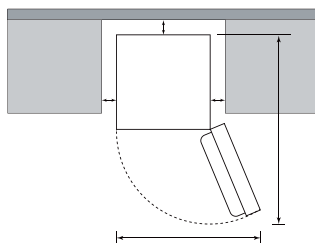

NIVELACIÓN DEL ARTEFACTO

Para nivelarlo, ajuste las dos patas ajustables hacia la parte frontal del refrigerador.

Si el artefacto no está nivelado, la alineación de las juntas magnéticas y las puertas no estarán suficientemente cubiertas.

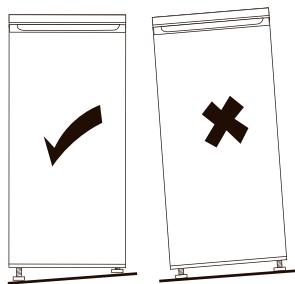

PANEL DE CONTROL

1. Ajuste de temperatura del compartimiento conservador

Panel de ajuste de temperatura del conservador



1.1 Botón de operación

A. Botón

Presione brevemente este botón para seleccionar la temperatura de funcionamiento.

Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para seleccionar el modo Super Freeze.

1.2 Indicadores

1) Indicador de modo Super Freeze: La luz se enciende cuando se selecciona el modo Super Freeze.

2) Ajuste de los indicadores de temperatura del compartimiento conservador: El indicador iluminado significa que la temperatura relacionada está seleccionada.

1.3 Modo Super Freeze

Activar el modo Super Freeze:

Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos, se activará el modo Super Freeze, se iluminará el indicador .

Cuando se activa el modo Super Freeze, la temperatura de todo el refrigerador se mantendrá en este modo y no se podrá ajustar la temperatura en este modo. La función Super Freeze funciona en el conservador y en el congelador, puede alcanzar hasta -20°C de temperatura y puede durar 50 horas.

Salir del modo Super Freeze:

- Presione el botón  durante más de 3 segundos.
- O el dispositivo se restaurará automáticamente a la configuración original cuando el modo Super Freeze haya estado funcionando durante más de 50 horas.


2. Ajuste de temperatura del compartimiento congelador

Control deslizante de temperatura del congelador



Este control deslizante en el compartimiento del conservador se usa para ajustar la temperatura del compartimiento del congelador. El control deslizante está posicionado hacia “*”, la temperatura en el compartimiento del congelador será mayor (menos fría). Por el contrario, la temperatura en el compartimiento del congelador será menor (más fría) si el control deslizante se mueve hacia “❄️”. Se recomienda la posición media del control deslizante para el uso normal.

3. Recomendación de ajuste de temperatura

Recomendación de ajuste de temperatura		
Temperatura ambiental	Compartimiento conservador	Compartimiento congelador
Calor >27°C	 ↑↑	
Normal 17°C - 27°C	 ↑↑	
Frío <17°C	 ↑	



ADVERTENCIA

Nunca coloque el control deslizante a la izquierda como se muestra a continuación por más de 24 horas, dado que el motor no se apagará y se podría dañar el artefacto. Además, el consumo de energía se podría elevar considerablemente.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

PRIMER USO

Limpieza del interior

Antes de utilizar el artefacto por primera vez, limpie el interior y los accesorios internos con agua tibia y jabón neutro para eliminar el olor típico de los productos nuevos y después limpie cuidadosamente.

¡Importante!

No uso detergentes o polvos abrasivos ya que dañarán el acabado estético.

USO DIARIO

Coloque diferentes alimentos en compartimientos adecuados según se detalla en la tabla debajo.

Compartimientos del refrigerador	Tipo de alimentos
Puerta o balcones del compartimiento conservador	- Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, zumos bebidas, condimentos. - No almacene alimentos perecederos.
Cajón de frutas y verduras	- Las frutas, hierbas y verduras deben colocarse por separado en el cajón. - No guarde plátanos, cebollas, papas, ajo en el refrigerador.
Estante del conservador - medio	- Productos lácteos, huevos.
Estante del conservador - superior	- Alimentos que no necesitan cocinarse, como platos preparados, embutidos, los restos de comida.

Cajones del congelador	- Para almacenar alimentos a largo plazo. - Para vegetales congelados, patatas fritas, helado, fruta congelada, productos horneados congelados.
------------------------	---

DESCONGELACIÓN

Antes de ser utilizada, la comida congelada puede ser descongelada en el compartimiento del conservador o a temperatura ambiente, dependiendo del tiempo disponible para esta operación.

Las operaciones pequeñas pueden incluso ser cocinadas aún congeladas, directamente del congelador. En este caso, la cocción tomará más tiempo.

CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS

- El compartimiento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y almacenar alimentos congelados y ultracongelados durante mucho tiempo.
- Coloque los alimentos frescos para congelar en el compartimiento inferior.
- La cantidad máxima de alimentos que se puede congelar en 24 horas se especifica en la placa de características.
- El proceso de congelación dura 24 horas. Durante este periodo no agregue otros alimentos para congelar.

ALMACENAR ALIMENTOS CONGELADOS

Cuando se inicia por primera vez o después de un periodo fuera de uso, antes de colocar el alimento en el compartimiento, deje que el artefacto funcione al menos 2 horas en las configuraciones más altas.


¡Importante!

En el caso de la descongelación accidental, por ejemplo, la potencia ha estado apagada durante más tiempo que el valor mostrado en las características técnicas. La comida descongelada debe consumirse

rápidamente o ser cocida inmediatamente y luego volverse a congelar (después de cocida).

ACCESORIOS ESTANTERÍAS MÓVILES


Las paredes del refrigerador están equipadas con una serie de corredores para que los estantes se puedan colocar como se desee.

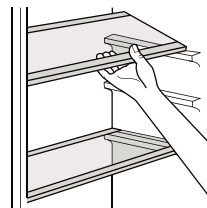

COLOCACIÓN DE LOS BALCONES DE LAS PUERTAS


Los balcones de las puertas se pueden desmontar para su limpieza.

Para realizar el desmontaje de la siguiente manera: tire gradualmente del balcón en la dirección de las flechas hasta que se libere. Después de limpiarlo, vuelva a colocarlo.

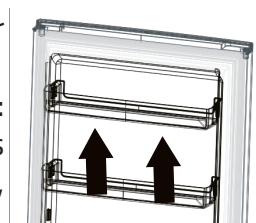

DESMONTAR EL CAJÓN INFERIOR

1. Extraiga el cajón inferior hasta la posición de tope.
2. Levante la parte delantera del cajón.
3. Saque el cajón inferior.

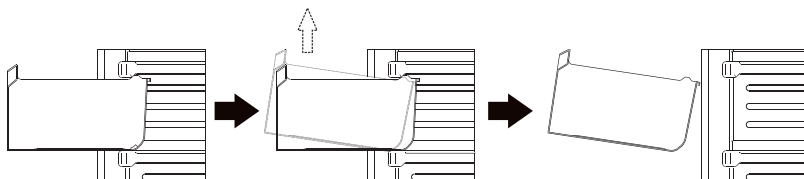

CONSEJOS PARA CONGELAR

Para ayudarle a obtener el máximo del proceso de congelado les presentamos algunos consejos útiles:

- La cantidad máxima de comida que puede ser congelada en 24 horas se muestra en las especificaciones.
- El proceso de congelado lleva 24 horas. Durante este periodo no debe añadir comida para congelar.
- Congele únicamente alimentos de calidad, frescos y lavados.
- Prepare la comida en pequeñas porciones para permitir que se congele de forma más rápida y completa y luego poder descongelar únicamente la cantidad necesaria.
- Envuelva la comida en papel de aluminio o film, o alternativamente use envases, y asegúrese de que los paquetes se encuentren herméticos.
- No permita que la comida fresca, no congelada entre en contacto con la comida que ya se encuentra congelada, para evitar que aumente la temperatura de esta última.
- Los alimentos magros se conservan mejor y por más tiempo que aquellos con grasa; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos.
- El hielo, si se consume inmediatamente después de ser retirado del artefacto, puede causar quemaduras en la piel.
- Se recomienda verificar la fecha de congelamiento en cada paquete individual para así llevar registro del tiempo de almacenamiento y su vencimiento.

CONSEJOS PARA ALMACENAMIENTO DE COMIDA CONGELADA

Para obtener un mejor rendimiento de este electrodoméstico, debería asegurarse que los alimentos congelados comercialmente fueron debidamente conservados por el vendedor. Asegúrese de que los alimentos congelados sean transferidos del local de comida al congelador en el menor tiempo posible.

No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta por más tiempo de lo necesario. Una vez descongelada, la comida se deteriora rápidamente y no puede volverse a congelar.

No se exceda del periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de alimentos.

CONSEJOS PARA ENFRIAR COMIDA FRESCA

Para obtener un mejor rendimiento:

- No guarde comida tibia o líquidos que se evaporen en el artefacto.
- Cubra o envuelva la comida, especialmente si tiene un sabor fuerte.
- Envuelva con papel servilleta las verduras o alimentos que sueltan mucha humedad, dado que el agua puede dañar estos alimentos.

CONSEJOS DE ENFRIAMIENTO

- Comida hecha (todo tipo): Envuelva en bolsas plásticas y colóquelas sobre los estantes de vidrio o sobre el cajón de las verduras. Por su seguridad, conserve de esta forma únicamente por uno o dos días máximo.
- Comidas cocinadas, platos fríos, etc.: Deben cubrirse y colocarse en cualquier estante.
- Frutas y verduras: Deben limpiarse cuidadosamente y colocarse en los cajones especiales.
- Mantequilla y queso: Deben colocarse en contenedores herméticos especiales o envueltos en papel aluminio o bolsas plásticas para eliminar el mayor aire posible.
- Botellas de leche: Deben estar tapadas y deben almacenarse en los cajones de la puerta.
- No deben guardarse plátanos, patatas, cebollas y ajo en el refrigerador a no ser que estén envasados.

LIMPIEZA

Por razones de higiene, el interior del artefacto, incluyendo los accesorios interiores, deben ser limpiados constantemente.



PRECAUCIÓN

Desconecte el cable de alimentación durante la limpieza ya que existe peligro de choque eléctrico. Antes de limpiar apague el artefacto y desconecte el cable de alimentación del enchufe, o apague o gire el disyuntor del fusible. No limpie el electrodoméstico con el limpiador a vapor. Se puede acumular humedad en los componentes eléctricos, generando peligro de choque eléctrico. Los vapores calientes pueden dañar las partes plásticas. El electrodoméstico debe estar seco antes de ser puesto en funcionamiento nuevamente

¡Importante!

Los aceites etéreos y solventes orgánicos pueden deformar las partes plásticas como, por ejemplo, el zumo de limón o zumo de la cáscara de la naranja, ácido butírico, limpiadores que contengan ácido acético.

- No permita que dichas sustancias entren en contacto con las partes del electrodoméstico.
- No use limpiadores abrasivos
- Quite la comida del congelador. Guárdela en un lugar frío, bien cubierta.
- Apague el artefacto y desconecte el cable de alimentación, o apague o retire el disyuntor del fusible.
- Limpie el electrodoméstico y los accesorios interiores con un trapo húmedo. Después de limpiar enjuague y séquelo.
- Después que todo esté seco vuelva a poner el artefacto en funcionamiento.

CAMBIAR LA LUZ

Este producto contiene una fuente de luz LED de eficiencia energética clase G. La fuente de luz de este producto sólo puede ser reemplazada por un técnico calificado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por razones de higiene, el interior del artefacto, incluyendo los accesorios interiores, deben ser limpiados constantemente.



PRECAUCIÓN

Antes de solucionar los problemas, desconecte el cable de alimentación. Únicamente un electricista calificado o una persona competente puede solucionar los problemas que no se especifican en este manual.

¡Importante!

El artefacto emite sonidos durante su uso normal (compresor, circulación de refrigerante).

Problema	Posible causa	Solución
El artefacto no funciona	El cable de alimentación se encuentra desconectado o flojo	Inserte el cable de alimentación.
	Se ha saltado un fusible o está defectuoso.	Revise el fusible, reemplace si es necesario.
	Tomacorriente defectuoso.	Este tipo de fallos deben ser corregidos por un electricista.

La comida no se encuentra lo suficientemente congelada	La temperatura está configurada en demasiado frío o el conservador se encuentra en modo Super Freeze.	Configure el regulador de temperatura en temperaturas más altas de forma temporal.
La comida no se encuentra lo suficientemente congelada	La temperatura no se encuentra debidamente configurada.	Diríjase a la sección de Panel de control.
	La puerta se mantuvo abierta por un largo periodo de tiempo.	Abra la puerta sólo lo necesario.
	Se ha colocado una gran cantidad de comida caliente en el refrigerador en las últimas 24 horas.	Coloque el regulador de temperatura en una configuración más fría de forma temporal.
	El artefacto se encuentra cerca de una fuente de calor.	Diríjase a la sección de Instalación del nuevo electrodoméstico.
Gran acumulación de escarcha en el sello de la puerta	El sello de la puerta no es hermético.	Entibie con cuidado las secciones que chorreen en el sello de la puerta con un secador de pelo (aire frío). Al mismo tiempo, modele el sello de la puerta entibiado con la mano para que se asiente correctamente

Ruidos inusuales	El artefacto no se encuentra nivelado.	Reajuste las patas.
	El artefacto se encuentra tocando la pared u otros objetos.	Mueva el artefacto cuidadosamente.
	Un componente, por ejemplo, una manguera, en la parte trasera del artefacto se encuentra tocando otra pared del artefacto o la pared.	Si es necesario, corra cuidadosamente el componente.

Si el inconveniente vuelve a aparecer, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado.

Esa información es necesario para que pueda resolver rápidamente y adecuadamente. Escriba la información necesaria aquí, para comprobar en las especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES

Capacidad bruta / Capacidad neta	356 L / 320 L
Peso bruto / Peso neto	72 kg / 66 kg
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad)	185 cm x 60 cm x 68.5 cm
Sistema de enfriamiento	No Frost
Capacidad de congelamiento	4.5 kg / 24 h
Refrigerante	R600a
Voltaje / Frecuencia	220 V / 60 HZ
Potencia nominal	100 W

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Este artefacto no contiene gases que puedan dañar la capa de ozono, ni en su circuito refrigerante ni en los materiales de aislamiento. La aplicación no debe ser desechada junto con los residuos domésticos. La espuma de aislamiento contiene gases inflamables; el artefacto, por lo tanto, debe ser desechado de acuerdo a las disposiciones específicas estipuladas por las autoridades locales.

Al asegurarse que el producto sea eliminado de forma correcta, ayudará a prevenir las potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían ser causadas de otro forma por el manejo inapropiado de desechos de este producto.

Está prohibido desechar este electrodoméstico como residuos domésticos.

MATERIALES DE EMBALAJE

Los materiales de embalaje con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de desperdicio adecuado para ser reciclado.

ELIMINACIÓN DEL ARTEFACTO

Antes de la eliminación del electrodoméstico:

1. Retire el enchufe eléctrico del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.



ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases dentro del aislamiento. El refrigerante y los gases se deben eliminar por profesionales ya que pueden causar daños en la vista o incendios. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no esté dañada antes de realizar la eliminación.

CORRECTA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://aspager.org.pe/>



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional



Atención
7 días a la
semana



Instalación
estándar

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com