



indurama

MANUAL DEL USUARIO

REFRIGERADOR

RI-289DBL

RI-289D

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

REFRIGERADOR
RI-289DBL
RI-289D

Contenidos

BREVE INTRODUCCIÓN	4
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS	4
INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO	12
DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO	15
PANEL DE CONTROL	16
USO DEL APARATO	18
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	24
SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES	26
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	29
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	33

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este artefacto pueden ser modificados sin previo aviso.

BREVE INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestros productos, estamos seguros de que le será un placer utilizarlos. Antes de usar el artefacto le recomendamos que lea las instrucciones cuidadosamente, ya que proveen detalle acerca del uso y las funciones.

- Es importante que instale el electrodoméstico de manera correcta y que preste atención a las instrucciones de seguridad.
- Le recomendamos que conserve este manual de usuario para futuras referencias.
- Este artefacto está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Fincas, hospedajes y otro tipo de ambiente residencial.
 - Servicios de alimentación como restaurantes, comedores, entre otros.
- Si considera que el artefacto no está operando correctamente, por favor consulte el capítulo “Solución de problemas” para asistencia. Si aún así tiene dudas, contáctese con el centro de servicio autorizado a través de los números telefónicos señalados en la última página del presente manual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Hemos proporcionado mensajes de seguridad importantes en este manual y en el electrodoméstico.

Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad.



Este símbolo lo alerta sobre un peligro potencial que puede matarlo o herirlo a usted y a otros. Todos los mensajes de

seguridad irán seguidos por el símbolo de alerta y la palabra “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCIÓN.” Estas palabras quieren decir:

- **PELIGRO:** Una situación inminentemente peligrosa. Puede morir o resultar gravemente lesionado si no sigue inmediatamente.
- **ADVERTENCIA:** Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en la muerte o en lesiones corporales graves.
- **PRECAUCIÓN:** Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

Todos los mensajes de seguridad le dirán qué peligro es, cómo reducir las probabilidades de una lesión y qué sucederá si no sigue las instrucciones.

Para su seguridad y un uso correcto, lea cuidadosamente este manual de usuario incluyendo sus consejos y advertencias antes de instalar el electrodoméstico y de utilizarlo por primera vez. Es importante asegurarse de que todas las personas que utilizan el electrodoméstico estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad para evitar errores y accidentes innecesarios. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan junto con el electrodoméstico en caso de una mudanza o venta para que los usuarios estén informados sobre el uso y los avisos de seguridad.

Por su seguridad y la de la propiedad, siga estas instrucciones para el usuario ya que el fabricante no se responsabiliza por los daños causados por la omisión de las mismas.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Conforme a las normas del país, este artefacto no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños para evitar riesgo de asfixia.
- El compresor que se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico es muy caliente. Proteja a los niños para que no sufran quemaduras al tocarlo.
- No coloque artículos en la parte superior del electrodoméstico ya que, si se caen, pueden causar lesiones.
- Si va a desechar el electrodoméstico, quite el enchufe del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del electrodoméstico) y quite la puerta para evitar que hayan descargas eléctricas o que los niños queden encerrados dentro del electrodoméstico.
- Antes de desechar el electrodoméstico viejo, asegúrese de que si este tiene cerradura, la misma no se pueda utilizar. De esta manera evitará que sea una trampa mortal para los niños.

SEGURIDAD GENERAL



ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico está destinado para uso doméstico y no para comercios.
- No almacene sustancias explosivas, como por ejemplo latas de aerosol con propelentes inflamable, en el electrodoméstico.
- Para evitar peligros, el fabricante, el agente de servicio o una persona calificada debe reemplazar el cable de alimentación si este se daña.
- Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del electrodoméstico o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.



ADVERTENCIA

- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios, a menos que sean recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelamiento.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice artefactos eléctricos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante, dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico
- El refrigerante y el gas del aislante son inflamables. No los exponga al fuego. Al desechar el electrodoméstico, hágalo únicamente en el centro de eliminación de residuos autorizado. Por favor consulte el capítulo "Disposición del artefacto electrodoméstico".
- Al momento de colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No utilice extensiones de cables o tomacorrientes múltiples, ya que podrían causar una sobrecarga en los circuitos del cableado y podrían causar incendios. Siempre conecte el electrodoméstico a un tomacorriente individual, el cual debería tener una tensión nominal que coincida con las características de la placa o etiqueta.

REEMPLAZO DE LA LUZ LED



ADVERTENCIA

¡El usuario no debe reemplazar las lámparas! Si la lámpara se daña, contacte a la línea de atención al cliente para recibir asistencia. Se recomienda que el centro de servicio autorizado o un técnico calificado reemplace la luz LED. Esta advertencia es solo para los refrigeradores que contengan lámparas.

REFRIGERANTE

El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del electrodoméstico. Es un gas refrigerante con un nivel alto de compatibilidad ambiental, no obstante, es inflamable. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se haya dañado durante el traslado y la instalación del electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar lesiones a los ojos o la ignición del artefacto. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

Si se daña el circuito refrigerante:

- Evite las llamas y fuentes de encendido.
- Ventile completamente la habitación donde se encuentra ubicado el electrodoméstico.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo.

Cualquier daño en el cable puede causar cortocircuitos, incendios y/o descargas eléctricas.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. No se debe alargar el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni dañado.
Un enchufe aplastado o dañado podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al enchufe del electrodoméstico.
No tire del cable principal.
4. Si el tomacorriente está flojo, no coloque el enchufe. Existe riesgo
5. de descarga eléctrica o incendio.

6. No debe utilizar el electrodoméstico sin el cobertor de la lámpara de iluminación interior.
7. El electrodoméstico solo es apto para fuentes de alimentación de fase simple de 220 V/60 Hz. Por motivos de seguridad, si la fluctuación de la tensión en el distrito del usuario es tan grande que la tensión excede el alcance anterior, asegúrese de aplicar CA. Usar un regulador de tensión automático de más de 350 W al refrigerador. El refrigerador debe emplear un tomacorriente especial en lugar de uno común con otros electrodomésticos. El enchufe debe ir conectado al tomacorriente con conexión a tierra.

USO DIARIO

- No almacene gases ni líquidos inflamables en el artefacto, ya que hay riesgo de explosión.
- No opere ningún artefacto eléctrico dentro del electrodoméstico (por ejemplo, máquina eléctrica para hacer helados, mezcladoras, etc.).
- Nunca desconecte el electrodoméstico tirando del cable eléctrico. Siempre agarre el enchufe firmemente y tire del tomacorriente para evitar que se dañe el cable de alimentación.
- No coloque objetos calientes cerca de los componentes de plástico del electrodoméstico.
- No coloque demasiados alimentos directamente contra la salida del aire en la pared posterior del refrigerador, ya que obstruye la circulación de aire.
- Guarde los alimentos congelados envasados siguiendo las instrucciones del fabricante de los alimentos.
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del electrodoméstico. Consulte las instrucciones de almacenamiento pertinentes.
- No coloque botellas o latas de bebidas gasificadas o efervescentes en el congelador, ya que creara presión sobre el recipiente y podría hacer que explote causando daños en el artefacto.

- Los alimentos congelados pueden causar quemaduras de frío si se consumen inmediatamente después de retirarlos del congelador.
- No coloque el electrodoméstico bajo la luz del sol directa.
- Mantenga las velas, lámparas y otros objetos con llamas lejos del electrodoméstico para que no causar un incendio.
- El electrodoméstico está destinado para almacenar alimentos y/o bebidas, siendo de uso doméstico, como se explica en este manual de instrucciones.
- Debería tener cuidado al momento de mover el electrodoméstico ya que este es pesado. Apague el electrodoméstico y desconéctelo de la alimentación principal antes de limpiarlo o moverlo..
- No retire ni toque los objetos del congelador con las manos mojadas/húmedas, ya que podría causarle abrasiones en la piel o quemaduras de frío.
- No utilice nunca la base, los cajones, las puertas, etc. para pararse o como apoyo.
- Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez que hayan sido descongelados.
- No consuma helados ni cubos de hielo directamente del congelador ya que pueden causar quemaduras de frío en la boca y en los labios.
- No sobrecargue los balcones de la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones de almacenamiento para evitar que caigan objetos y provoquen lesiones o daños en el electrodoméstico.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Antes de realizar el mantenimiento, apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe del tomacorriente.
- No limpie el electrodoméstico con objetos metálicos, limpiadores de vapor, aceites etéreos, disolventes orgánicos ni limpiadores abrasivos.
- No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del electrodoméstico. Utilice un rascador de plástico.

INSTALACIÓN

- Siga cuidadosamente las instrucciones brindadas en este manual para realizar la conexión eléctrica.
- Durante el traslado del artefacto podría producirse corriente estática. Por tanto, es necesario realizar una descarga de la misma al desembalar el electrodoméstico.
- Desembale el electrodoméstico y compruebe si tiene algún daño.
- No conecte el electrodoméstico si está dañado. Informe inmediatamente sobre los posibles daños al establecimiento donde lo compró. En este caso, guarde el material de embalaje.
- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el electrodoméstico para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del artefacto; de lo contrario, la falta de aire producirá sobrecalentamiento. Para lograr una buena ventilación, siga las instrucciones relevantes acerca de la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte posterior del producto no debe estar muy cerca de la pared para evitar que toque o alcance las partes calientes (compresor, condensador). Para evitar el riesgo de incendio, siga las instrucciones relevantes acerca de la instalación.
- No se debe colocar el electrodoméstico cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe sea accesible después de realizar la instalación del electrodoméstico.

SERVICIO

- Solo un centro de servicio autorizado debe realizar el servicio técnico de este producto y solo se pueden usar piezas de recambio originales.
- Todos los trabajos eléctricos necesarios para mantener este electrodoméstico deben ser realizados por un electricista calificado o una persona competente.

INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO

Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, debe leer los siguientes consejos.



ADVERTENCIA

- Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar un refrigerador completamente cargado.
- Los rodillos, que no son ruedas, solo se deben usar para moverla hacia delante o hacia atrás. Mover el refrigerador hacia los lados podría dañar el suelo y los rodillos.

VENTILACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

Debido a que el condensador (estructura caliente) está ubicado internamente en los laterales del artefacto, se genera calentamiento en la superficie externa del producto. Por ello, se requiere mantener el producto en un zona ventilada y con una separación adecuada de las paredes.


Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del electrodoméstico para disipar el calor. Por este motivo, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

Recomendación:

En la instalación del artefacto, se recomienda guardar las siguientes distancias:

ZONA DE SEPARACIÓN	DISTANCIA MÍNIMA (mm)
Entre la parte posterior y la pared	100
Entre la parte superior y el techo	100
Entre los lados y la pared	100

Además, se debe dejar espacio suficiente en la parte frontal del artefacto para permitir abrir las puertas como se muestra en los siguientes diagramas:

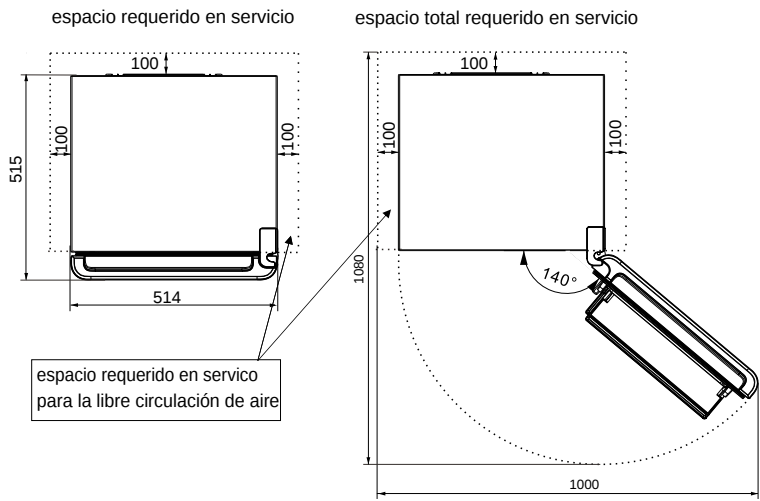


Nota:

- Este electrodoméstico funciona bien dentro de la clase climática T que se muestra en la siguiente tabla. Puede no funcionar correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior al rango indicado por un largo periodo.

CLASE CLIMÁTICA	SÍMBOLO	GAMA DE TEMPERATURA AMBIENTE
Templado extendido	SN	+10°C a +32°C
Templada	N	+16°C a +32°C
Subtropical	ST	+16°C a +38°C
Tropical	T	+16°C a +43°C

- Coloque el artefacto en un lugar seco para evitar daños por la humedad.
- En un ambiente muy húmedo (por ejemplo, cerca a la playa) podría producirse cierta condensación de humedad, lo cual debe considerarse normal.
- Mantenga el artefacto lejos de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha.
- Coloque el artefacto alejado de fuentes de calor, como cocinas, estufas o calentadores.

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

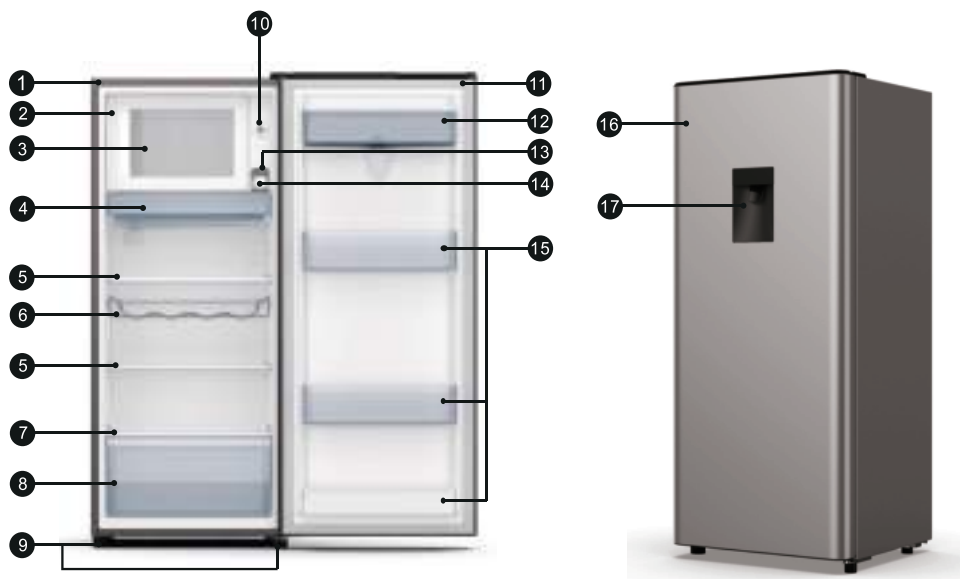

1. Gabinete
2. Compartimiento congelador
3. Cubierta del compartimiento congelador
4. Bandeja de drenaje
5. Bandejas
6. Rack para botellas (opcional)
7. Cubierta del cajón de frutas y verduras
8. Cajón de frutas y verduras
9. Patas inferiores ajustables


10. Perilla y botón de control
11. Sello de la puerta
12. Caja de almacenamiento de agua
13. Cubierta de la lámpara
14. Lámpara LED
15. Balcones de la puerta
16. Puerta del refrigerador
17. Dispensador de agua

Nota:

- La imagen anterior sirve de referencia únicamente. Debido a la mejora continua de nuestros productos, es posible que su refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y métodos de uso serán los mismos.
- Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todas las bandejas, cajones, balcones y demás piezas en su posición original según se muestra en la imagen anterior.

PANEL DE CONTROL

El aparato tiene 7 opciones de temperatura; puede girar la rueda en sentido horario hasta la posición adecuada según sus necesidades.

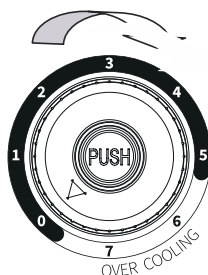

Control de temperatura

ARRANQUE


- Cuando utilice su aparato por primera vez, gire la rueda de control en la posición "1", mantenga el aparato en funcionamiento unas 2 o 3 horas descargando el interior para estabilizar la temperatura.
- Si se interrumpe, reinicie de nuevo 5 minutos después.

CONTROL DE TEMPERATURA

- Para el funcionamiento normal, se aconseja situar la rueda de control en la posición "3" o "5".
- En caso de que se almacene la cantidad máxima de alimentos o se requiera una temperatura más fría, puede girar la rueda de control a una posición más alta.
- Si solo desea almacenar alimentos pequeños o la temperatura ambiente es baja, puede girar la rueda de control a una posición más baja.
- Si no se necesita utilizar el aparato, puede girar la rueda de control a la posición "0" para apagar el aparato.

DESCONGELAMIENTO

Para mantener la eficiencia alta del aparato, es necesario descongelar regularmente. Si la escarcha en el congelador enorme crece hasta 5 mm, o la escarcha va a sobrepasar el indicador de descongelamiento, presione el botón de descongelamiento para descongelar. El botón volverá a la posición normal automáticamente unas 3 o 4 horas después, cuando la descongelamiento se haya completado y el aparato funcione normalmente.

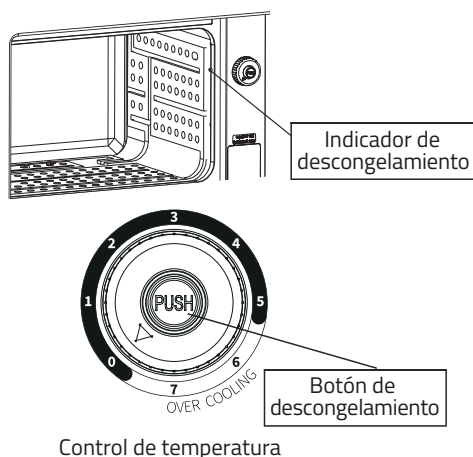

- Si se necesita utilizar el congelador enorme durante el descongelamiento, o quiere interrumpir el proceso de descongelamiento, gire la rueda de control a la posición "0", y luego ponga la rueda de control en la posición adecuada que necesite. Y entonces el aparato funcionará adecuadamente.

Nota:

1. Antes de iniciar el descongelamiento, retire los alimentos en el congelador enorme y en la caja de drenaje. Se recomienda iniciar el descongelamiento cuando no haya alimentos que deban ser congelados en caso de descongelarse.
2. Cuando se complete el descongelamiento, retire la caja de drenaje, vacíe el agua y el hielo residual, vuelva a colocar la caja de drenaje en la posición adecuada. Limpie y seque completamente el interior.

3. Si el espesor de la escarcha supera el indicador de descongelamiento, el agua descongelada puede fluir sobre la bandeja de evaporación. Preste atención a este aspecto.

USO DEL APARATO

El electrodoméstico cuenta con los accesorios como los que se muestran en el capítulo "Descripción del electrodoméstico". Con estas instrucciones usted puede utilizarlos de manera correcta. Se recomienda leerlas detenidamente antes de utilizar el artefacto.

BALCONES DE LA PUERTA

- Es ideal para almacenar huevos, líquidos enlatados, botellas y alimentos envasados, etc.. No coloque demasiados objetos pesados en los estantes.

Nota: Hay bandejas de huevos en el estante superior.

COMPARTIMIENTO CONGELADOR

- Es adecuado para almacenar los alimentos que deben ser congelados.

Nota:

1. No coloque bebidas enlatadas o botellas (especialmente las bebidas gasificadas) en el compartimiento del congelador, ya que las botellas y latas pueden explotar.

2. Guarde los alimentos en bolsas o recipientes con etiqueta para conservar el sabor y los nutrientes.

ESTANTES EN EL REFRIGERADOR

- Hay dos estantes en el refrigerador y se pueden sacar para limpiarlos u obtener un espacio mayor.



CUBIERTA DEL CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS


- Es para controlar la temperatura del cajón para verduras y evitar que la verdura pierda humedad.

CAJÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

- Es ideal para almacenar frutas y verduras.

BANDEJA DE HIELO

- Se utiliza para hacer hielo.
- Hay algunas notas durante la fabricación de hielo:
 1. Si la bandeja de hielo se utiliza por primera vez o no se ha utilizado durante mucho tiempo, límpiela antes de utilizarla.
 2. Cuando se vierte agua en la bandeja de hielo, el nivel de agua no debe exceder la línea superior.

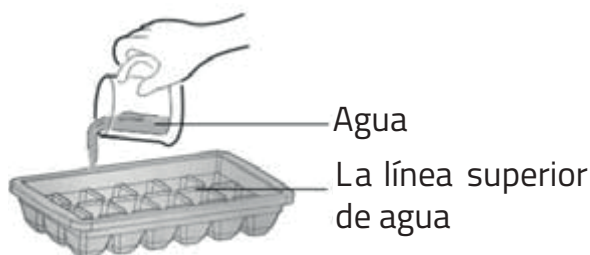


3. La bandeja de hielo debe colocarse cuidadosamente en el congelador enorme sin que se derrame el agua, de lo contrario el agua derramada se congelará y hará que la bandeja de hielo se atasque.
4. Para hacer el hielo rápidamente, se aconseja configurar el botón de control en la posición "7".
5. Para sacar los cubitos de hielo, debe girar suavemente la bandeja de hielo, pero doblándola.



DISPENSADOR DE AGUA


El dispensador de agua, ubicado en la puerta de la heladera, se utiliza para almacenar agua potable. Esta característica le proporciona agua fresca sin abrir el refrigerador.

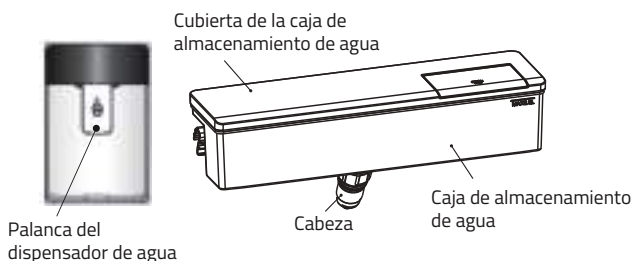

■ Antes del uso

Limpié las piezas del dispensador de agua antes de utilizar el aparato por primera vez.


1. Sujeta firmemente los dos lados de la caja de almacenamiento de agua, luego levántala y sácala con cuidado.
2. Desatornille la cabeza en sentido antihorario, luego lave ligeramente la cabeza, la caja de almacenamiento de agua y la cubierta (incluyendo la tapa pequeña) (especialmente el interior) con camarero limpio.
3. Déjelo secar de forma natural o utilice un secador.

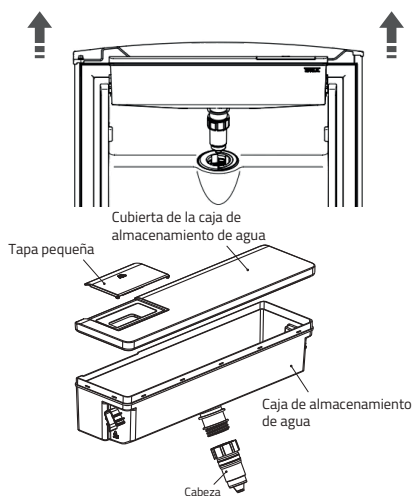

■ Montaje

Después de la limpieza, vuelva a colocar las piezas, en secuencia inversa al procedimiento de limpieza, y luego colóquelos en la puerta siguiendo el siguiente procedimiento.

- (1) Compruebe la arandela de sellado antes de instalarla en la caja de almacenamiento de agua, si la arandela ha sido extraído del soporte fijo, colóquela en el orificio.
- (2) Asegúrese de que la cabeza se introduzca primero en el agujero.
- (3) Sujete los dos lados de la caja de almacenamiento de agua.
- (4) Presiónelo hacia abajo hasta que escuche un sonido de clic.

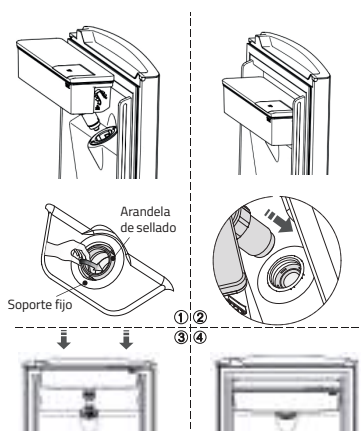

■ Llenado de agua


Antes de llenar el agua, asegúrese de que la parte de la caja de almacenamiento de agua esté firme y en la posición correcta.

Para evitar que el agua se desborde o se derrame, llénela con agua por debajo de la línea "Max", que es de aproximadamente 2 L (volumen sugerido).

Se recomendaron las siguientes dos formas de llenar el agua:

1. Destape la tapa pequeña y llene el agua a través de la entrada de la tapa de la caja de almacenamiento de agua.
2. Destape la tapa de la caja de almacenamiento de agua (desde la esquina) y llene el agua directamente.

Esquema 1

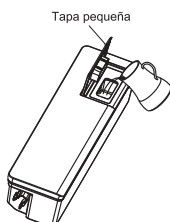

Esquema 2



ADVERTENCIA

- No toque otras partes cuando vierta el agua ya que podría causar fugas de agua.
- Sugerimos no colocar otras bebidas (leche, jugo, bebidas gasificadas, etc.), excepto agua potable, especialmente aquellas que contengan partículas (que pueden causar fallas en el funcionamiento).
- Está prohibido llenar la caja de almacenamiento de agua con agua caliente.

▪ Dispensado de agua

- 1) Asegúrese de que la tapa de la caja de almacenamiento de agua esté colocada.
- 2) Cierre la puerta y compruebe el dispensador de agua.
- 3) Utilice un vaso de tamaño adecuado para recibir agua debajo del dispensador de agua.



ADVERTENCIA

- No presione la palanca del dispensador de agua sin un vaso debajo ya que se puede derramar el agua.
- Para evitar que el aire frío salga del gabinete, mantenga las piezas del dispensador de agua (especialmente la caja de almacenamiento de agua y el cabezal) instaladas aunque el dispensador de agua no puede utilizarse.

▪ Limpieza

Después de utilizarla por un periodo, el agua acumulada en el tanque receptor podría desbordarse; por lo tanto, debería limpiarlo con un paño seco regularmente para evitar que el agua caiga al suelo.

Nota:

Se deben limpiar completamente las piezas del dispensador de agua en caso de manchas por suciedad u otro contaminante, agua dispensada con olor desagradable, etc.

Saque la caja de almacenamiento de agua de la puerta del refrigerador, lave la cabeza, la caja de almacenamiento de agua y cúbrala con cuidado, y luego séquelos por medio del secado natural o con una secadora.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente el artefacto (así como los accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.



ADVERTENCIA

¡No se debe conectar el electrodoméstico en el tomacorriente durante la limpieza ya que existe riesgo de descargas eléctricas! Antes de limpiarlo, apague el artefacto y desconecte el enchufe del tomacorriente.

LIMPIEZA EXTERIOR

Para mantener un buen aspecto de su electrodoméstico, debe limpiarlo regularmente.

- Rocíe agua en un paño de limpieza en lugar de rociarla directamente en la superficie del artefacto. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.
- Limpie las puertas, manijas y la superficie de los gabinetes con un detergente suave y, a continuación, séquelos con un paño seco y limpio.



PRECAUCIÓN

- No utilice objetos afilados, ya que podrían rayar la superficie.
- No utilice diluyentes, detergente para vehículos, Clorox, aceites etéreos, limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos, como benceno, para limpiarlo. Podrían dañar la superficie del artefacto y provocar un incendio.

LIMPIEZA INTERIOR

Debe limpiar periódicamente el interior del artefacto. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida. Limpie el interior del conservador y el congelador con una solución débil de bicarbonato de soda y, a continuación, aclárelo con agua caliente usando un paño o esponja escurridos. Séquelo completamente antes de volver a colocar los estantes y balcones. Seque bien todas las superficies y partes extraíbles antes de volver a colocarlas.

Aunque este artefacto tiene una función automática de descongelamiento, podría aparecer una capa de escarcha en las paredes interiores del congelador si se ha abierto la puerta con frecuencia o si se ha mantenido abierta por mucho tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que el congelador esté casi vacío y siga estos pasos:

1. Retire los alimentos y los accesorios, desenchufe el artefacto de la electricidad y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelamiento.
2. Cuando se haya descongelado completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.



PRECAUCIÓN

No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del compartimiento del congelador. Solo después de que el interior esté completamente seco, conecte el electrodoméstico nuevamente al tomacorriente.

LIMPIEZA DEL SELLO DE LAS PUERTAS

Procure mantener limpio el sello de las puertas. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden causar que los sellos de la puerta se enganchen, deformen, deterioren o incluso se rompan al abrir la misma. Enjuague y séquelo completamente después de limpiarlo.



PRECAUCIÓN

Solo debe encender el electrodoméstico después de que los sellos de la puerta estén completamente secos.

SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

Se recomienda seguir estos consejos para ahorrar energía.

- Procure evitar mantener la puerta abierta durante mucho tiempo para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el artefacto esté alejado de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o cocinas, etc.).
- No configure la temperatura más frío de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en el artefacto.
- Coloque el artefacto en un área bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo "Instalación del nuevo electrodoméstico".
- La descripción del diagrama del electrodoméstico muestra la combinación correcta de bandejas, cajones y balcones. No modifique la combinación, ya que está diseñada para ser más eficiente energéticamente.

SUGERENCIAS PARA REFRIGERAR ALIMENTOS FRESCOS

- No coloque alimentos calientes directamente en el conservador o en el congelador, ya que la temperatura interna aumentará, lo que hará que el compresor trabaje más y consuma más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen olores y/o sabores fuertes.
- Coloque los alimentos cuidadosamente para que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.

SUGERENCIAS PARA REFRIGERAR

- Carne (de cualquier tipo) envuelta en bolsas de polietileno: Envuélvala y colóquela en el estante de vidrio que hay sobre el cajón de frutas y verduras. Respete siempre los tiempos de almacenamiento y consúmlala según las fechas recomendadas por los fabricantes.
- Alimentos cocidos, platos fríos, etc.: Deben estar siempre cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.
- Frutas y verduras: Se deben guardar en el cajón especial incluido.



PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al almacenar frutas y verduras, porque se deterioran fácilmente cuando la temperatura es baja.

- Mantequilla y queso: Se deben envolver con papel hermético o film plástico.
- Botellas de leche: Deben tener una tapa y se pueden almacenar en los balcones de la puerta.
- Evite la contaminación cruzada entre alimentos, es decir, no permita que los alimentos entren en contacto directo entre sí.

SUGERENCIAS PARA CONGELAR

- Cuando lo encienda por primera vez o lo utilice después de un periodo largo, deje que el artefacto funcione al menos 2 horas con los ajustes más altos antes de colocar alimentos en el compartimiento.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen del todo rápidamente y para que sea posible después descongelar solo la cantidad necesaria.
- Envuélvalos en papel de aluminio o en envoltorios de polietileno para alimentos que sean herméticos.
- Evite que los alimentos frescos sin congelar entren en contacto con los alimentos ya congelados para evitar que se produzca un descongelamiento parcial.
- Si se consumen los alimentos congelados inmediatamente después de sacarlos del congelador, podrían causar quemaduras de frío en la piel.
- Se recomienda etiquetar y colocar la fecha de cada paquete congelado para mantener un seguimiento de los tiempos de almacenamiento.

RECOMENDACIONES PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS CONGELADOS

- Revise que los alimentos congelados se hayan almacenado correctamente por el vendedor de alimentos.
- Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no se deben volver a congelar. No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.
- Coloque los paquetes de alimentos congelados en el congelador lo antes posible tras su compra.
- Coloque alimentos en porciones pequeñas para permitir un congelado rápido y completo.

APAGAR EL ARTEFACTO

Si necesita apagar el electrodoméstico durante un periodo prolongado, siga los siguientes pasos para prevenir la aparición de moho en él.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta problemas con el artefacto o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar estas sencillas verificaciones antes de llamar al centro de servicio autorizado o al técnico calificado.



ADVERTENCIA

No intente reparar el artefacto usted mismo. Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado, un técnico calificado o la tienda donde compró el producto.

Problema	Causa posible y solución
El artefacto no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en el tomacorriente.
	Compruebe el fusible o el circuito del suministro eléctrico y reemplácelos si fuera necesario.
	Para proteger el compresor, es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelamiento o por un corto periodo después de que se conecte el electrodoméstico.
Salen olores de los compartimientos	Es posible que sea necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, envases o envoltorios causan olores.
Se oye ruido del artefacto	Los sonidos descritos a continuación son bastante normales: ▪ Ruido de funcionamiento del compresor. ▪ Sonido de circulación de aire desde el motor del ventilador pequeño ubicado en el compartimiento del congelador u otros compartimientos. ▪ Sonido de gorgoteo similar al de agua hirviendo. ▪ Sonido de golpeteo durante el descongelamiento automático. ▪ Sonido de "clic" antes de que inicie el compresor.
	Otros ruidos inusuales pueden ser debido a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas: ▪ El artefacto no está nivelado. ▪ La parte posterior del electrodoméstico toca la pared. ▪ Botellas o recipientes caídos o rodando.

El motor suena continuamente	Es normal escuchar con frecuencia el sonido del motor, que deberá funcionar con más intensidad en las siguientes circunstancias: ▪ La temperatura establecida es más fría de lo necesario. ▪ Se ha guardado recientemente una gran cantidad de alimentos calientes dentro del artefacto. ▪ La temperatura exterior del artefacto es demasiado elevada. ▪ Las puertas han estado abiertas demasiado rato o se abren con mucha frecuencia. ▪ Después de instalar el artefacto o cuando ha estado apagado durante mucho tiempo.
Una capa de escarcha aparece en el compartimiento	Verifique que las salidas de aire no estén bloqueadas por alimentos y asegúrese de que los alimentos estén ubicados de tal manera que permitan suficiente ventilación dentro del electrodoméstico. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para ver cómo eliminar la escarcha, consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento".
La temperatura interna es demasiado cálida	Es posible que las puertas hayan estado abiertas demasiado rato o con mucha frecuencia, o que se hayan mantenido abiertas por algún obstáculo, o que el artefacto tenga poco espacio a los lados, en la parte posterior o encima.
La temperatura interior es demasiado fría	Aumente la temperatura según se indica en el capítulo "Panel de control".
Los laterales externos del artefacto se calientan	Esto es normal. Cuando los alimentos al interior están en proceso de congelamiento, el calor que tienen se extrae hacia los laterales y por eso se genera su calentamiento.

Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás entre 10-15 mm para permitir que las puertas se cierren solas o si hay algo dentro que impida que se cierren.
Gotea agua al suelo	Puede que la bandeja para agua (ubicada en la parte posterior inferior del electrodoméstico) no se haya nivelado correctamente o que el desagüe de la parte superior del depósito compresor no se haya colocado correctamente para que el agua entre directamente en la bandeja. También puede estar bloqueado. Puede que necesite correr el refrigerador de la pared para verificar la bandeja y el caño. Si el refrigerador está apagado durante mucho tiempo, puede provocar que el hielo de la cubetera se derrita y se derrame por el suelo.
La luz no funciona	▪ Es posible que la luz LED esté dañada. Consulte el procedimiento para reemplazar las luces LED en el capítulo "Limpieza y mantenimiento". ▪ El sistema de control ha desactivado las luces porque la puerta se ha mantenido abierta demasiado tiempo. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.
Se escucha burbujeo en el agua del refrigerador	Esto es normal. Las burbujas provienen del refrigerante líquido que circula en el refrigerador.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO

Está prohibido desechar este electrodoméstico con los residuos domésticos.

MATERIAL DE EMBALAJE

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje ♻ son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de desperdicio adecuado para ser reciclado.

ELIMINACIÓN DEL ARTEFACTO

Antes de la eliminación del electrodoméstico:

1. Retire el enchufe del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.



ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases dentro del aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar daños en la vista o incendios. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

CORRECTA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: www.indurama.com.pe



Se ha determinado que este producto cumple con: la Directriz de Bajo Voltaje (2006/95/CE), la Directriz de Compatibilidad Electromagnética(2004/108/CE) y la Directriz de Diseño-Ecológico(2009/125/CE) implementadas por las Regulación (CE) 643/2009 de la Unión Europea.



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



Más de 25 años de experiencia



Repuestos originales



Asesoría personalizada



Cobertura a nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-4403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com.pe

4335411