



indurama

MANUAL DEL USUARIO

REFRIGERADOR

RI-795DI

RI-795DNI

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

REFRIGERADOR

RI-795DI

RI-795DNI

Contenidos

BREVE INTRODUCCIÓN	4
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS	4
INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO	11
DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO	16
PANEL DE CONTROL	16
USO DEL ELECTRODOMÉSTICO	17
SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES	25
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	28
INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL USO	30
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	33
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	38

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este artefacto pueden ser modificados sin previo aviso.

BREVE INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestros productos, estamos seguros de que le será un placer utilizarlos. Antes de usar el artefacto le recomendamos que lea las instrucciones cuidadosamente, ya que proveen detalle acerca del uso y las funciones.

- Es importante que instale el electrodoméstico de manera correcta y que preste atención a las instrucciones de seguridad.
- Le recomendamos que conserve este manual de usuario para futuras referencias.
- Este artefacto está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares como:
 - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Fincas, hospedajes y otro tipo de ambiente residencial.
 - Servicios de alimentación como restaurantes, comedores, entre otros.
- Si considera que el artefacto no está operando correctamente, por favor consulte el capítulo "Solución de problemas" para asistencia. Si aún así tiene dudas, contáctese con el centro de servicio autorizado a través de los números telefónicos señalados en la última página del presente manual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Hemos proporcionado mensajes de seguridad importantes en este manual y en el electrodoméstico.

Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad.



Este símbolo lo alerta sobre un peligro potencial que puede matarlo o herirlo a usted y a otros. Todos los mensajes de

seguridad irán seguidos por el símbolo de alerta y la palabra “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCIÓN.” Estas palabras quieren decir:

- **PELIGRO:** Una situación inminentemente peligrosa. Puede morir o resultar gravemente lesionado si no sigue inmediatamente.
- **ADVERTENCIA:** Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en la muerte o en lesiones corporales graves.
- **PRECAUCIÓN:** Una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones moderadas o leves.

Todos los mensajes de seguridad le dirán qué peligro es, cómo reducir las probabilidades de una lesión y qué sucederá si no sigue las instrucciones.

Por su propia seguridad y para garantizar un uso correcto, lea detenidamente este manual de usuario incluyendo sus consejos y advertencias antes de instalar el electrodoméstico y de utilizarlo por primera vez. Es importante asegurarse de que todas las personas que utilizan el electrodoméstico estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad para evitar errores y accidentes innecesarios. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan junto con el electrodoméstico en caso de una mudanza o venta para que los usuarios estén informados sobre el uso y los avisos de seguridad.

Por su seguridad y la de la propiedad, siga estas instrucciones para el usuario ya que el fabricante no se responsabiliza por los daños causados por la omisión de las mismas.

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Conforme a las normas del país, este artefacto no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Mantenga el material de embalaje lejos del alcance de los niños para evitar riesgo de asfixia.
- El compresor que se encuentra en la parte posterior del electrodoméstico es muy caliente. Proteja a los niños para que no sufran quemaduras al tocarlo.
- No coloque artículos en la parte superior del electrodoméstico ya que, si se caen, pueden causar lesiones.
- Si va a desechar el electrodoméstico, quite el enchufe del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del electrodoméstico) y quite la puerta para evitar que haya descargas eléctricas o que los niños queden encerrados dentro del electrodoméstico.
- Antes de desechar el electrodoméstico viejo, asegúrese de que si este tiene cerradura, la misma no se pueda utilizar. De esta manera evitará que sea una trampa mortal para los niños.

SEGURIDAD GENERAL



ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico está destinado para uso doméstico y no para comercios.
- No almacene sustancias explosivas, como por ejemplo latas de aerosol con propelentes inflamables, en el electrodoméstico.
- Para evitar peligros, el fabricante, el agente de servicio o una persona calificada debe reemplazar el cable de alimentación si este se daña.
- Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del electrodoméstico o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios, a menos que sean recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelamiento.



ADVERTENCIA

- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice artefactos eléctricos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante, dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico
- El refrigerante y el gas del aislante son inflamables. No los exponga al fuego. Al desechar el electrodoméstico, hágalo únicamente en el centro de eliminación de residuos autorizado. Por favor consulte el capítulo "Disposición del artefacto electrodoméstico".
- Al momento de colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.
- No utilice extensiones de cables o tomacorrientes múltiples, ya que podrían causar una sobrecarga en los circuitos del cableado y podrían causar incendios.
- Siempre conecte el electrodoméstico a un tomacorriente individual, el cual debería tener una tensión nominal que coincida con las características de la placa o etiqueta.

REEMPLAZO DE LAS LUCES DE ILUMINACIÓN



ADVERTENCIA

¡El usuario no debe reemplazar las luces de iluminación! Si una luz de iluminación estuviera dañada, contacte a la línea de atención al cliente para recibir asistencia.

REFRIGERANTE

El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del electrodoméstico. Es un gas refrigerante con un nivel alto de compatibilidad ambiental, no obstante, es inflamable. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se haya dañado durante el traslado y la instalación del electrodoméstico.



ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases dentro del aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar daños en la vista o incendios. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

Riesgo de incendio / materiales inflamables

Si se daña el circuito refrigerante:

- Evite las llamas y fuentes de encendido.
- Ventile completamente la habitación donde se encuentra ubicado el electrodoméstico.

Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo.

Cualquier daño en el cable puede causar cortocircuitos, incendios y/o descargas eléctricas.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. No se debe alargar el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni dañado. Un enchufe aplastado o dañado podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al enchufe del electrodoméstico.
4. No tire el cable principal.
5. Si el tomacorriente está flojo, no coloque el enchufe. Existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
6. No debe utilizar el electrodoméstico sin el cobertor de la lámpara de iluminación interior.
7. El electrodoméstico solo es apto para fuentes de alimentación de fase simple de 220~240V/60Hz. Por motivos de seguridad, si la fluctuación de la tensión en el distrito del usuario es tan grande que la tensión excede el alcance anterior, asegúrese de aplicar CA. Usar un regulador de tensión automático de más de 350W al refrigerador. El refrigerador debe emplear un tomacorriente especial en lugar de uno común con otros electrodomésticos. El enchufe debe ir conectado al tomacorriente con conexión a tierra.

USO DIARIO

- No almacene gases ni líquidos inflamables en el artefacto, ya que hay riesgo de explosión.
- No opere ningún artefacto eléctrico dentro del electrodoméstico (por ejemplo, máquina eléctrica para hacer helados, mezcladoras, etc.).
- Nunca desconecte el electrodoméstico tirando del cable eléctrico. Siempre agarre el enchufe firmemente y tire del tomacorriente para evitar que se dañe el cable de alimentación.
- No coloque objetos calientes cerca de los componentes de plástico del electrodoméstico.
- No coloque demasiados alimentos directamente contra la salida del aire en la pared posterior del refrigerador, ya que obstruye la circulación de aire.
- Guarde los alimentos congelados envasados siguiendo las instrucciones del fabricante de los alimentos.
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del electrodoméstico. Consulte las instrucciones de almacenamiento pertinentes.
- No coloque botellas o latas de bebidas gasificadas o efervescentes en el congelador, ya que creara presión sobre el recipiente y podría hacer que explote causando daños en el artefacto.
- Los alimentos congelados pueden causar quemaduras de frío si se consumen inmediatamente después de retirarlos del congelador.
- No coloque el electrodoméstico bajo la luz del sol directa.
- Mantenga las velas, lámparas y otros objetos con llamas lejos del electrodoméstico para que no causar un incendio.
- El electrodoméstico está destinado para almacenar alimentos y/o bebidas, siendo de uso doméstico, como se explica en este manual de instrucciones.
- Debería tener cuidado al momento de mover el electrodoméstico ya que este es pesado. Apague el electrodoméstico y desconéctelo de la alimentación principal antes de limpiarlo o moverlo.

- No retire ni toque los objetos del congelador con las manos mojadas/húmedas, ya que podría causarle abrasiones en la piel o quemaduras de frío.
- No utilice nunca la base, los cajones, las puertas, etc. para pararse o como apoyo.
- Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez que hayan sido descongelados.
- No consuma helados ni cubos de hielo directamente del congelador ya que pueden causar quemaduras de frío en la boca y en los labios.
- No sobrecargue los balcones de la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones de almacenamiento para evitar que caigan objetos y provoquen lesiones o daños en el electrodoméstico.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Antes de realizar el mantenimiento, apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe del tomacorriente.
- No limpie el electrodoméstico con objetos metálicos, limpiadores de vapor, aceites etéreos, disolventes orgánicos ni limpiadores abrasivos.
- No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del electrodoméstico. Utilice un raspador de plástico.

INSTALACIÓN

- Siga cuidadosamente las instrucciones brindadas en este manual para realizar la conexión eléctrica.
- Durante el traslado del artefacto podría producirse corriente estática. Por tanto, es necesario realizar una descarga de la misma al desembalar el electrodoméstico.
- Desembale el electrodoméstico y compruebe si tiene algún daño.
- No conecte el electrodoméstico si está dañado. Informe inmediatamente sobre los posibles daños al establecimiento donde lo compró. En este caso, guarde el material de embalaje.

- Se recomienda esperar al menos cuatro horas antes de conectar el electrodoméstico para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- Debe haber una circulación de aire adecuada alrededor del artefacto; de lo contrario, la falta de aire producirá sobrecalentamiento. Para lograr una buena ventilación, sigas las instrucciones relevantes acerca de la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte posterior del producto no debe estar muy cerca de la pared para evitar que toque o alcance las partes calientes (compresor, condensador). Para evitar el riesgo de incendio, sigas las instrucciones relevantes acerca de la instalación.
- No se debe colocar el electrodoméstico cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe sea accesible después de realizar la instalación del electrodoméstico.

SERVICIO

- Solo un centro de servicio autorizado debe realizar el servicio técnico de este producto y solo se pueden usar piezas de recambio originales.
- Todos los trabajos eléctricos necesarios para mantener este electrodoméstico deben ser realizados por un electricista calificado o una persona competente.

INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO

Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, debería informarse sobre los siguientes consejos.

VENTILACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

Debido a que el condensador (estructura caliente) está ubicado internamente en los laterales del artefacto, se genera calentamiento en la superficie externa del producto. Por ello, se requiere mantener el producto en una zona ventilada y con una separación adecuada de las paredes.


Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de refrigeración y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del electrodoméstico para disipar el calor. Por este motivo, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

Recomendación:

En la instalación del artefacto, se recomienda guardar las siguientes distancias:

ZONA DE SEPARACIÓN	DISTANCIA MÍNIMA (MM)
Entre la parte posterior y la pared	100
Entre la parte superior y el techo	100
Entre los lados y la pared	100

Además, se debe dejar espacio suficiente en la parte frontal del artefacto para permitir abrir las puertas como se muestra en los siguientes diagramas:

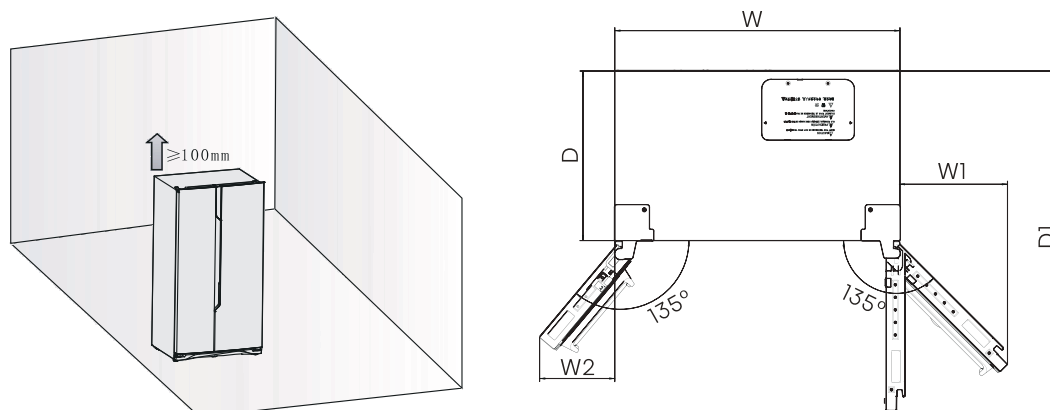

Información de interés (constante/mm):

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1081

Nota:

- Este electrodoméstico funciona bien dentro de la clase climática T que se muestra en la siguiente tabla.
- Puede que no funcione de manera correcta si la temperatura está por encima o debajo del rango indicado durante un largo periodo.

CLASE CLIMÁTICA	SÍMBOLO	GAMA DE TEMPERATURA AMBIENTE
Templado extendido	SN	+10°C a +32°C
Templada	N	+16°C a +32°C
Subtropical	ST	+16°C a +38°C
Tropical	T	+16°C a +43°C

- Coloque el artefacto en un lugar seco para evitar daños por la humedad.
- En un ambiente muy húmedo (por ejemplo, cerca a la playa) podría producirse cierta condensación de humedad, lo cual debe considerarse normal.
- Mantenga el artefacto lejos de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha.
- Coloque el artefacto alejado de fuentes de calor, como cocinas, estufas o calentadores.




ESTABILIZACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO
--

- Para una estabilización y una circulación de aire suficientes en la sección posterior inferior del artefacto, es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores. Las puede regular manualmente con la mano o utilizando una llave correcta.
- Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás aproximadamente 10-15 mm o 0.5° girando las patas ajustables.
- Cuando quiera mover el electrodoméstico, recuerde girar las patas para que el equipo se pueda mover libremente. Vuelva a instalar el electrodoméstico cuando lo reubique.



PRECAUCIÓN


Los rodillos, que no son ruedas, deberían ser utilizados solo para movimientos hacia adelante o hacia atrás. Mover el refrigerador hacia los lados podría dañar el suelo y los rodillos.

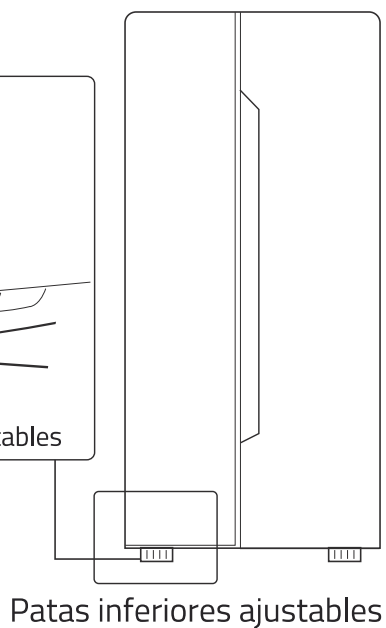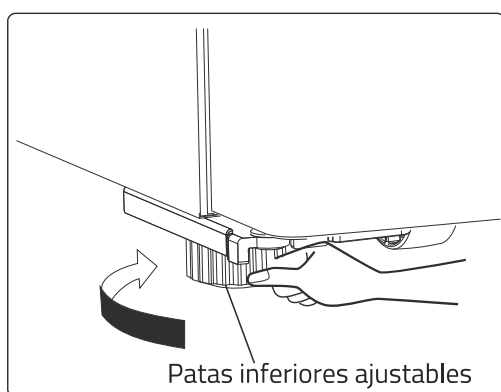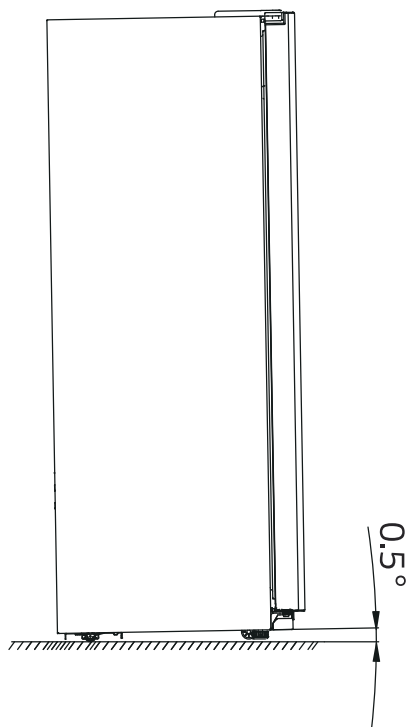

AJUSTE DE LA PUERTA

Cuando vea que las puertas no están al mismo nivel, puede utilizar un destornillador para ajustar la puerta.

Cuando la puerta del congelador está más alta que la puerta del refrigerador. Primero, utilice el destornillador para girar el perno en sentido a las agujas del reloj en la bisagra inferior para hacer que la puerta suba. Luego, utilice el destornillador para ajustar la tuerca.

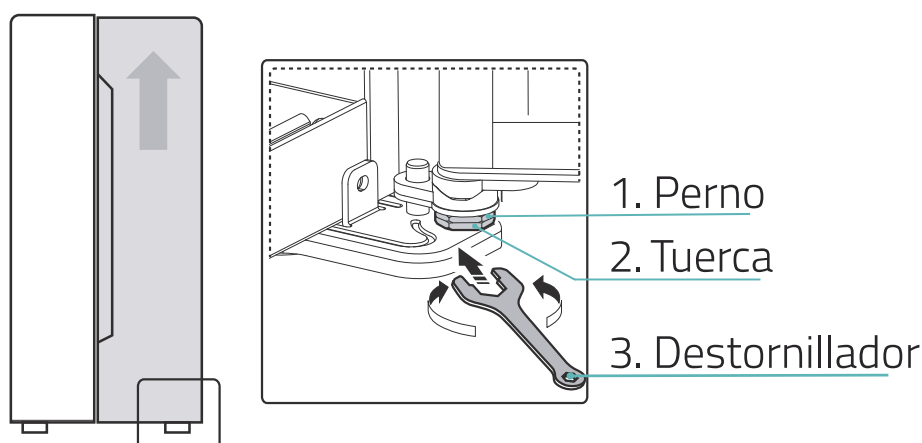

UTILIZACIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL CONSERVADOR

El conservador es ideal para almacenar vegetales y frutas. Los alimentos deberán estar envueltos al momento del almacenaje para evitar la pérdida de humedad o que el sabor se impregne en otros alimentos.



PRECAUCIÓN

Nunca cierre la puerta del refrigerador mientras los estantes, balcones y cajones estén extendidos. Pueden dañarse estos soportes y dañar el refrigerador.

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO



- | | |
|---|--|
| 1. Luz LED de la zona del congelador | 11. Balcones de la puerta del conservador |
| 2. Balcones de la puerta del congelador | 12. Cubierta del canal de viento en el conservador |
| 3. Sello de la puerta del congelador | 13. Bandeja para huevos (interior) |
| 4. Cubierta de canal de viento en el congelador | 14. Estantes del conservador |
| 5. Tanque de hielo giratoria (twist ice maker) | 15. Sello de la puerta de alimentos frescos |
| 6. Estantes del congelador | 16. Cajón superior de alimentos frescos |
| 7. Cajón superior del congelador | 17. Cajón inferior de alimentos frescos |
| 8. Cajón inferior del congelador | 18. Patas inferiores derechas ajustables |
| 9. Patas inferiores izquierdas ajustables | 19. Tanque de agua |
| 10. Luz LED de la zona del conservador | 20. Bandeja multifuncional |
| | 21. Ajuste de humedad para el cajón superior |


Nota:

- La imagen anterior sirve de referencia únicamente. Debido a la mejora continua de nuestros productos, es posible que su refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero sus funciones y métodos de uso serán los mismos.
- Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todas las bandejas, cajones, balcones y demás piezas en su posición original según se muestra en la imagen anterior.

USO DEL REFRIGERADOR

Limpieza

1. Retire el tanque de agua cuidadosamente de la puerta, lave con suavidad el tanque, la tapa y el cabezal con agua.
2. Después de limpiar, deje secar el aparato al aire o utilice una secadora.
3. Si el dispensador de agua se utiliza con frecuencia, compruebe el tanque receptor con regularidad y límpielo con una toalla seca para evitar el desbordamiento y mantener el piso seco.

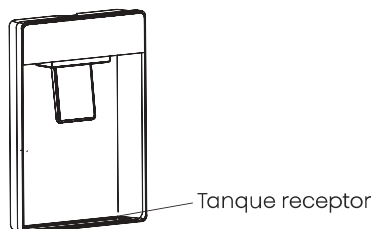


Bandeja multifuncional

Es para almacenar vino o bebidas en botellas.

Nota:


Maneje las botellas con suavidad cuando las retira de la bandeja multifuncional. El estante es removible para su limpieza, o se puede ajustar para ampliar el espacio de almacenamiento.

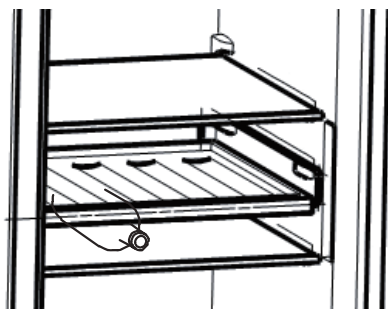

Uso de los controles

Siga estos lineamientos operativos para utilizar las diversas funciones y ajustes en el panel de control del aparato.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A Ajuste de temperatura | G Botón de modo |
| B Alarma de la puerta | H Ícono de en espera |
| C Botón de heladera | I Botón de encendido |
| D Botón de congelador | J Ícono de sobreenfriamiento |
| E Ícono de súper congelación | K Ícono de ahorro de energía |
| F Ícono de difuso | |

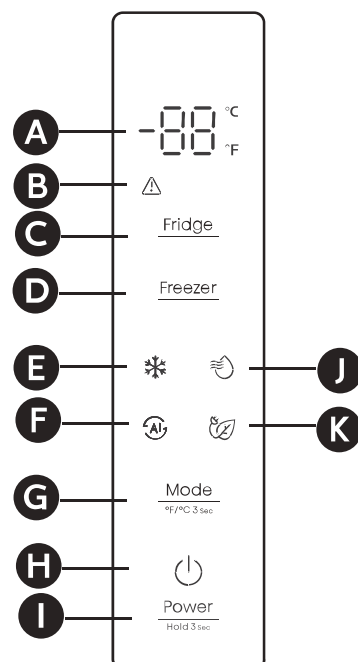

NOTA:

- Una vez que encendió el aparato, todos los íconos en el panel de visualización se iluminarán durante 3 segundos junto con un sonido de zumbador.
- Los íconos se apagarán si no se tocan las teclas y todas las puertas permanecen cerrada durante un minuto.
- El panel de control se iluminará cuando abra una puerta o toque algún botón.



PRECAUCIÓN

- Cuando establece una temperatura, está estableciendo una temperatura promedio para todo el compartimiento. Las temperaturas reales del compartimiento pueden variar de las temperaturas que se visualizan, en función de la cantidad y la colocación de los alimentos almacenados, y la temperatura ambiente circundante. Además, las temperaturas reales en las secciones superior e inferior pueden diferir.

NOTA:

La temperatura alta puede acelerar el deterioro de los alimentos. Para una preservación óptima de los alimentos, ajuste la heladera a 4 °C y el congelador hasta -18 °C al cabo de la puesta en marcha inicial.




Alarma de la puerta

La puerta abierta de la heladera o del congelador durante más de 2 minutos activa la alarma de la puerta. El ícono «» comenzará a titilar y el zumbador sonará tres veces por minuto. El cierre de todas las puertas desactivará el ícono «» y detendrá el zumbido. Además, la alarma de la puerta dejará de sonar automáticamente después de 10 minutos.

Fridge

heladera Ajuste de la temperatura del refrigerador


Presione la tecla «Fridge» para activar la función del ajuste de temperatura para la heladera. Presione el botón varias veces para recorrer los ajustes de temperatura en la siguiente secuencia:



Freezer

congelador Ajuste de la temperatura del congelador

Presione la tecla «Freezer» para activar la función de ajuste de temperatura para el congelador. Presione el botón varias veces para recorrer los ajustes de temperatura en la siguiente secuencia:



Mode

°F/°C 3 sec

Ajuste del modo

Cada vez que presiona el botón de «Modo» cambia el modo operativo del refrigerador. Recorre los modos de difuso, Súper congelación, Sobreenfriamiento, ahorro de energía y vuelve a difuso. El ícono de modo correspondiente se iluminará, y el área de visualización de temperatura mostrará la temperatura establecida. Los ajustes de temperatura para refrigeración y congelación saldrán del modo actual.

 Inteligencia Artificial

Este ajuste optimiza las condiciones para la preservación y almacenamiento de alimentos.

NOTA:

En el modo «Inteligencia Artificial», el refrigerador y el congelador se fijan en 4°C y -18°C, respectivamente.

 Súper congelación

Active este modo para congelar rápidamente los elementos recién agregados.

NOTA:

Para utilizar la capacidad de congelación por completo según la placa de clasificación, active Súper congelación al menos 24 horas antes de colocar los elementos en el congelador. En este modo, la temperatura del congelador se fija en -24°C y la heladera mantiene su ajuste de temperatura anterior. Este aparato saldrá de este modo automáticamente después del periodo de tiempo establecido.

 Súper enfriamiento

Utilice este modo para enfriar rápidamente los elementos en el refrigerador.

NOTA:

En este modo, la temperatura de la heladera se fija en 2°C y el congelador mantiene su ajuste de temperatura anterior. Este aparato saldrá de este modo automáticamente después del periodo de tiempo establecido.

 Ahorro de energía
NOTA:

En el modo de Ahorro de energía, los compartimientos de la heladera y el congelador se fijan en 6°C y -17°C, respectivamente.

 En espera

Presione el botón «Power» durante 3 segundos para acceder/salir de la función en espera.

NOTA:

En el modo En espera, el aparato detiene el enfriamiento, y la pantalla de temperatura mostrará «--».

Cambio de medida de temperatura

Cambia la pantalla de temperatura de Celsius a Fahrenheit al sostener la tecla «Modo» durante 3 segundos, y viceversa.

ESTANTES DE VIDRIO Y BALCONES DE LA PUERTA

El compartimiento del refrigerador brinda 3 estantes de vidrio y 1 bandeja multifuncional y varios balcones en la puerta, los cuales son ideales para almacenar huevos, líquidos enlatados, botellas y alimentos envasados. Se pueden colocar a diferentes alturas según sus necesidades. Quite los alimentos antes de levantar de manera vertical el estante de la puerta.

- Cuando quite los estantes, tire suavemente hasta que el estante salga de las guías.
- Cuando coloque los estantes, asegúrese de que no haya obstáculos detrás y empuje suavemente hasta la posición.

Nota:

Todos los balcones de la puerta son desmontables para poder limpiarlos.

UTILIZACIÓN DEL COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR

El compartimiento del congelador es ideal para almacenar los alimentos que necesitan ser congelados, como la carne, el helado y otros.



PRECAUCIÓN

Asegúrese de no dejar las botellas en el congelador por más tiempo del que sea necesario ya que el líquido congelado puede romper las botellas.

CAJONES


Los cajones, montados en las guías telescópicas, se pueden utilizar para almacenar más alimentos.

- El método para quitar los cajones es el mismo que el del cajón de alimentos frescos en el compartimiento del conservador.


CUBETERA GIRATORIA PARA EL HIELO

La cubetera de hielo giratoria es una pieza independiente que puede quitarse del compartimiento del congelador.

- Quite la cubetera de hielo giratoria ubicada en la plataforma. Luego, vierta agua en las bandejas de hielo. El nivel de agua no debe exceder la línea máxima.
- Coloque la bandeja llena en el congelador.
- Una vez que se formen los cubos, tuerza la bandeja en sentido de las agujas del reloj y los cubos de hielo caerán en el compartimiento de abajo.
- Los cubos de hielo se almacenan en el compartimiento. Si los necesita, puede extraer la bandeja y tomarlos.

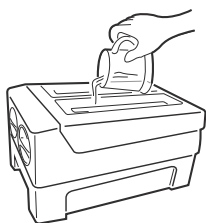

Anadir agua

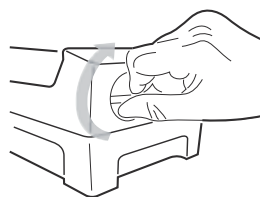

Quite los hielos

Nota:



Si la cubetera de hielo se utiliza por la primera vez o no se ha utilizado durante mucho tiempo, límpiela antes del uso.

DISPENSADOR DE AGUA

El dispensador de agua, ubicado en la puerta de la del conservador, es para almacenar agua potable. Con este electrodoméstico usted puede obtener agua fría sin abrir el refrigerador. Debería informarse sobre los siguientes consejos.

ANTES DEL USO
Apertura y cierre de puertas
Proporcionando espacio para que las puertas se puedan abrir

Asegúrese de que haya un espacio amplio para abrir por completo las puertas del refrigerador. Las puertas se pueden operar ya sea de forma separada o juntas.

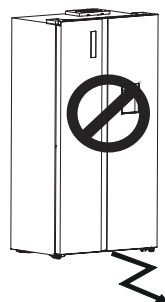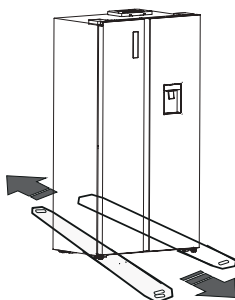



ADVERTENCIA

Instale el refrigerador sobre una superficie nivelada, dura que esté al ras con pisos circundantes y lo suficientemente fuerte como para soportar un refrigerador totalmente cargado. Utilice las rueditas para mover el refrigerador hacia delante y hacia atrás únicamente. El movimiento de costado puede dañar tanto el piso como las rueditas.

Antes de usar el artefacto por primera vez debería utilizarlo de la siguiente manera.


1. Sostenga firmemente ambos lados del tanque de agua, y luego levante el tanque de agua moviéndolo hacia arriba y hacia abajo.
2. Dejar espacio después de la numeración el cabezal y luego límpielo junto con el interior del tanque de agua.



MONTAJE

Antes de volver a colocarlo, drene el agua dentro del tanque y compruebe si la arandela está invertida o no.


1. Inserte el cabezal en el orificio.
2. Coloque el tanque a lo largo de las guías en la puerta.
3. Presione ambos lados del tanque.
4. Cuando escuche el sonido de un clic significa que la instalación se completó.

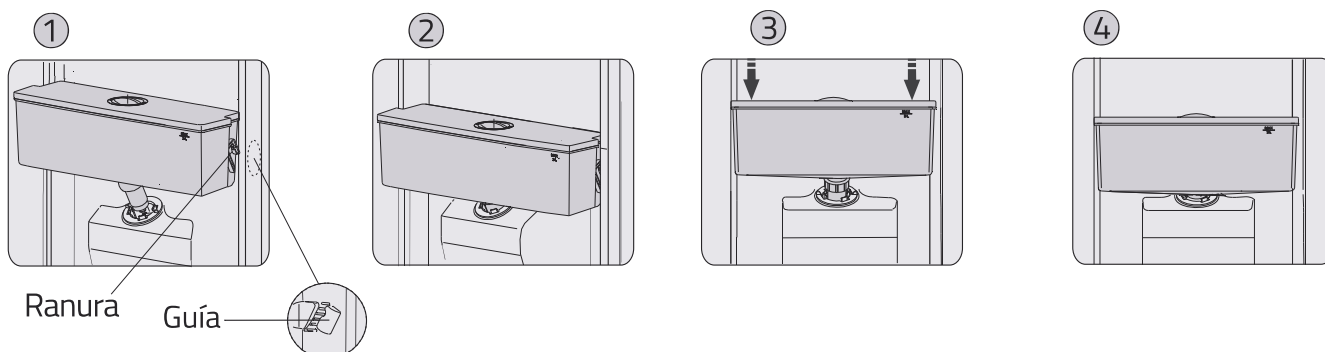



ADVERTENCIA

1. Asegúrese de no presionar el cabezal.
2. Al colocar el tanque de agua, asegúrese de colocar primero el cabezal en el orificio.
3. Si la arandela está invertida o floja al momento de extraer el tanque, debe quitar el soporte fijo girándolo primero de manera inversa, luego coloque la arandela en la posición correcta e instale el soporte fijo al final.

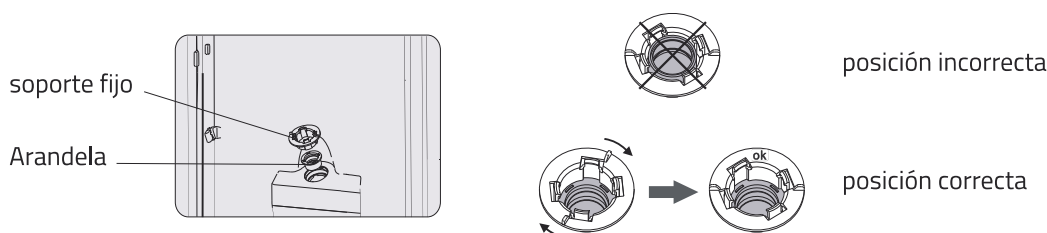

LLENADO CON AGUA

Antes de llenar el tanque con agua potable, asegúrese de que el tanque de agua esté estable y en la posición correcta.




PRECAUCIÓN

Llene con agua hasta 3L (como se sugiere) y no por encima del nivel. De lo contrario, puede desbordarse cuando la tapa esté cerrada.

Le recomendamos realizar el llenado de las siguientes maneras:

1. Quite la tapa chica y vierta el agua.
2. Quite la tapa grande y luego vierte el agua directamente.

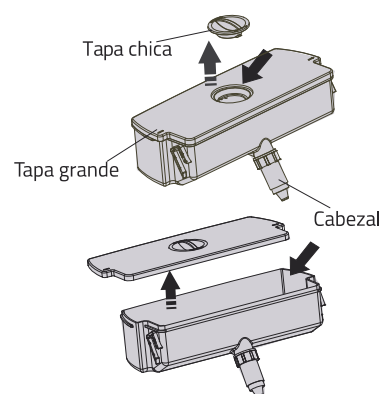

DISPENSADOR DE AGUA

1. Asegúrese de que el cobertor del tanque de agua esté bien colocado.
2. Cierre la puerta del conservador verifique el dispensador.

RECEPCIÓN DEL AGUA

Debe utilizar el vaso correcto para recibir el agua debajo del dispensador.




ADVERTENCIA

No presione la palanca del dispensador sin un vaso, puede causar fugas de agua desde el dispensador.

LIMPIEZA

1. Quite cuidadosamente el tanque de agua de la puerta y luego limpie el tanque, la tapa y el cabezal con un poco de agua.
2. Después de limpiar el electrodoméstico déjelo secar de forma natural o utilice un paño suave para secar.
3. Si ha utilizado el dispensador de agua muchas veces, el agua en el tanque receptor puede gotear hacia el suelo, lo que puede humedecerlo. Usted debería limpiar el tanque con un paño seco de forma regular antes de que se desborde.

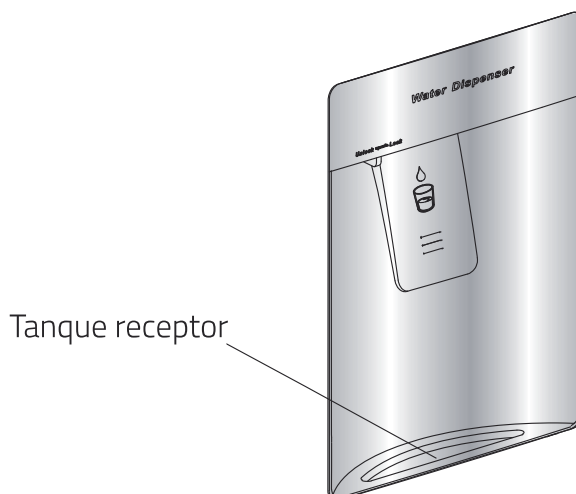

SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

Se recomienda seguir estos consejos para ahorrar energía.

- Procure evitar mantener la puerta abierta durante mucho tiempo para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el artefacto esté alejado de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o cocinas, etc.).
- No configure la temperatura más frío de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en el artefacto.
- Coloque el artefacto en un área bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo "Instalación del nuevo electrodoméstico".
- La descripción del diagrama del electrodoméstico muestra la combinación correcta de bandejas, cajones y balcones. No modifique la combinación, ya que está diseñada para ser más eficiente energéticamente.

SUGERENCIAS PARA REFRIGERAR ALIMENTOS FRESCOS

- No coloque alimentos calientes directamente en el conservador o en el congelador, ya que la temperatura interna aumentará, lo que hará que el compresor trabaje más y consuma más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen olores y/o sabores fuertes.
- Coloque los alimentos cuidadosamente para que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.
- Carne (de cualquier tipo) envuelta en bolsas de polietileno: Envuélvala y colóquela en el estante de vidrio que hay sobre el cajón de frutas y verduras. Respete siempre los tiempos de almacenamiento y consúmlala según las fechas recomendadas por los fabricantes.
- Alimentos cocidos, platos fríos, etc.: Deben estar siempre cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.
- Frutas y verduras: Se deben guardar en los cajones especiales incluidos.



PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al almacenar frutas y verduras, porque se deterioran fácilmente cuando la temperatura es baja

- Mantequilla y queso: Se deben envolver con papel hermético o film plástico.
- Botellas de leche: Deben tener una tapa y se pueden almacenar en los balcones de la puerta.
- Evite la contaminación cruzada entre alimentos, es decir, no permita que los alimentos entren en contacto directo entre sí.

SUGERENCIAS PARA CONGELAR

- Cuando lo encienda por primera vez o lo utilice después de un periodo largo, deje que el artefacto funcione al menos 2 horas con los ajustes más altos antes de colocar alimentos en el compartimiento.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen del todo rápidamente y para que sea posible después descongelar solo la cantidad necesaria.
- Envuélvalos en papel de aluminio o en envoltorios de polietileno para alimentos que sean herméticos.
- Evite que los alimentos frescos sin congelar entren en contacto con los alimentos ya congelados para evitar que se produzca un descongelamiento parcial.
- Si se consumen los alimentos congelados inmediatamente después de sacarlos del congelador, podrían causar quemaduras de frío en la piel.
- Se recomienda etiquetar y colocar la fecha de cada paquete congelado para mantener un seguimiento de los tiempos de almacenamiento.

**RECOMENDACIONES PARA GUARDAR
LOS ALIMENTOS CONGELADOS**

- Revise que los alimentos congelados se hayan almacenado correctamente por el vendedor de alimentos.
- Una vez descongelados, los alimentos se deteriorarán rápidamente y no se deben volver a congelar. No exceda el periodo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.
- Coloque los paquetes de alimentos congelados en el congelador lo antes posible tras su compra.
- Coloque alimentos en porciones pequeñas para permitir un congelado rápido y completo.

APAGAR EL ARTEFACTO

Si necesita apagar el electrodoméstico durante un periodo prolongado, siga los siguientes pasos para prevenir la aparición de moho en él.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente el artefacto (así como los accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.



PRECAUCIÓN

¡No se debe conectar el electrodoméstico en el tomacorriente durante la limpieza ya que existe riesgo de descarga eléctrica! Antes de limpiarlo, apague el artefacto y desconecte el enchufe del tomacorriente.

LIMPIEZA EXTERIOR

Para mantener un buen aspecto de su electrodoméstico, debe limpiarlo regularmente.

- Limpie el panel de control con un paño limpio y suave.
- Rocíe agua en un paño de limpieza en lugar de rociarla directamente en la superficie del artefacto. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.
- Limpie las puertas, manijas y la superficie de los gabinetes con un detergente suave y, a continuación, séquelos con un paño seco y limpio.



PRECAUCIÓN

- No utilice objetos afilados, ya que podrían rayar la superficie.
- No utilice diluyentes, detergente para vehículos, Clorox, aceites etéreos, limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos, como benceno, para limpiarlo. Podrían dañar la superficie del artefacto y provocar un incendio.

LIMPIEZA INTERIOR

Debe limpiar periódicamente el interior del artefacto. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida. Limpie el interior del conservador y el congelador con una solución débil de bicarbonato de soda y, a continuación, aclárelo con agua caliente usando un paño o esponja escurridos. Séquelo completamente antes de volver a colocar los estantes y balcones. Seque bien todas las superficies y partes extraíbles antes de volver a colocarlas.

Aunque este artefacto tiene una función automática de descongelamiento, podría aparecer una capa de escarcha en las paredes interiores del congelador si se ha abierto la puerta con frecuencia o si se ha mantenido abierta por mucho tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que el congelador esté casi vacío y siga estos pasos:

1. Retire los alimentos y los accesorios, desenchufe el artefacto de la electricidad y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelamiento.
2. Cuando se haya descongelado completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.



PRECAUCIÓN

No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del compartimiento del congelador. Solo después de que el interior esté completamente seco, conecte el electrodoméstico nuevamente al tomacorriente.

LIMPIEZA DEL DISPENSADOR DE AGUA

Limpie los tanques de agua después de 48 horas de estar sin uso, y enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si está sin uso durante 5 días.

LIMPIEZA DEL SELLO DE LAS PUERTAS

Procure mantener limpio el sello de las puertas. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden causar que los sellos de la puerta se enganchen, deformen, deterioren o incluso se rompan al abrir la misma. Enjuague y séquelo completamente después de limpiarlo.



PRECAUCIÓN

Solo se debe encender el electrodoméstico cuando los sellos de la puerta estén completamente secos.

REEMPLAZO DE LA LUZ LED



ADVERTENCIA

¡La luz LED no deberá ser reemplazada por el usuario! Si la luz LED está dañada, póngase en contacto con la línea de atención al cliente para que lo ayuden.

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL USO

- Antes de cargar los alimentos, permita que el aparato opere durante al menos 2 horas al usarlo por primera vez o después de un periodo sin uso.
- No bloquee las ventilaciones de circulación de aire con elementos almacenados.
- Acomode los elementos para permitir la libre circulación de aire alrededor de ellos.

- Cubra o envuelva bien los alimentos almacenados para evitar la transferencia de olores.
- Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no se deben volver a congelar.
- No almacene bebidas en botellas o en latas en el compartimiento del congelador. Pueden explotar.
- Asegúrese de no dejar botellas en el congelador más tiempo del necesario, ya que la congelación puede causar que las botellas se rompan. Para garantizar que los alimentos permanezcan seguros y sin contaminación, siga estos lineamientos:
- Evite dejar la puerta abierta durante periodos extensos. Esto puede elevar significativamente la temperatura dentro del aparato.
- Limpie regularmente las superficies y los sistemas de drenaje que están en contacto con los alimentos.
- Almacene la carne y pescado crudos en recipientes adecuados para evitar el contacto con otros alimentos o que goteen sobre ellos.
- Utilice compartimientos del congelador de dos estrellas para almacenar alimentos precongelados, hacer helado y cubitos de hielo.
- Los alimentos frescos no deben ser congelados en compartimientos de una, dos o tres estrellas.

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
1	Heladera	+2~+8	Huevos, alimentos cocinados, elementos envasados, frutas, vegetales, productos lácteos, tortas, bebidas y otros alimentos no congelables.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de los 3 meses para evitar pérdida de nutrientes y sabor). Adecuado para alimentos frescos congelados.

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
3	***-Congelador	≤ -18	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de los 3 meses para evitar pérdida de nutrientes y sabor). No adecuado para alimentos frescos congelados.
4	**--Congelador	≤ -12	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de los 2 meses para evitar pérdida de nutrientes y sabor). No adecuado para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤ -6	Mariscos (pescado, langostino, moluscos), productos de agua dulce y carne (mejor consumirlo dentro de los 1 meses para evitar pérdida de nutrientes y sabor).
6	0-estrella	$-6 \sim 0$	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo y determinados alimentos procesados envasados: Mejor consumirlos el día de la compra o dentro de 3 días. Alimentos procesados parcialmente encapsulados (no se pueden congelar).
7	Frío	$-2 \sim +3$	Cerdo fresco/congelado, carne de res, pollo, productos de agua dulce (consumir dentro de 7 días si están por debajo de 0°C; dentro de 2 días si están por encima de 0°C). Los mariscos es mejor mantenerlos por debajo de 0°C durante hasta 15 días y no se deben almacenar por encima de 0°C. --Aplica a países que utilizan la norma IEC 62552:2007.

Orden	Tipo de compartimientos	Temperatura de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
7	Frío	-3~+3	Cerdo fresco/congelado, carne de res, pollo, productos de agua dulce (consumir dentro de 7 días si están por debajo de 0°C; dentro de 2 días si están por encima de 0°C). Los mariscos es mejor mantenerlos por debajo de 0°C durante hasta 15 días y no se deben almacenar por encima de 0°C. --Aplica a países que utilizan la norma IEC 62552:2020.
8	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo y alimentos cocinados (consumir dentro de 3 días, lo ideal sería el mismo día).
9	Vino	+5~+20	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

NOTA:

Almacene los alimentos de acuerdo con las designaciones y las temperaturas del compartimiento de su refrigerador.

- Si no se usa durante periodos extensos, apague el aparato, descongele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar el moho.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta algún problema con el artefacto o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar estas sencillas verificaciones antes de llamar al centro de servicio autorizado o al técnico calificado.



ADVERTENCIA

No intente reparar el artefacto usted mismo. Si el problema persiste después de realizar las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado, un técnico calificado o la tienda donde compró el producto.

- El consumo de productos congelados de inmediato después de retirarlos puede causar congelación.
- Etiquete y feche los elementos congelados para una gestión efectiva del inventario.

Sugerencias para la refrigeración de alimentos frescos

- Verifique que el comerciante haya almacenado los alimentos congelados de manera apropiada.
- Una vez descongelados, consuma los alimentos rápidamente y no los vuelva a congelar.
- Siga el periodo de almacenamiento del fabricante.

Apagado del aparato

- Si necesita apagar el aparato durante un periodo extenso, siga estos pasos para evitar la formación de moho.
 1. Retire todos los alimentos.
 2. Desenchufe el aparato.
 3. Limpie y seque el interior completamente.
 4. Deje las puertas levemente abiertas para ventilación.

Puede llevar a cabo algunas verificaciones fáciles de acuerdo con esta sección antes de llamar al servicio técnico.

El refrigerador no está funcionando

Problema	Posible(s) causa(s)	Solución
El aparato no funciona bien	El aparato está desconectado.	Conéctelo a un tomacorriente de 3 clavijas conectado a tierra.
	Se disparó el disyuntor, se desconectó, o el fusible está quemado.	Restablezca o conecte el disyuntor, o reemplace el fusible.
	El refrigerador está en el modo descongelación.	Espere que finalice el ciclo de descongelación, y el enfriamiento se reinicia.

Problema	Posible(s) causa(s)	Solución
El compresor opera con frecuencia o durante extensos periodos Nota: Este refrigerador se diseñó para más tiempo de funcionamiento con consumos de energía más bajos.	El refrigerador recién se ha conectado.	Esto es normal. Después de la conexión inicial, el refrigerador necesita 24 horas para estabilizarse.
	Se agregan grandes cantidades de alimentos o alimentos calientes.	Esto es normal.
	Se dejó abierta la puerta, o el refrigerador está desbalanceado.	Verifique que no haya elementos que obstruyan el cierre de la puerta. Nivele su refrigerador. Consulte la sección «Nivelación de su refrigerador».
	Aperturas de puertas frecuentes o alta temperatura ambiente.	Esto es normal.
	El ajuste de la temperatura está en el máximo de frío.	Ajuste la temperatura hasta un valor más cálido.
Desagradable olor presente	Los alimentos están mal cerrados o mal empacados.	Empaque los alimentos nuevamente. Use una caja de bicarbonato de sodio abierta en el interior para absorber los olores, reemplácela cada 3 meses.
	Debe limpiar el interior.	Limpie el interior. Consulte la sección «Limpieza».
	Los alimentos han sido almacenados por mucho tiempo.	Deseche los alimentos en mal estado.
La luz interior queda apagada	El aparato está desconectado.	Conéctelo a un tomacorriente de 3 clavijas conectado a tierra.
	La luz LED está quemada.	Contacte un técnico cualificado para que reemplace la luz LED.
Vibración o sacudida	El refrigerador no está estable en el piso.	Consulte la sección «Nivelación de su refrigerador».

Problema	Posible(s) causa(s)	Solución
Sonidos normales	Se oye como si hubiera flujo de agua en el interior del refrigerador.	El refrigerante que fluye en la tubería hace este ruido cuando el compresor arranca y se detiene.
		El refrigerador tiene un sistema de descongelación automático. Además, hace este sonido.
Sonidos normales	Zumbidos o sonidos como zumbidos	El compresor y los ventiladores hacen sonidos, especialmente si el refrigerador no está a nivel, lo que podría amplificar el sonido.
	Chasquidos o sonidos de clic	Las piezas interiores harán este sonido ya que se contraen/expanden en respuesta a los cambios de temperatura.
	Ruido de estallido	Esto puede suceder durante el ciclo de descongelación.
La heladera o el congelador están demasiado calientes	El control de temperatura no se estableció lo suficientemente frío.	Ajuste a una temperatura más fría; espere 24 horas para que se estabilice la temperatura.
	Se abre la puerta con frecuencia o por periodo prolongados.	Trate de abrir lo menos posible las puertas para mantener la temperatura interna. Verifique que no haya elementos que obstruyan el cierre de la puerta.
	Se agregaron alimentos calientes recientemente	Espere hasta que se enfríen los alimentos.
	Espacio inadecuado entre la parte posterior del refrigerador y la pared.	Asegúrese de que haya un espacio de 5 cm en la parte posterior para una ventilación apropiada.
	Los elementos están colocados contra las paredes del compartimiento, bloqueando el flujo de aire.	Posicione los elementos dentro de los límites de los bordes del estante de vidrio; evite colocar cualquier cosa directamente enfrente de las ventilaciones o contra los lados del compartimiento.

Problema	Posible(s) causa(s)	Solución
La heladera o el congelador están demasiado fríos	El control de temperatura se fijó demasiado frío.	Ajuste a una temperatura menos fría, espere 24 horas para que se estabilice la temperatura.
Humedad en el exterior o interior	Alta humedad	Normalmente ocurre con alta humedad. Seque y ajuste la temperatura a un valor más frío.
	Se abre la puerta con frecuencia o por periodo prolongados.	Mantenga la puerta cerrada. Verifique que no haya elementos que obstruyan el cierre de la puerta. Nivele su refrigerador. Consulte la sección «Nivelación de su refrigerador».
	El recipiente de agua en el interior no está cubierto.	Cubra o cierre el recipiente.
Escarcha o cristales congelados sobre los alimentos congelados	La puerta del congelador se dejó abierta o se abrió con frecuencia.	Trate de abrir lo menos posible las puertas para mantener la temperatura interna. Verifique que no haya elementos que obstruyan el cierre de la puerta.
	El refrigerador no está a nivel.	Nivele su refrigerador. Consulte la sección «Nivelación de su refrigerador».
	Los elementos están bloqueando las ventilaciones de aire y el flujo de aire en el congelador.	Traslade los elementos distantes de la pared trasera.
La heladera o el congelador están demasiado fríos	Los alimentos se colocaron demasiado cerca de la ventilación de aire.	Traslade los elementos lejos de la parte trasera y superior del compartimiento.
	El control de temperatura se fijó demasiado frío.	Ajuste la temperatura a un valor menos frío.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO

Está prohibido desechar este electrodoméstico con los residuos domésticos.

MATERIALES DE EMBALAJE

Los materiales de embalaje con símbolo de reciclaje ♻ son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de desperdicio adecuado para ser reciclado.

ELIMINACIÓN DEL ARTEFACTO

Antes de la eliminación del electrodoméstico:

1. Retire el enchufe del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.



ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases dentro del aislamiento. El refrigerador y los gases tienen que ser desechados de manera profesional ya que pueden causar daños en la vista o incendios. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

CORRECTA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: www.indurama.com.pe



Se ha determinado que este producto cumple con: la Directriz de Bajo Voltaje (2006/95/CE), la Directriz de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directriz de Diseño-Ecológico (2009/125/CE) implementadas por las Regulación (CE) 642/2009 de la Unión Europea.



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



Más de 25 años de experiencia



Asesoría personalizada



Repuestos originales



Cobertura a nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-4403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com.pe