



indurama

MANUAL DEL USUARIO

LAVADORA

LRI-20IGR

LRI-22IGR

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas
antes de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

LAVADORA
LRI-20IGR
LRI-22IGR

Contenidos

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA	4
INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO	9
DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO	16
PANEL DE CONTROL	20
USO DEL ELECTRODOMÉSTICO	21
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	28
SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES	32
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	33
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	36

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este artefacto pueden ser modificados sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Estimado cliente,

Gracias por escoger nuestro producto. Lea este Manual de Usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes de que lo utilice por primera vez. Para garantizar su seguridad y el buen funcionamiento de esta lavadora por más tiempo, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de colocar en funcionamiento este producto, asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad y operación.
- Guarde estas instrucciones, puede llegar a necesitarlas en el futuro. Preste atención y tenga en cuenta todas las advertencias de seguridad.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
- Este producto no debe ser utilizado, sin la supervisión de un adulto responsable, por niños menores de ocho años o aquellos con discapacidad física, sensorial o cognitiva.
- Los niños deben ser supervisados cada vez que se use la lavadora cerca de ellos. No permita que los niños jueguen encima o dentro de la tina. Revisar la lavadora antes de cualquier uso.
- Contacte al centro de servicio técnico cuando el producto no funcione con normalidad, el cable de alimentación esté dañado, o cuando haya sido expuesto a un nivel alto de humedad.
- Debe usar las mangueras suministradas por el fabricante. No debe reutilizar las mangueras antiguas de otra lavadora.
- No bloquee las aberturas de ventilación en la parte posterior de la lavadora.
- Evite colocar este producto sobre un piso con alfombra, inestable y desnivelado.
- Las manos no deben ser introducidas en la tina durante su funcionamiento.



ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de descarga eléctrica, no instale la lavadora en un baño o cualquier lugar con niveles de humedad extremadamente altos.



ADVERTENCIA

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, la tapa o cubierta no debe ser retirada. En el interior de este producto no hay piezas que puedan ser reparadas por personal no autorizado. Cualquier reparación debe ser realizada por personal especializado de servicio técnico.

- Desenchufe siempre la lavadora de la fuente de alimentación y cierre el suministro de agua después de su uso.
- Esta lavadora está diseñada solo para uso doméstico y en interiores.
- Si la tina después del centrifugado no se detiene dentro de los quince (15) segundos posteriores a la apertura de la cubierta, comuníquese con el personal de servicio técnico autorizado.
- Antes de cualquier mantenimiento, retire el enchufe de la fuente de alimentación.
- Para garantizar su seguridad, la lavadora viene de fábrica con enchufe tripolar. Utilice un toma corriente tripolar en perfecto estado.
- Asegúrese de que los dispositivos eléctricos y la manguera que va conectada a la válvula de suministro de agua sean instalados por el personal de servicio técnico autorizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantenga los niños y mascotas alejados de la lavadora, ya que algunas partes pueden calentarse durante su funcionamiento.
- No utilice el producto en habitaciones con humedad alta o en áreas donde puedan calentarse durante su funcionamiento.
- Evite apoyarse en la puerta de la lavadora.
- Antes de usar la lavadora retire el material de empaque, los accesorios y la base en tecnopor que protege la tina durante el transporte.

- La lavadora con válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría y cuando el producto sea de válvulas de entrada doble deben estar conectadas correctamente al suministro de agua caliente y agua fría.
- Asegúrese de que el toma corriente este accesible en el momento de realizar la instalación. No utilice extensiones o conexiones improvisadas, ya que existe riesgo de cortocircuito e incendio.
- No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que éstas emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- Este producto es solo para uso doméstico y está diseñado para prendas adecuadas para cada ciclo de lavado.
Evite subirse y sentarse en la cubierta superior de la lavadora.
- Este producto no está diseñado para ser empotrado.
- La bomba de drenaje se activará para eliminar cualquier residuo de agua que haya quedado en la lavadora.
- Maneje la lavadora con cuidado. Nunca sostenga una parte sobresaliente del producto mientras lo levanta. La puerta de la lavadora no puede usarse como manija durante el transporte.
- Este producto es pesado. Transporte con cuidado.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe operarse en un ciclo completo sin ropa adentro.
- Los solventes inflamables, explosivos o tóxicos están prohibidos. Inflamables como gasolina, alcohol, etc., no se deben usar como detergentes. Seleccione solo los detergentes adecuados para la lavadora.
- Asegúrese de que todos los bolsillos de la ropa estén vacíos. Los artículos afilados y rígidos como monedas, broches, clavos, piedras, etc., pueden causar daños graves a esta lavadora.
- Verifique si el agua dentro de la tina se ha vaciado antes de abrir la puerta. No abra la puerta si hay agua visible.
- Tenga cuidado de no quemarse cuando drene agua caliente de lavado.

- No agregue agua a mano durante el ciclo de lavado.
- Después de que se complete el programa, espere dos minutos para abrir la puerta.
- Por favor, no cierre la puerta con fuerza excesiva.
- Esta prohibido lavar alfombras ni abrigos rellenos.



ADVERTENCIA: Este símbolo es para advertir al usuario de una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves por choque eléctrico.



PRECAUCIÓN: Este símbolo es para advertir al usuario de una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones leve o daños al producto y el medio ambiente.

Nota:

Esto indica situaciones potencialmente peligrosas que pueden provocar lesiones leves o menores.



Siga las recomendaciones de conexión



Instale correctamente



No use en un espacio húmedo



Limpie con un paño seco



No bloquee los orificios de ventilación



En caso de olor a quemado desenchufe la unidad



No utilice cerca del agua



Desenchufe la unidad si no está en funcionamiento



En caso de daño solicite mantenimiento



No intente realizar reparaciones



Tenga precaución con los niños



Use solo piezas autorizadas por el fabricante



No instale en lugares calientes




Proteja los cables



Use en superficies estables

INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO


EMPAQUE DE LA LAVADORA

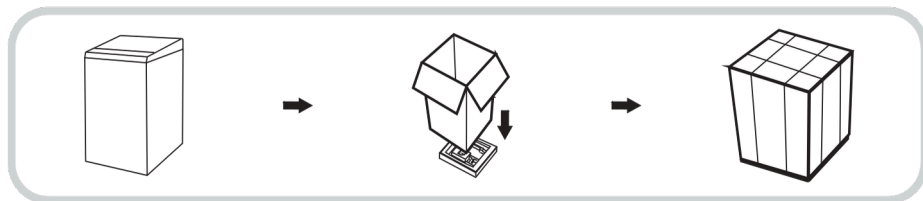

ADVERTENCIA

El material de empaque (por ejemplo, cintas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños. Existe un riesgo de asfixia, mantenga todo el empaque lejos del alcance de los niños. Existe riesgo de lesiones por exceso de peso, son necesarias dos o más personas para mover o instalar la lavadora. Si no sigue estas instrucciones puede dañar su columna o sufrir lesiones en su cuerpo.

DESEMPAQUE DE LA LAVADORA

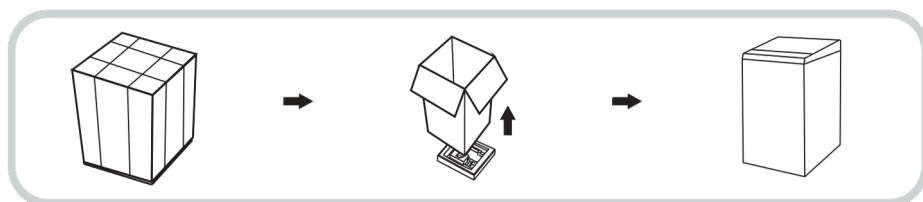

1. Retire la caja de cartón y la espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire la base de poliestireno.
3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Verifique y retire los accesorios que se encuentran dentro de la tina.

ÁREA DE INSTALACIÓN




ADVERTENCIA


Asegúrese de instalar correctamente sobre una superficie nivelada. Los cables de alimentación deben colocarse de manera tal que no sean pisados ni aplastados con objetos colocados sobre o contra ellos, preste especial atención a los cables del enchufe y al toma corriente. El cable de alimentación se usa como dispositivo de desconexión, el cual debe estar siempre disponible.

Antes de instalar la lavadora, se debe seleccionar una ubicación que tenga las siguientes características:


1. Debe ser una superficie rígida, seca y nivelada.
2. No debe llegarle la luz solar directa.
3. Debe tener ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 0°C e inferior a 40°C.
5. La zona de lavado debe encontrarse lejos de fuentes de calor como carbón o gas.

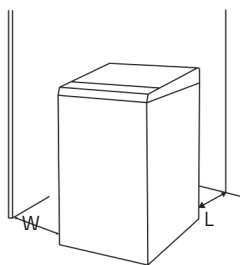


$W \geq 20\text{mm}$ $L \geq 45\text{mm}$

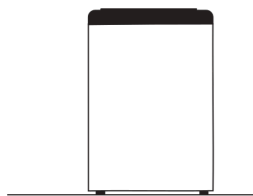

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE

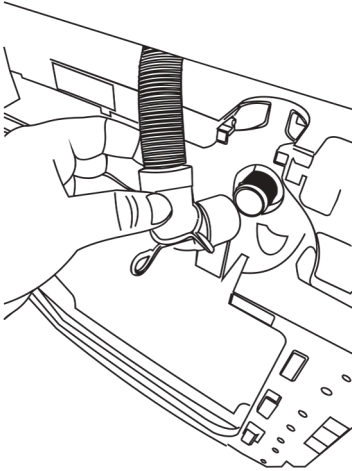

Inserte la manguera de drenaje a la salida de drenaje de la lavadora.

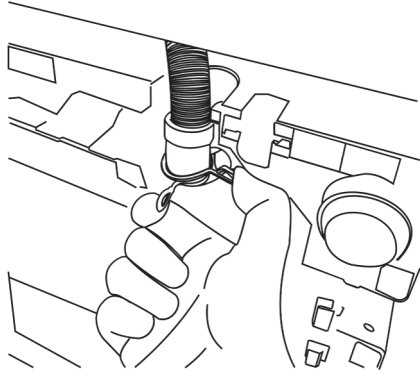


Coloque la abrazadera de modo que asegure la manguera.



ADVERTENCIA

Posicione la manguera de drenaje correctamente, de lo contrario, se podrían producir fugas de agua. No doble la manguera de drenaje. Si la manguera de drenaje es muy larga, no la fuerce hacia dentro de la lavadora. Esto ocasionará un ruido anormal.

1. Para el sistema de drenaje superior.

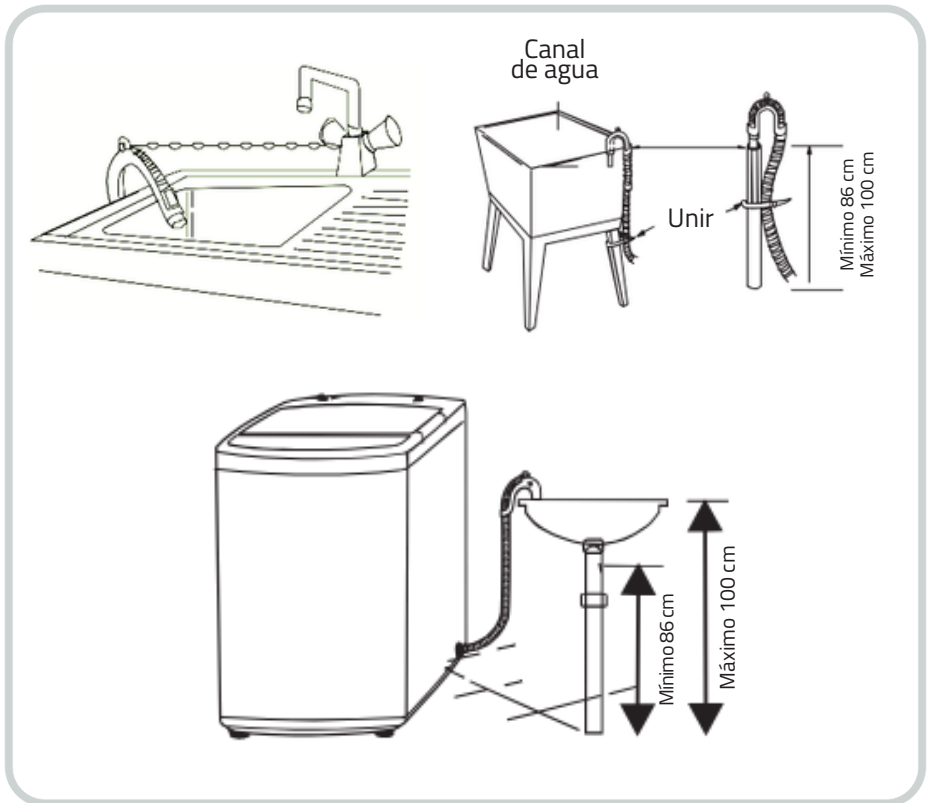

Nota:

En el caso de instalar en lavabos o lavaderos fijarse que siempre estén libres y aptos para drenar con facilidad.



NIVELACIÓN DE LA LAVADORA



ADVERTENCIA


Cada pata de nivelación cuenta con una tuerca de bloqueo la cual debe ajustarse firmemente. Esta lavadora cuenta con dos (2) patas de nivelación las cuales se encuentran en la parte frontal por su fácil acceso.

1. Al posicionar la lavadora, primero asegúrese de que las patas estén unidas al gabinete. Si no lo están, gírelas a su posición original con las manos o con una llave ajuste la tuerca.
2. Luego de posicionar la lavadora correctamente, presione al mismo tiempo las cuatro (4) esquinas de la cubierta superior. Si al presionar la unidad no está estable, ajuste las patas de nivelación hasta lograr la estabilidad deseada.
3. Una vez la lavadora se encuentre nivelada y estable fije la tuerca de seguridad de la forma correcta como se muestra en la figura.
4. Una vez realizado el paso tres (3), presione nuevamente las cuatro (4) esquinas para asegurarse de que estén bien ajustadas. Si todavía está inestable, debe repetir los pasos dos (2) y tres (3).

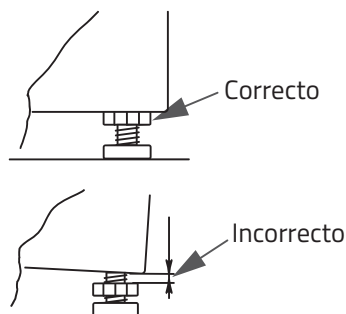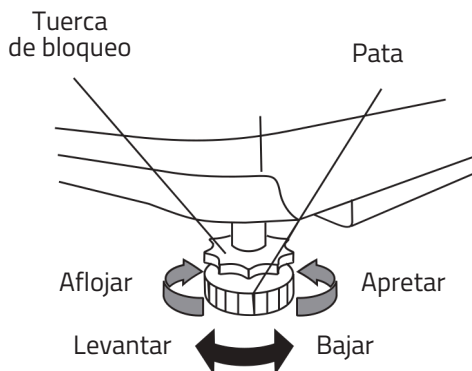

SELECCIÓN DE CAÑO

Seleccione el caño adecuado.

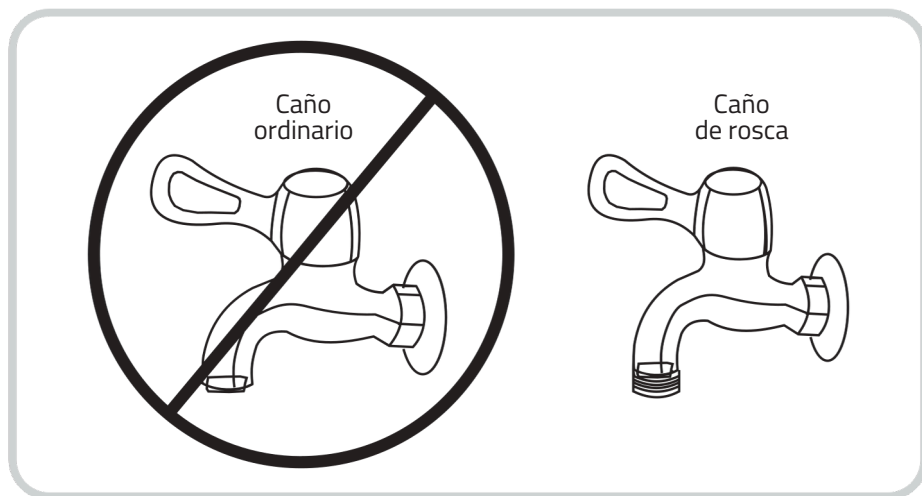

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

Conexión entre el caño de rosca y la manguera de suministro de agua

1. Alinee el acople de la manguera de suministro con el caño de rosca.
2. Enrosque firmemente en el sentido como se muestra en la figura.

Conexión entre válvula de entrada y la manguera de suministro de agua


1. Alinee el acople de la manguera de suministro con la válvula de entrada de agua de la lavadora.
2. Enrosque firmemente en el sentido como se muestra en la figura.



Nota:

Los pasos anteriores aplican para el suministro de agua fría y caliente. Después de la conexión e instalación, verifique si hay fugas de agua. En caso de fuga, apriete fuertemente hasta eliminar la fuga.


CONEXIÓN ENTRE EL CAÑO DE ROSCA Y LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

Caño con roscas y manguera de suministro

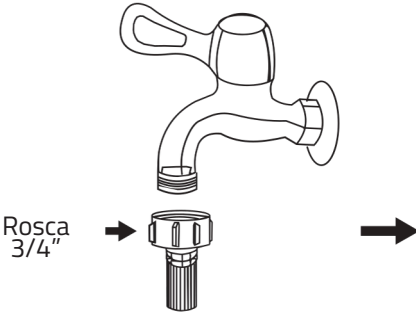1. 

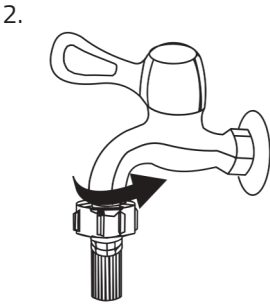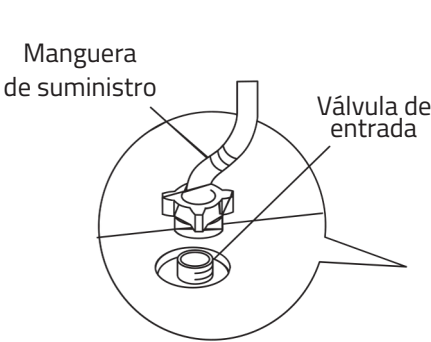Rosca 3/4"
2. 
3. 

Manguera de suministro

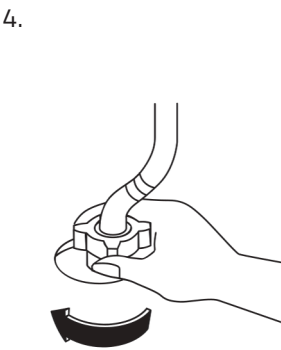Válvula de entrada
4. 




ADVERTENCIA

Para evitar fugas o daños por el escape de agua, siga las instrucciones. No refuerce, aplaste, modifique ni corte la manguera de suministro de agua.

DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

ACCESORIOS

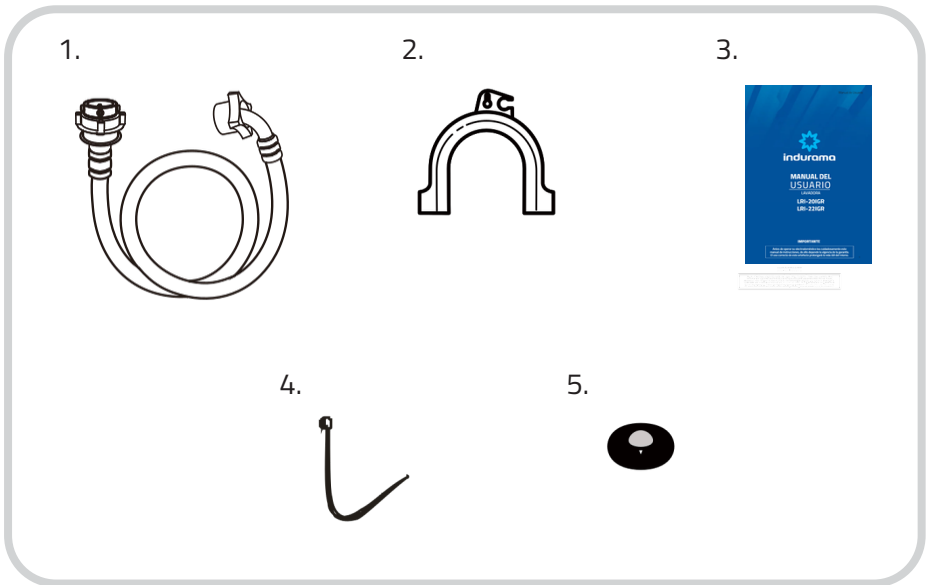


1. Conjunto de manguera de suministro de agua
2. Guía de la manguera de desagüe
3. Manual de Usuario
4. Brida
5. 2 filtros de entrada de agua

Nota:

Si la manguera de drenaje ya se encuentra instalada en la lavadora, entonces no encontrará en los accesorios la abrazadera ni la manguera de drenaje.

Las imágenes del producto son solo de referencia, el producto real puede diferir en apariencia.

VISTA DEL ARTEFACTO

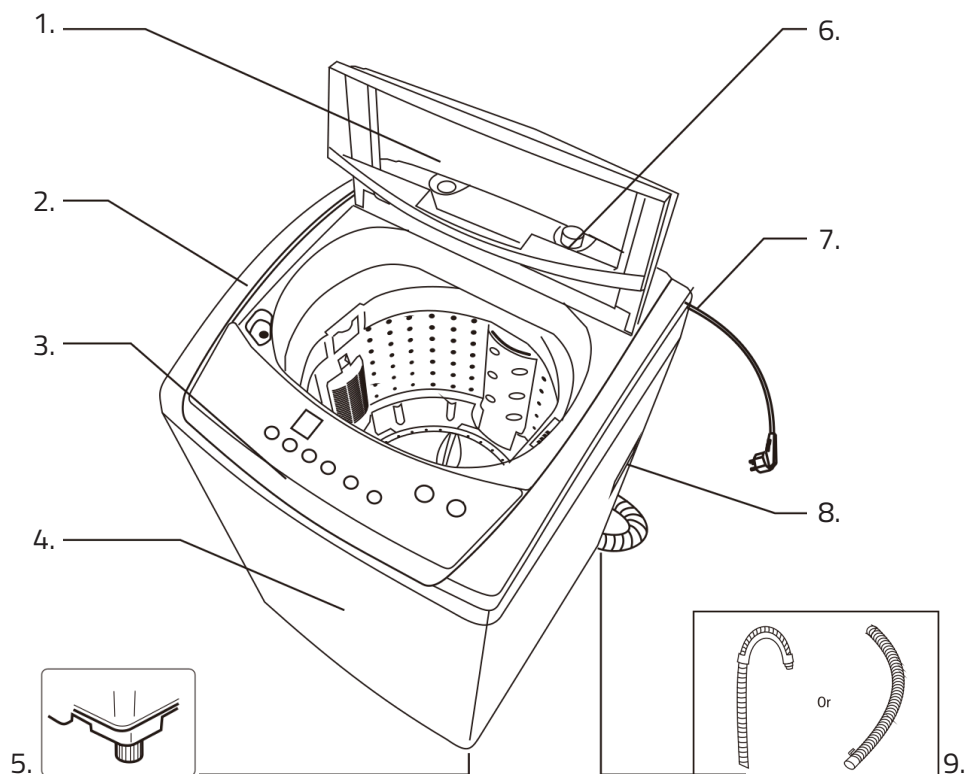

1. Tapa

2. Marco

3. Panel de control

4. Gabinete

5. Pata ajustable


6. Válvula de suministro de agua

7. Cable de alimentación y enchufe

8. Manija para transportar

9. Manguera de drenaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

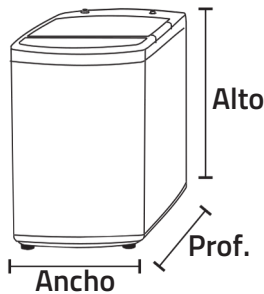

Modelo: LRI-20IGR

Capacidad de lavado: 20 kg


Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto):

654 mm x 684 mm x 1024 mm

Peso neto: 55 kg

Potencia nominal: 900 W

Fuente de alimentación: 220V ~ 60Hz

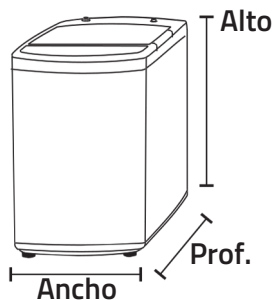

Modelo: LRI-22IGR

Capacidad de lavado: 22 kg

Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto):


654 mm x 684 mm x 1024 mm

Peso neto: 55 kg

Potencia nominal: 900 W

Fuente de alimentación: 220V ~ 60Hz

PANEL DE CONTROL

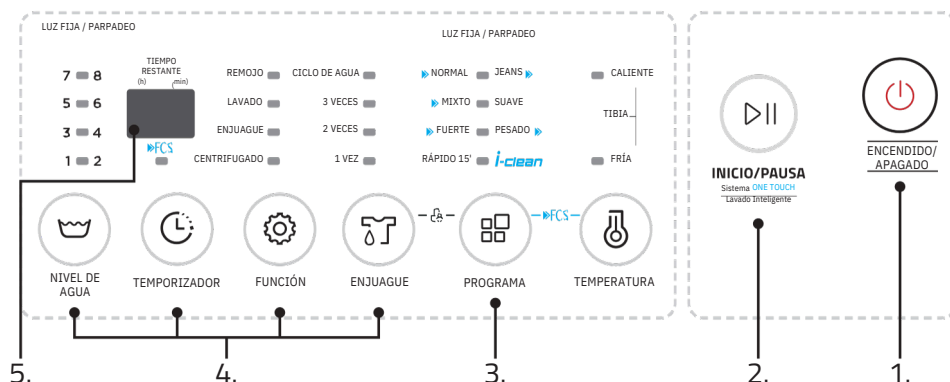

- 1. ENCENDIDO/APAGADO:** Presione brevemente para encender o apagar la unidad.
- 2. INICIO/PAUSA:** Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.
- 3. PROGRAMA:** Presione la cantidad de veces necesaria para seleccionar el programa de lavado que desee.
- 4. OPCIONES:** Esto le permite seleccionar una función adicional o establecer los ajustes necesarios al ciclo de lavado. Las luces LED se iluminarán para poder visualizar la selección.
- 5. PANTALLA:** Muestra la configuración, el tiempo restante estimado para la finalización del ciclo de lavado, las opciones y los mensajes de estado de su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo. Cuando el LED parpadea significa el tiempo que demora en iniciar el ciclo de lavado, mientras que cuando la iluminación se mantiene fija significa el tiempo restante del programa.

USO DEL ELECTRODOMÉSTICO





ANTES DE USAR

PRECAUCIÓN

Antes de lavar, asegúrese que la lavadora esté instalada correctamente.


Antes de lavar por primera vez, la lavadora debe operar todo un ciclo de lavado sin ropa, de la siguiente manera:

1. Enchufe.
2. Abra el caño.
3. Abra la puerta y agregue las prendas en la lavadora.
4. Añada detergente.
5. Cierre la puerta.

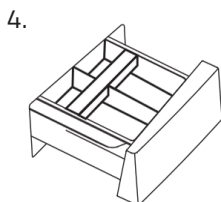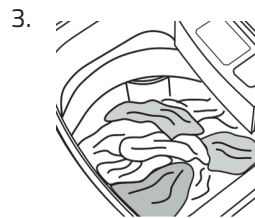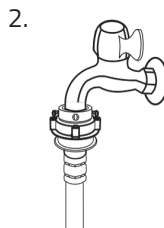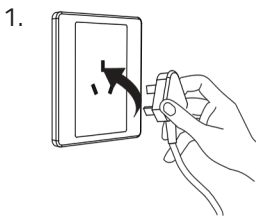

OPERACIONES BÁSICAS

1. Encienda.
2. Seleccione el programa.
3. Seleccione el nivel de agua.
4. Inicie el ciclo.

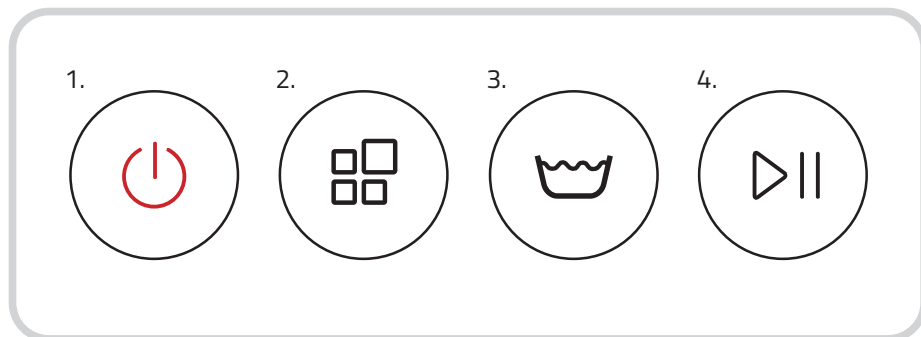

Nota:

Se pueden omitir los pasos dos (2) y tres (3), haciendo uso de la función ONE TOUCH (ver página 25).

OPCIONES DE LAVADO



NIVEL DE AGUA: Seleccione el nivel de agua según el tipo o material de ropa, el grado de suciedad y los hábitos de lavado.



FUNCIÓN: Seleccione o establezca combinaciones de remojo, lavado, enjuague y centrifugado.



TEMPERATURA: Seleccione agua caliente, fría o tibia.



ENJUAGUE: Se puede seleccionar la cantidad de enjuagues requeridos.




TEMPORIZADOR: Seleccione el programa de lavado, presione el botón TEMPORIZADOR para determinar entre 1h y 24h, una vez concluya el tiempo elegido iniciará el ciclo de lavado. Para concluir la programación, presione INICIO/PAUSA.

Nota:

Si se produce un corte en el suministro de energía eléctrica, mientras la lavadora está en funcionamiento, el programa seleccionado será almacenado en una memoria, el cual se restablecerá cuando vuelva la energía eléctrica.

PROGRAMA DE LAVADO PERSONALIZADO

Los usuarios pueden seleccionar el programa de lavado de acuerdo con las necesidades y establecer la función de lavado, la función de enjuague, la función de centrifugado, el nivel de agua y el tiempo de programación como deseen.

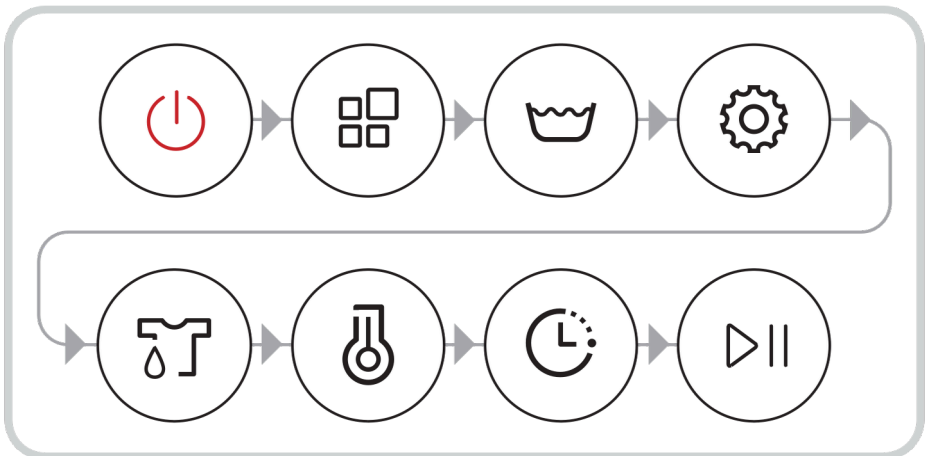


OPERACIONES DEL PROCESO DE LAVADO

Los usuarios pueden establecer un solo proceso o combinaciones de lavado, enjuague y centrifugado libremente de acuerdo con las necesidades. A continuación, se muestran las operaciones detalladas de la siguiente manera para diferentes modelos:

PROGRAMAS DE LAVADO

Presiona el botón para seleccionar el programa de lavado. La luz LED fija indica que se ha seleccionado los programas de lavado ubicados a la izquierda del panel de control, mientras que el parpadeo del indicador de luz denota la selección del programa ubicado a la derecha del panel.

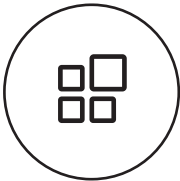


Programas	
Normal	Programa estándar de lavado de telas, adecuado para lavar algodón. Lava una vez, y enjuaga dos veces, el tiempo de centrifugado es un poco más largo.
Jeans	Adecuado para lavar ropa pesada.
Mixto	Adecuado para lavar algodón y/o lino.
Suave	Lavado y centrifugado lento, para lograr menos desgaste y deformación en las prendas.
Fuerte	El tiempo de lavado es el más largo, la corriente de agua es más fuerte, por lo que el efecto de lavado es mejor.
Pesado	Adecuado para lavar prendas con altos niveles de suciedad y/o más pesadas.

Programas	
Rápido '15	Adecuado para lavar ropa con bajos niveles de suciedad.
Fuzzy	La lavadora seleccionará el nivel de agua automáticamente según el peso de la carga. Cuando haya agua en la tina, esta función no estará disponible. Después de presionar el botón INICIO/PAUSA, la lavadora ejecutará la función Fuzzy. Sin embargo, el usuario también puede seleccionar el nivel del agua para establecer la cantidad de agua según sea necesario. Una vez que la función Fuzzy asigne el nivel de agua adecuado, agregue el detergente según la cantidad de agua.

ONE TOUCH

Luego de encender la lavadora presione el botón INICIO/PAUSA para que el programa de lavado inicie automáticamente. Este programa pesa la carga con precisión utilizando la función Fuzzy y, en consecuencia, selecciona el programa de lavado adecuado, así como el nivel de agua óptimo. Fácil e inteligente operación de lavado presionando solo un botón. Esta función está habilitada para los programas Normal, Rápido 15' y Pesado.

Sistema **ONE TOUCH**
Lavado Inteligente

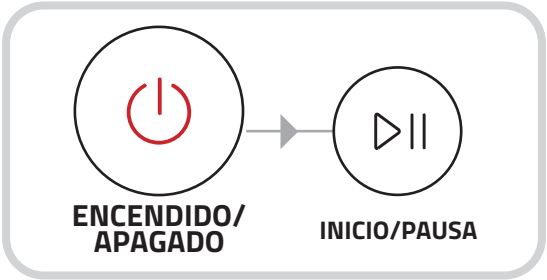


FCS (SISTEMA DE LAVADO RÁPIDO)

Reduce el tiempo de lavado sin perder desempeño en la limpieza de las prendas, para activar el Lavado Rápido se debe presionar simultáneamente el botón PROGRAMA junto con el botón TEMPERATURA.


Esta opción está habilitada para los programas de lavado Normal, Jeans, Mixto, Fuerte y Pesado.

Para desactivar el Lavado Rápido se debe volver a presionar en simultáneo los botones PROGRAMA y TEMPERATURA.

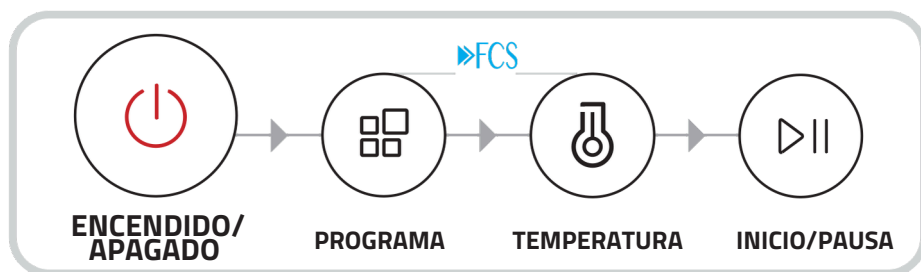

BLOQUEO PARA NIÑOS

Para evitar el mal uso por parte de los niños. Presione simultáneamente el botón ENJUAGUE y el botón PROGRAMA.

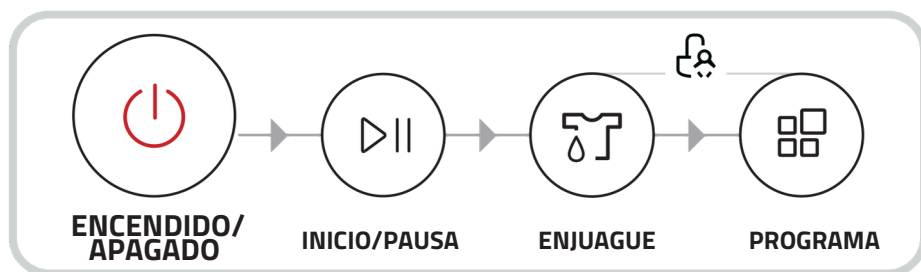

PRECAUCIÓN

Esta opción bloqueará todos los botones excepto el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

FUNCIÓN I-CLEAN

En esta función la tina se limpia automáticamente después del último ciclo de enjuague, esta opción remueve la suciedad evitando que se acumule. Esta función está habilitada para todos los programas excepto Rápido 15' y Suave.




Nota:

Se sugiere hacer uso de esta función una vez al mes.

CICLO DE AGUA

Si se selecciona esta opción, sonará una alarma antes del último enjuague y la lavadora se apagará; posteriormente el usuario deberá realizar los siguientes pasos:

1. Si el usuario desea reciclar el agua, deberá ubicar la manguera de drenaje en recipiente con la capacidad requerida y presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO.
2. Presionar el botón FUNCIÓN hasta que se seleccione la función CENTRIFUGADO.
3. Finalmente presionar el botón INICIO/PAUSA.

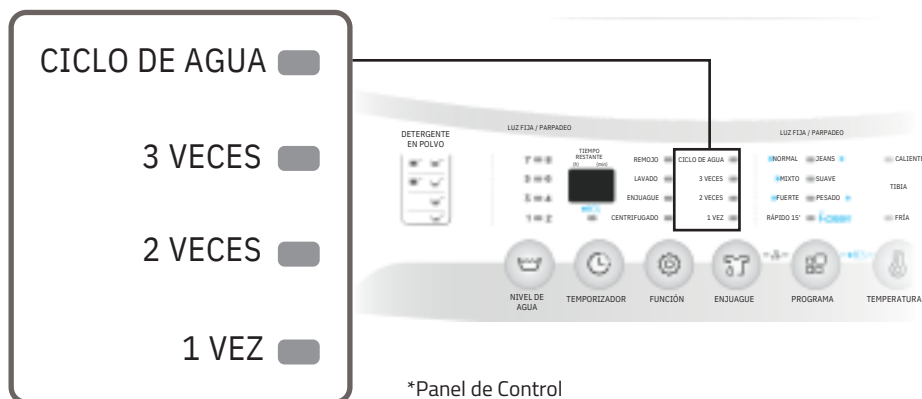

*Panel de Control

Nota:

Esta opción inhabilita el Lavado Rápido.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA

Antes de la limpieza y/o mantenimiento, desenchufe la lavadora y cierre el caño.

LIMPIEZA DEL GABINETE

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay desbordamiento de agua, use el paño seco para limpiar inmediatamente. Tenga en cuenta no insertar elementos filosos.

Nota:

Está prohibido el ácido fórmico y sus solventes diluidos o equivalentes, como alcohol, solventes o productos químicos, etc.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

Nota:

El filtro de entrada debe limpiarse esporádicamente para evitar la acumulación de partículas que ocasionen la obstrucción del suministro de agua.

1. Retire la manguera de suministro de la válvula de entrada de agua de la lavadora (ver figura 1 en página 29).
2. Retire el filtro con alicates de punta larga.
3. Use un cepillo de cerdas suaves para limpiar el filtro (ver figura 2 en página 29).

4. Instale el filtro una vez lavado.
5. Conecte la manguera de suministro de entrada.

Figura 1



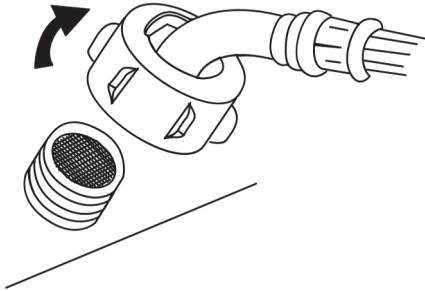


Figura 2

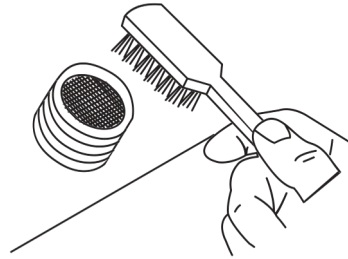

LIMPIEZA DE FILTRO ATRAPAPELUSAS

1. La lavadora cuenta con un filtro en la tina, el cual permite recolectar motas y/o pelusas durante el ciclo de lavado.
2. Se sugiere limpiar el filtro de pelusa cada 10 ciclos.
3. Retírelo y limpie el filtro con agua. Luego, colóquelo de nuevo en la lavadora.

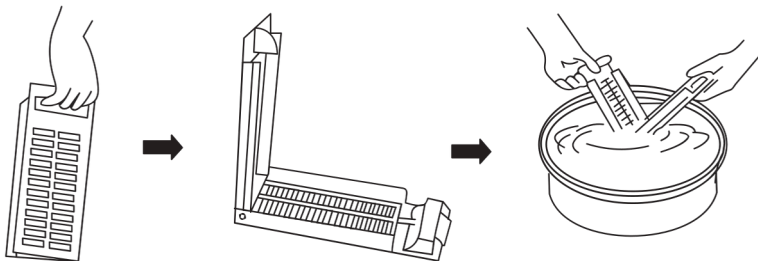


LIMPIEZA DEL FILTRO DE LA BOMBA DE DRENAJE




ADVERTENCIA

- Tenga cuidado con el agua caliente.
- Desenchufe la lavadora para evitar descargas eléctricas antes de lavarla.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y los pequeños materiales del lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la lavadora.

1. Drene el agua de la bomba, use un recipiente debajo para recoger el agua.
2. Abra el filtro girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Elimine el material extraño.
4. Limpie el filtro
5. Alinee el lado convexo del filtro con el orificio de la lavadora para que se ajuste de manera correcta.
6. Colocar la tapa de la bomba girándolo en el sentido de las agujas del reloj

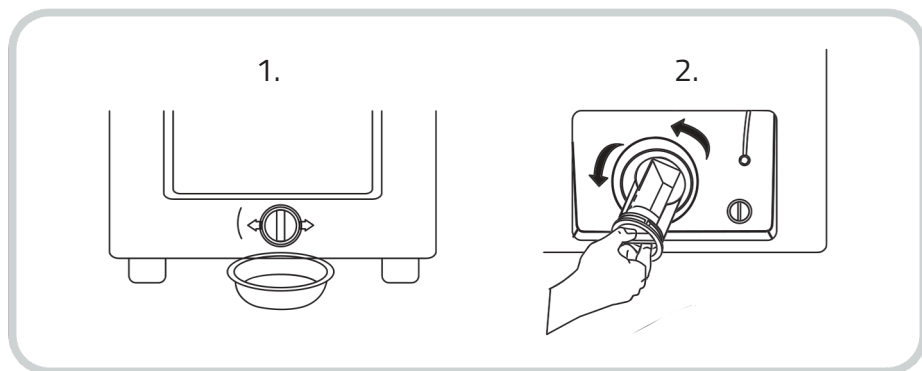

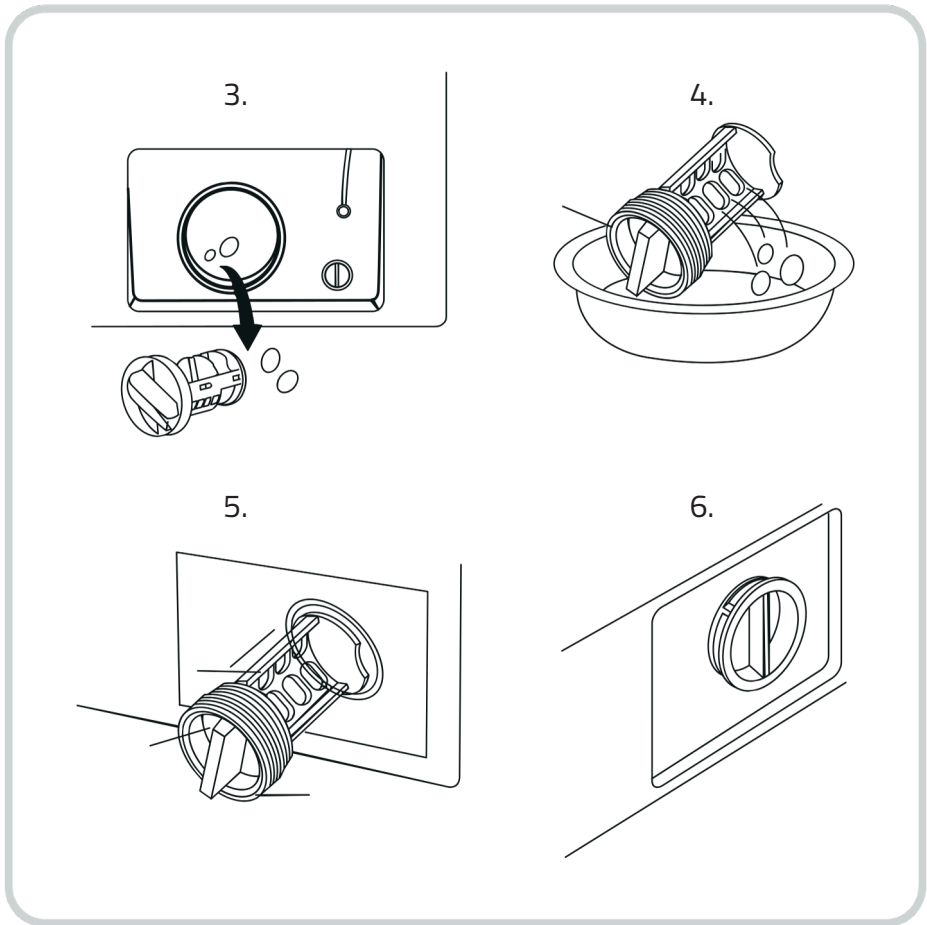

PRECAUCIÓN





Cuando la lavadora está en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la cubierta de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacía. Cuando vuelva a colocar la cubierta, asegúrese de volver a apretarla con seguridad.

SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

PRECAUCIONES DE LAVADO

- El rango de temperatura de operación de la lavadora deber ser 0°C a 40°C. Si se usa debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden obstruirse por congelamiento. Si la lavadora se opera a temperatura inferior de 0°C, entonces debe transferirse a la temperatura de operación de la lavadora para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no estén congeladas antes de su uso.
- Verifique las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Use detergente no espumoso o menos espumoso para el lavado adecuado.

1. Verifica la etiqueta.
2. Retire los artículos de los bolsillos.
3. Anude las tiras largas, cremalleras o botones.
4. Ponga ropa pequeña en una malla.
5. Inserte la ropa al revés.

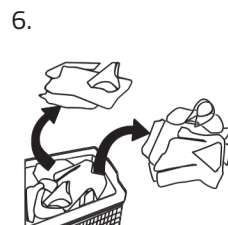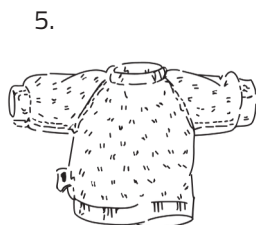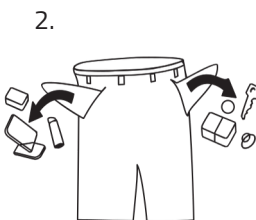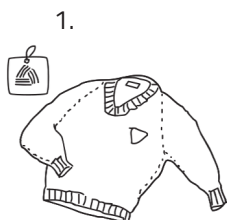



ADVERTENCIA

Al lavar una sola prenda, se puede generar alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiera agregar una o dos prendas más, de forma que el drenaje se pueda realizar sin problemas. No lave la ropa con queroseno, gasolina, alcohol y otros productos inflamables.

USO ADECUADO DE DETERGENTE EN POLVO

Cuando use detergente en polvo asegúrese de que todo el depósito quede limpio y vacío a fin de evitar que se bloquee por el detergente seco.

Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de agua y energía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE SOLUCIÓN
No lava	▪ Verifique que no se haya producido un corte de suministro de energía eléctrica en el toma corriente donde encuentra conectada la lavadora. ▪ Verifique que los sistemas de protección eléctricos de su casa (breaker/termomagnético) estén funcionando apropiadamente. ▪ Verifique que el grifo de suministro de agua de encuentre abierto y que el flujo de agua sea suficiente para llenar la tina, de lo contrario la lavadora no funcionara.

	▪ Verifique si está configurado el temporizador (solo comenzará a funcionar hasta que se haya alcanzado el tiempo programado)
No hay ingreso de agua	▪ Verifique que los sistemas de protección eléctricos de su casa (breaker/termomagnético) estén funcionando apropiadamente. ▪ Verifique si hay suministros de agua o si la presión de agua es demasiado baja. ▪ Verifique si la manguera de entrada está conectada adecuadamente y si el grifo de suministro de agua está abierto correctamente. ▪ Verifique si el filtro de válvula de entrada está bloqueado por la suciedad. ▪ verifique que la manguera de suministro de agua no se encuentre estrangulada. ▪ Verifique si la válvula de entrada de agua está dañada ya que ésta debe generar un ligero sonido al momento de activarse. ▪ Presione el botón INICIO/PAUSA después de presionar el botón ENCENDIDO/APAGADO.
Drenaje anormal	▪ Verifique si la manguera de drenaje de agua está colocada muy alta. ▪ Verifique si el extremo de la manguera de drenaje de agua está bloqueado. ▪ Verifique si el anillo de goma interno de válvula de drenaje está bloqueado por la suciedad.
Centrifugado anormal	▪ Verifique si la tapa de la puerta está cerrada. ▪ Verifique si toda la ropa se amontona en gran medida en un solo lado de la tina, o si se ha colocado una carga excesiva de ropa.

	▪ Verifique si la lavadora está instalada en condición estable, en una superficie plana y nivelada.
Centros de Servicio	Nuestro servicio cubre las zonas donde Servihogar posea un Centro de Servicio Autorizado y/o técnico residente. En caso contrario, la movilización del producto al Centro de Servicio más cercano corre por cuenta del cliente. Para obtener mayor información sobre la cobertura específica de garantía, comuníquese con nuestros Centros de Servicio, cuyos números telefónicos de detallan a continuación: Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-4403 Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

CÓDIGO DE ERRORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLE SOLUCIÓN
E1	Alarma por suministro anormal de agua.	Verifique que el caño de agua esté abierto.
E2	Alarma cuando el drenaje de agua no ha terminado.	Verifique el sensor de nivel de agua y la bomba de drenaje.
E3	Alarma para indicar que la cubierta superior no se encuentra cerrada antes del lavado y centrifugado.	Cierre la cubierta superior.

E4	Alarma para indicar inestabilidad en la tina.	Equilibre manualmente la ropa en la tina.
EXX	Otros.	Intente de nuevo o llame a la línea de servicio técnico autorizado.

Nota:

Después de la verificación, active la lavadora. Si el problema ocurre o la pantalla muestra otros códigos de alarma, contacte al centro de servicio técnico autorizado.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://www.indurama.com.pe>

FICHAS TÉCNICAS



Lavadora: Indurama

Modelo	LRI-20IGR
Color:	Gris
Contenido en unidades	1
Capacidad (kg):	20
Peso bruto (kg) / Peso neto (kg):	60/55
Alto (mm) x Ancho (mm) x Prof. (mm):	1024X684x654
Potencia modo sin apagar (W):	1.32
Potencia modo apagado (W):	1.32
Duración del modo sin apagar (min):	0
Duración del programa (min):	66
Contenido promedio restante de humedad (%):	57
Tensión nominal (V) / Frecuencia nominal (Hz):	220/60
Potencia nominal (W):	900
Presión de agua (MPa):	0.03 - 0.8
Nivel de impermeabilidad:	IPX4

CÓDIGO DE PRODUCTO:



NÚMERO DE SERIE:



Servicio Técnico Lima
206-2423 / 221-4403
Servicio Técnico Provincia
0800-1-8222
www.induramacomper

IMPORTADO POR: INDURAMA PERU S.A.C.
RUC: 20510279404
DIRECCIÓN: AV. PASO DE LA REPÚBLICA N° 3617 INT. 501,
JIRI, LIMA (CAMBIO VÍA EXPRESA) - SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ




HECHO EN CHINA

Cualquier alteración de este adhesivo ANULA LA GARANTÍA

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO



DIAGRAMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

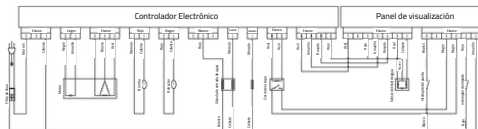

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO



Lavadora: Indurama

Modelo	LRI-22IGR
Color:	Gris
Contenido en unidades	1
Capacidad (kg):	22
Peso bruto (kg) / Peso neto (kg):	60/55
Alto (mm) x Ancho (mm) x Prof. (mm):	1024X684x654
Potencia modo sin apagar (W):	1.32
Potencia modo apagado (W):	1.32
Duración del mod sin apagar (min):	0
Duración del programa (min):	65
Contenido promedio restante de humedad (%):	52
Tensión nominal (V) / Frecuencia nominal (Hz):	220/60
Potencia nominal (W):	900
Presión de agua (MPa):	0.03 - 0.8
Nivel de impermeabilidad:	IPX4

CÓDIGO DE PRODUCTO:



NÚMERO DE SERIE:



Servicio Técnico Lima
206-2423 / 221-4403
Servicio Técnico Provincia
0800-1-8222
www.induramacomper

IMPORTADO POR: INDURAMA PERU S.A.C.
RUC: 20510279404
DIRECCIÓN: AV. PASO DE LA REPÚBLICA N° 3617 INT. 501,
JIRI, LIMA (CAMBIO VÍA EXPRESA) - SAN ISIDRO - LIMA - PERÚ




HECHO EN CHINA

Cualquier alteración de este adhesivo ANULA LA GARANTÍA

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO



DIAGRAMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

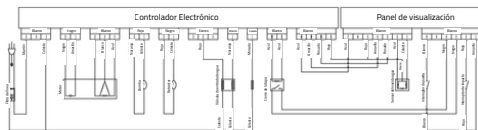

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.

