



indurama

MANUAL DEL USUARIO

HORNO MICROONDAS

MWI-32TCRP

MWI-32TNEP

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

HORNO MICROONDAS

MWI-32TCRP

MWI-32TNEP

Contenido

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS	4
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	6
REDUCCIÓN DE RIESGO PARA EL USUARIO	8
LIMPIEZA DEL PRODUCTO	9
GUÍA DE UTENSILIOS	10
DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO	13
GUÍA DE INSTALACIÓN	16
TÉCNICAS DE COCCIÓN	17
PANEL DE CONTROL	19
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	20
SOLUCIONES ANTE POSIBLES PROBLEMAS	29
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	30

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este artefacto pueden ser modificados sin previo aviso.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS

- 1. No intente operar este horno con la puerta abierta ya que puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no anular o alterar los enclavamientos de seguridad.
- 2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos en las superficies de sellado.
- 3. No opere el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en:
 - A. La puerta (torcida)
 - B. Las bisagras y pestillos (rotos o sueltos)
 - C. Los sellos de la puerta y las superficies de sellado
- 4. El horno no debe ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto el personal de servicio calificado.

ESPECIFICACIONES

Modelo:	MWI-32TCRP
Frecuencia / Voltaje:	220V / 60Hz
Potencia nominal de entrada:	1500W
Potencia nominal de salida:	1000W
Capacidad del horno:	32L
Color:	Croma
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad):	300 mm x 523 mm x 410 mm
Dimensiones de la cavidad (alto x ancho x profundidad):	253 mm x 354 mm x 357 mm
Peso neto:	14.3 kg
Uniformidad de la cocción:	Sistema giratorio

Modelo:	MWI-32TNEP
Frecuencia / Voltaje:	220V / 60Hz
Potencia nominal de entrada:	1500W
Potencia nominal de salida:	1000W
Capacidad del horno:	32L
Color:	Negro
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad):	300 mm x 523 mm x 410 mm
Dimensiones de la cavidad (alto x ancho x profundidad):	253 mm x 354 mm x 357 mm
Peso neto:	14.3 kg
Uniformidad de la cocción:	Sistema giratorio

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan artefactos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios y lesiones a personas o excesiva exposición a la energía de microondas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el artefacto.
2. Lea y siga las "Precauciones para evitar la posible exposición excesiva a la energía de microondas".
3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del microondas no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
4. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una personal calificado o contactarse con el centro de servicio autorizado Servihogar.
6. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

7. Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique quitar una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía del microondas.
8. Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.
9. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
10. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
11. Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
12. El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado de calentarse en el microondas.
14. El horno debe limpiarse con regularidad y eliminarse los restos de comida.
15. No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
16. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento.
17. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno (para hornos provistos de una instalación para usar una sonda de detección de temperatura).
18. El horno de microondas no debe colocarse en un gabinete cerrado para evitar el sobrecalentamiento. En caso de tener un gabinete con puerta, deberá funcionar siempre con la puerta abierta.
19. Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Casas de campo.

20. El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares pueden generar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

21. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.

22. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

23. El aparato está diseñado para usarse de forma independiente.

24. La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared.

REDUCCIÓN DE RIESGO PARA EL USUARIO

INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de puesta a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra. Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves, mantenga la precaución debida.



ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No conecte a un tomacorriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de puesta a tierra no están completamente entendidos o si existe duda sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Si es necesario usar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.

2. Si se usa un juego de cables largos o un cable de extensión, debe considerar lo siguiente:

- La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
- El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
- El cable largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde pueda ser jalado por los niños o tropiezos accidentales.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.

2. Limpiar los accesorios de la forma habitual en agua jabonosa.

3. El marco de la puerta y el sello y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.

4. No use limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de metal afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que podría romper el vidrio.

5. Sugerencia de limpieza:

Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden tocar los alimentos cocinados: Coloque medio limón en un recipiente, agregue 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente al 100 % de potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

GUÍA DE UTENSILIOS

Consulte las instrucciones en "Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Siente con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.



ADVERTENCIA

Es peligroso para cualquier persona no competente realizar cualquier servicio o operación de reparación que implique la eliminación de una cubierta que brinda protección contra exposición del microondas.

MATERIALES QUE PUEDES USAR EN EL HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Plato para dorar	El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.

Vajilla	Solo apto para microondas. No utilice platos agrietados o astillados.
Jarra de vidrio	Retire siempre la tapa. Úselo solo para calentar bebidas hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya molduras metálicas. No utilice platos agrietados o astillados.
Bandeja para horno	No cierre con lazo de metal. Haga ranuras para permitir que escape el vapor.
Platos de papel y tazas	Úselo solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselo con supervisión solo para una cocción a corto plazo.
Papel para hornear	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.

Plástico	Solo apto para microondas. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan, ya que la comida que contienen se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico herméticamente cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

MATERIALES A EVITAR EN EL HORNO MICROONDAS


UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Envase de cartón para comidas con mango metálico	Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.

Utensilios de metal o con bordes metálicos	El metal protege la comida de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden causar arcos.
Bridas metálicas	Puede provocar arcos y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido del interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede partirse o agrietarse.


DESCRIPCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO

PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

Retire el horno y todos los materiales de la caja y la cavidad del horno. Su producto tiene los siguientes accesorios:

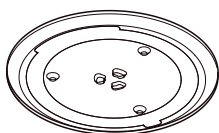


1. Plato de vidrio

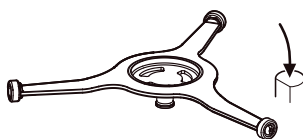

2. Conjunto de anillos giratorios




3. Manual de usuario

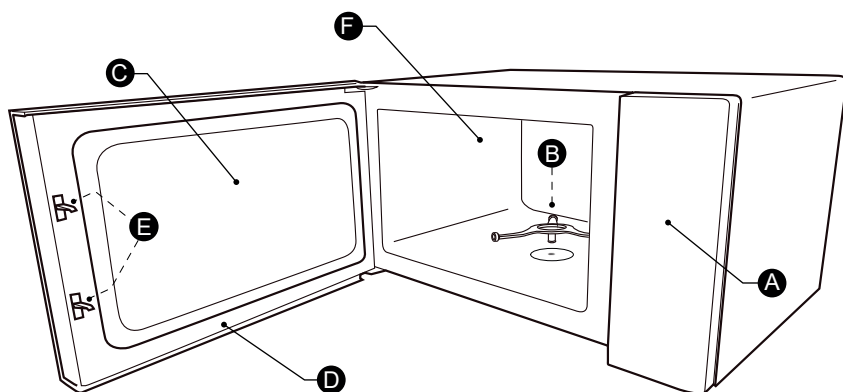


- A) Cuadro de mandos
- B) Conjunto del anillo del plato giratorio
- C) Ventana de observación

- D) Montaje de la puerta
- E) Sistema de enclavamiento de seguridad
- F) Cavidad del horno

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

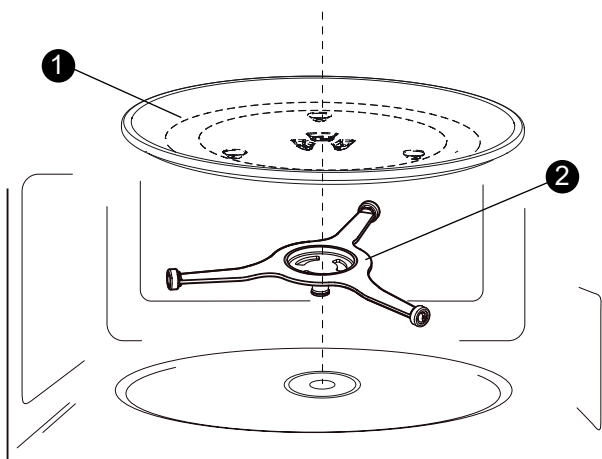

- 1) Plato de vidrio
- 2) Conjunto de anillos giratorios

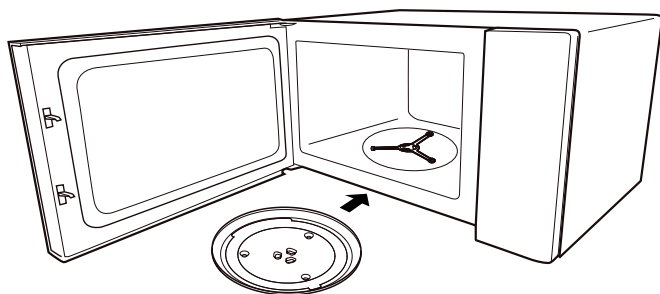


1. No utilice nunca el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que está correctamente encajado. El plato giratorio puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.
2. Nunca coloque el plato de vidrio boca abajo. El plato de vidrio nunca debe estar restringida.
3. Tanto el plato de vidrio como el conjunto del anillo del plato giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes de alimentos siempre se colocan en el plato de vidrio para cocinar.
5. Si el plato de vidrio o el conjunto del anillo del plato giratorio se agrieta o se rompe, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.
6. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o puertas rotas. No instale si el horno está dañado. Retire cualquier film protector que se encuentre en la superficie del horno microondas. No retire la mica de color marrón al interior del horno ubicado a un lado, ya que protege el magnetrón.

adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y/o salida.

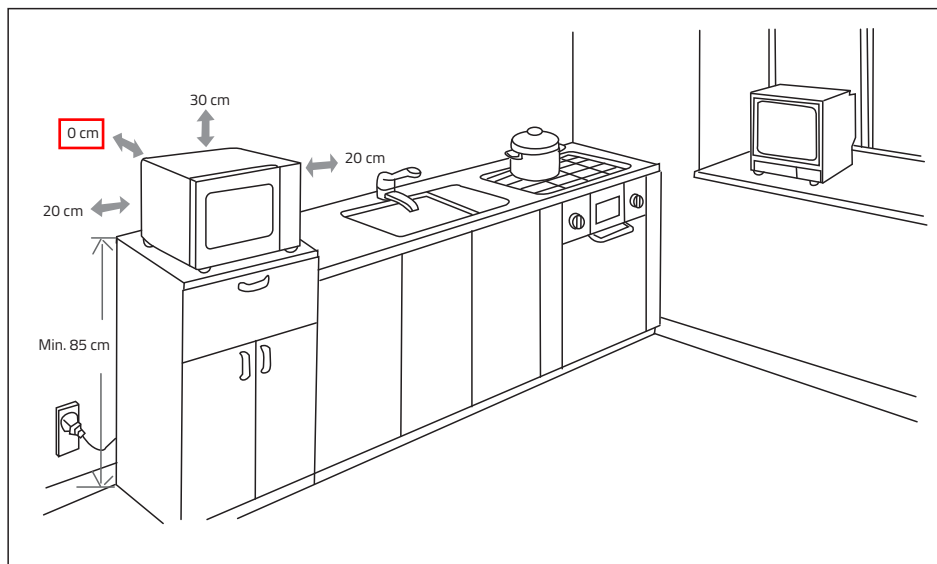

- A. La altura mínima de instalación es de 85 cm.
 - B. La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared. Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del horno, se requiere un espacio libre mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
 - C. No quite las patas de la parte inferior del horno.
 - D. El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
 - E. Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.
2. Conecte su horno a un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismo que están detallados en el rating label (220V - 60Hz), de preferencia que sea único e independiente para su equipo.



ADVERTENCIA

No instale el horno sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

TÉCNICAS DE COCCIÓN

Siempre cubra ligeramente los alimentos a calentar o cocinar para que los vapores que se generen no dañen las paredes internas. Su microondas hace que cocinar sea más fácil que con una cocina convencional, siempre que se mantenga estas consideraciones en mente:

REVOLVER

Revuelva los alimentos, tales como guisos y verduras mientras cocina para distribuir el calor uniformemente. Los alimentos en el exterior del plato absorben más energía y se calientan más rápidamente, por lo que se deben revolver desde el exterior hacia el centro. El horno se apagará cuando se abra la puerta para revolver los alimentos.

UBICACIÓN

Ubique los alimentos de formas irregulares, como las piezas de pollo o chuletas, con las partes más gruesas hacia la parte externa del plato giratorio donde reciben más energía de microondas. Para evitar la cocción excesiva, coloque las zonas delicadas, como las puntas de los espárragos, hacia el centro del plato giratorio.

PROTECCIÓN

Proteja los alimentos con tiras delgadas de papel de aluminio para evitar la cocción excesiva. Las áreas que necesitan protección incluyen las puntas de las alas y los extremos de las patas de las aves, y las esquinas de las bandejas de horno cuadradas. Utilice sólo pequeñas cantidades de papel aluminio. Grandes cantidades pueden dañar su horno.

VOLTEAR

Voltee los alimentos a la mitad de la cocción para exponer todas las partes a la energía de microondas. Esto es especialmente importante con los alimentos grandes, tales como asados.

REPOSAR

Los alimentos cocinados en el microondas acumulan calor interno y continúan su cocción durante unos minutos después de que se ha detenido el calentamiento. Deje que los alimentos reposen para completar la cocción, especialmente alimentos como pasteles y verduras enteras. Los asados necesitan este tiempo para completar la cocción en el centro sin que se cosan demasiado las áreas externas. Todos los líquidos, como sopa o chocolate caliente, deben agitarse o revolverse cuando se completa la cocción. Deje que los líquidos reposen un momento antes de servir. Al calentar la comida del bebé, revuelva bien luego de retirarlos y compruebe la temperatura antes de servir.

ADICIONAR HUMEDAD

La energía de microondas se siente atraída por las moléculas de agua. El alimento que es irregular en el contenido de humedad debe ser cubierto o dejado en reposo para que el calor se disperse uniformemente. Agregue una pequeña cantidad de agua en los alimentos secos para ayudar a su cocción.

PANEL DE CONTROL



PANTALLA DEL MENÚ

Muestra el tiempo de cocción, la potencia, los indicadores y la hora actual.

AUTO MENÚ

Ajustes instantáneos para cocinar alimentos populares.

BOTONES NUMÉRICOS (0-9)

Toque para ajustar la hora o la cantidad.

TIEMPO DE COCCIÓN

Se establece al tiempo de cocción para la configuración en los botones numéricos.

DESCONGELAR POR TIEMPO

Función que opera por tiempo establecido y descongela los alimentos de manera rápida y eficaz.

DESCONGELAR POR PESO

Descongelación programada basada en el peso de los alimentos a descongelar.

POTENCIA

Utilícelo para ajustar los niveles de potencia del microondas.

RELOJ

Toque para ajustar la hora del reloj.

TIMER

El temporizador funciona de manera independiente, incluso mientras un programa de cocción está en proceso.

MEMORIA

Guarda una configuración ya establecida en tiempo y nivel de potencia.

INICIO/+30 SEG.

Toque para iniciar o detener la cocción. De igual manera sirve para aumentar el tiempo por +30 segundos.

PARAR/BORRAR

Toque para borrar o parar el funcionamiento del horno.

FUNCIÓN ECO

Inicia el estado en espera.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. NIVEL DE POTENCIA

Hay 10 niveles de potencia disponibles.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

2. RELOJ

- Presione "Reloj" y en la pantalla se mostrara "00:00".
- Ajuste la hora actual. Por ejemplo, si es 12:10 presione "1,2,1,0" sucesivamente.
- Presione **"Reloj"** para finalizar la configuración del reloj.
":" parpadeará y el reloj se iluminará.
- Si los números ingresados no están dentro del rango de 1:00 a 12:59, la configuración no será válida hasta que se ingresen los números válidos.

Nota:

En el proceso de configuración del reloj, si el botón de ^{"Parar/Borrar"}Eco se presiona o si no se realiza ninguna operación durante 1 minuto, el horno volverá automáticamente a la configuración anterior. Si es necesario reiniciar el reloj, repita los pasos del A al C.

3. TIMER

- Pulse "Timer", la pantalla mostrará 00:00.
- Presione las teclas numéricas e ingrese el tiempo del temporizador (el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos).
- Presione "Inicio/+30 Seg." para confirmar la configuración.
- Cuando llegue el tiempo del temporizador, el microondas sonará 5 veces. Si se configura el reloj (sistema de 12 horas), la pantalla mostrará la hora actual.

Nota:

- El Timer es diferente del sistema de 12 horas, el temporizador es únicamente el tiempo de cocción.
- Durante el temporizador de cocina, no se puede configurar ningún programa.

4. TIEMPO DE COCCIÓN

- A. Presione "Tiempo de cocción" una vez, la pantalla mostrará "00:00".
- B. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
- C. Presione "Potencia" una vez, la pantalla mostrará "PL10". La potencia predeterminada es 100% de potencia. Ahora puede presionar las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia.
- D. Pulse "Inicio/+30 Seg." para empezar a cocinar.

Ejemplo: para cocinar la comida con el 50% de la potencia del microondas durante 15 minutos.

1. Presionar "Tiempo de cocción" una vez se muestra "00:00".
2. Presione "1", "5", "0", "0" en orden.
3. Presione "Potencia" una vez, luego presione "5" para seleccionar 50% de potencia del microondas.
4. Presione "Inicio/+30 Seg." para empezar a cocinar.
5. Al final finalizar, el horno microondas sonará 5 veces.

Nota:

- En el proceso de configuración, si el botón de "Parar/Borrar"^{Eco} se presiona o si no se realiza ninguna operación dentro de 1 minuto, el horno volverá automáticamente a la configuración anterior.
- Si se selecciona "PL0", el horno funcionará con ventilador sin potencia.
- Mientras el microondas esta en funcionamiento, la "Potencia" se puede presionar para cambiar la potencia que necesita. Después de presionar "Potencia", la pantalla parpadea durante 3 segundos, ahora puede presionar el botón de los números para cambiar la potencia. El horno funcionará con el nivel de potencia seleccionado durante el tiempo restante.

5. COCCIÓN RÁPIDA

- En estado de espera, se puede iniciar la cocción instantánea al 100% del nivel de potencia seleccionando un modo de cocción, luego ajuste el tiempo de cocción presionando los botones numéricos (0-9). Finalmente presione "Inicio/+30 Seg." para aumentar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
- En estado de espera, se puede iniciar la cocción instantánea al 100% del nivel de potencia con un tiempo de cocción de 30 segundos presionando "Inicio/+30 Seg.". Cada vez que presione el mismo botón, aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Nota:

Durante la cocción por microondas y el tiempo de descongelación, se puede agregar tiempo presionando el botón de "Inicio/+30 Seg.".

6. DESCONGELAR POR PESO

- A. Pulse "Descongelar por peso", la pantalla mostrará "dEF1".
- B. Presione los botones numéricos para ingresar el peso a descongelar. Ingrese el peso entre 100 y 2000 g.
- C. Si la entrada de peso no está dentro de 100~2000 g, la entrada no será válida.
- D. Pulse "Inicio/+30 Seg." para iniciar la descongelación y se mostrará el tiempo de cocción restante.
- E. Una vez finalizada la descongelación, el microondas sonará cinco veces.

7. DESCONGELAR POR TIEMPO

- A. Pulse "Descongelar por tiempo" la pantalla mostrará "dEF2".
- B. Presione las teclas numéricas para ingresar el tiempo de descongelación. El rango de tiempo efectivo es 0:01~99:99.


- C. La potencia de microondas predeterminada es el nivel de potencia 3.
- D. Presione "Inicio/+30 Seg." para empezar a descongelar.
Se mostrará el tiempo de cocción restante.
- E. Una vez finalizada la descongelación, el microondas sonará cinco veces.

8. PALOMITAS


- A. Presione "Palomitas" repetidamente hasta que el número que desee aparezca en la pantalla, "90", "100" g se mostrarán en orden. Por ejemplo, presione "Palomitas" una vez, aparece "90".
- B. Presione "Inicio/+30 Seg." para cocinar, el microondas sonará una vez. Cuando finaliza la cocción, el microondas sonará cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

Información importante sobre la función de palomitas en el microondas:

1. Al seleccionar 100 g de palomitas, se sugiere que doble un triángulo en cada esquina de la bolsa antes de cocinar. Consulte la imagen de la derecha.

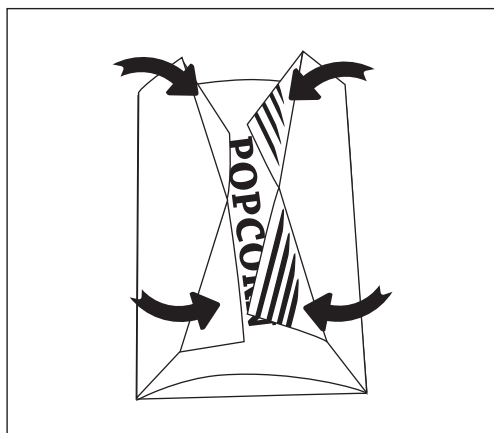

2. Cuando la bolsa de palomitas de maíz se expande y ya no gira correctamente, presione "Parar/Borrar"
Eco una vez y abra la puerta del horno y ajuste la posición de la bolsa para garantizar una cocción uniforme.

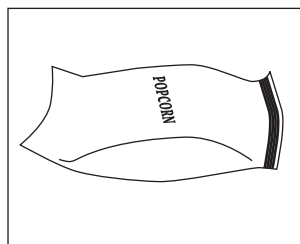

9. PAPA AL HORNO

- A. Presione "Papa al horno" repetidamente hasta que el número que desee aparezca en la pantalla, "1", "2", "3" se mostrarán en orden.
Selección "1": 1 papa (aproximadamente 230 gr)
Selección "2": 2 papas (aproximadamente 460 gr)
Selección "3": 3 papas (aproximadamente 690 gr)
Por ejemplo, presione "Papa al horno" una vez, aparece "1".
- B. Pulse "Inicio/+30 Seg." para cocinar, el microondas sonará una vez. Cuando finaliza la cocción, el microondas sonará cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

10. DESCONGELAR VEGETALES

- A. Presione "Descongelar vegetales" repetidamente hasta que el número que desee aparezca en la pantalla, "110", "230", "450" g aparecerán en orden.
Por ejemplo, presione "Descongelar vegetales" una vez, aparece "110".
- B. Presione "Inicio/+30 Seg." para cocinar, el microondas sonará una vez. Cuando finaliza la cocción, el microondas sonará cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

11. BEBIDAS

- A. Presione "Bebidas" repetidamente hasta que el número que desee aparezca en la pantalla, "1", "2", "3" tazas se mostrarán en orden. Una taza es aproximadamente 120 ml. Por ejemplo, presione "Bebidas" una vez, aparece "1".
- B. Presione "Inicio/+30 Seg." para cocinar, el microondas sonará una vez. Cuando finaliza la cocción, el microondas sonará cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

12. CALENTAR

- A. Presione "Calentar" repetidamente hasta que el número que desee aparezca en la pantalla, "250", "350", "500" g se mostrarán en orden.
Por ejemplo, presione "Calentar" una vez, aparece "250".
- B. Presione "Inicio/+30 Seg." para cocinar, el microondas sonará una vez. Cuando finaliza la cocción, el microondas sonará cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

13. PIZZA

- A. Presione "Pizza" repetidamente hasta que el número que desee aparezca en la pantalla, "110", "230", "400" g se mostrarán en orden. Por ejemplo, presione "Pizza" una vez, aparece "110".
- B. Presione "Inicio/+30 Seg." para cocinar, el microondas sonará una vez. Cuando finaliza la cocción, el microondas sonará cinco veces y luego vuelve al estado de espera.

14. MEMORIA

- A. Presione "Memoria" para elegir el procedimiento de memoria 1-3. La pantalla mostrará 1,2,3.
- B. Si se ha configurado el procedimiento, presione "Inicio/+30 Seg." para usarlo. De lo contrario, continúe configurando el procedimiento. Solo se pueden configurar una o dos etapas.
- C. Después de finalizar la configuración, presione "Inicio/+30 Seg." una vez para guardar el procedimiento y volver a los estados de espera.

Si presiona "Inicio/+30 Seg." de nuevo, comenzará a cocinarse.

Ejemplo: configurar el siguiente procedimiento como la segunda memoria, es decir, la memoria 2. Para cocinar los alimentos con una potencia de microondas al 80 % durante 3 minutos y 20 segundos. Los pasos son los siguientes:

- En estado de espera, presione "Memoria" dos veces, deja de presionar hasta que la pantalla muestre "2".
- Presione "Tiempo de cocción" una vez, luego presione "3", "2", "0" en orden.
- Presione "Potencia" una vez se mostrara "PL10", luego presione "8" y se mostrara "PL8".
- Presione "Inicio/+30 Seg." para guardar la configuración. El microondas sonará una vez y luego vuelve al estado de espera. Si presiona "Inicio/+30 Seg." dos veces después del paso anterior, el procedimiento se guardará como la memoria 2 y se operará.
- Si no se corta la electricidad, el procedimiento se guardará todo el tiempo. Si es así, el procedimiento debe reiniciarse.
- Si desea ejecutar el procedimiento guardado, en estado de espera, presione "Memoria" dos veces, la pantalla muestra "2", luego presione "Inicio/+30 Seg." para ejecutar.

15. COCCIÓN EN VARIAS ETAPAS

Se pueden configurar como máximo 2 etapas para la cocción. En la cocción de etapas múltiples, si una etapa es descongelación, la descongelación se colocará automáticamente en la primera etapa.

Nota:

La cocción automática no puede funcionar en la cocción en varias etapas.

Ejemplo: si desea cocinar con 80% de potencia de microondas durante 5 minutos + 60% de microondas potencia durante 10 minutos. Los pasos de cocción son los siguientes:

- A. Pulse "Tiempo de cocción" una vez, luego presione "5", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción.
- B. Pulse "Potencia" una vez, luego presione "8" para seleccionar 80% de potencia de microondas.
- C. Pulse "Tiempo de cocción" una vez, luego presione "1", "0", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción.
- D. Pulse "Potencia" una vez, luego presione "6" para seleccionar 60% de potencia de microondas.
- E. Pulse "Inicio/+30 Seg." para empezar a cocinar.

16. FUNCIÓN DE CONSULTA

1. En estado de cocción, presione "Reloj", la pantalla mostrará el reloj durante tres segundos.
2. En el estado de cocción por microondas, presione "Potencia" para consultar el nivel de potencia de microondas, y se mostrará la potencia de microondas actual. Después de tres segundos, el horno volverá a su estado anterior. En el estado de varias etapas, la forma de consulta se puede realizar de la misma manera que se indicó anteriormente.

17. BLOQUEO PARA NIÑOS

Bloqueo: en estado de espera, presione "Parar/Borrar"
Eco durante 3 segundos, se escuchará un "bip" que indicará el ingreso al estado de bloqueo para niños; mientras tanto, la pantalla mostrará "  ".

Desbloqueo: en estado bloqueado, presione "Parar/Borrar"
Eco durante 3 segundos, se oír un "bip" que indicará que se ha liberado el bloqueo.

18. RECORDATORIO DE FIN DE COCCIÓN

Cuando termine la cocción, el zumbador emitirá 5 "bip" para alertar al usuario que la cocción ha terminado. Después de un minuto volverá a sonar para recordar el fin del funcionamiento.

19. FUNCIÓN ECO

- Para ingresar al modo ECO:
En estado de espera, presione "Parar/Borrar"
Eco (menos de 3 segundos).
La pantalla se apagará.
- Para cancelar el modo ECO:
En el modo ECO, presione cualquier tecla para activar la pantalla.

20. OTRAS ESPECIFICACIONES

- A. En estado de espera, si el tubo digital del reloj configurado muestra la hora actual, el icono " : " parpadeara ; de lo contrario, se mostrara "0:00".
- B. En el estado de la función de configuración, la pantalla muestra la configuración correspondiente.
- C. En estado de funcionamiento o pausa, la pantalla muestra el tiempo de cocción sobrante.

AUTO MENÚ

Menú	Peso	Se mostrara en la pantalla
Palomitas A-1	90g	50
	100g	100
Papa al horno A-2	1	1
	2	2
	3	3
Pizza A-3	110g	110
	230g	230
	400g	400
Descongelar Vegetales A-4	110g	110
	230g	230
	450g	450
Bebidas A-5	1(alrededor de 120ml)	1
	2(alrededor de 240ml)	2
	3(alrededor de 360ml)	3
Calentar A-6	250g	250
	350g	350
	500g	500

SOLUCIONES ANTE POSIBLES PROBLEMAS

Normal	
El horno microondas interviene en la recepción del TV.	La recepción de radio y television pueden verse afectados cuando el horno microondas esta en funcionamiento. Sucede lo mismo para pequeños electrodomésticos como batidoras, aspiradoras, ventilador eléctrico, entre otros. Se recomienda tomar las medidas necesarias para evitar dicha interferencia. Es normal.
Luz tenue del horno.	Durante el proceso de cocción en el microondas de baja potencia, la luz del horno puede atenuarse o volverse débil. Es normal.
Se acumula vapor en la puerta, sale aire caliente por las rejillas de ventilación.	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría saldrá por las rejillas de ventilación, pero algunos pueden acumularse en un lugar fresco como en la puerta del horno. Es normal.
El horno esta en funcionamiento accidentalmente sin comida.	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa Posible	Solución
No se puede encender el horno	1. El cable de alimentación no esta bien conectado.	Desenchufar y luego vuelva a enchufar después de 10 segundos.
	2. Fusible quemado o circuito eléctrico no funciona.	Reemplace el fusible o reinicie el circuito eléctrico (reparado por un personal calificado).
	3. Problemas con el toma corriente.	Pruebe el toma corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta	4. Puerta mal cerrada.	Cierre bien la puerta.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://aspager.org.pe/>



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional



Atención
7 días a la
semana
(call center)



Instalación
estándar

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com.pe