



indurama

MANUAL DEL USUARIO

EXTRACTOR DE JUGOS

EI-800I

EI-800R

EI-800N

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

EXTRACTOR DE JUGOS

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
PRECAUCIONES DE USO	6
INSTRUCCIONES DE USO	6
TIEMPO DE OPERACIÓN	8
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	10

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar este electrodoméstico se deben tomar precauciones básicas de seguridad entre las cuales se encuentran:

1. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas que no posean la experiencia y el conocimiento necesario, a menos que sean supervisados o instruidos acerca de la correcta utilización del aparato por una persona que sea responsable por su seguridad.
2. Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.
3. Se recomienda verificar que el artefacto contenga todos los accesorios detallados en la sección DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES.
4. Antes de utilizar este artefacto, ubíquelo sobre una superficie estable y lisa, opere el artefacto de acuerdo a las instrucciones descritas.
5. Antes de extraer el jugo, primero confirme que el colador se encuentre bien fijado al rotor y que no haya rozamiento entre el colador, las cuchillas y el cobertor transparente.
6. Cuando el motor funciona por primera vez, puede existir un ligero olor a quemado, esto es normal, después de un cierto período de uso, este olor desaparecerá.
7. Asegúrese de apagar el interruptor tras cada uso y espere a que el motor se detenga por completo antes de desmontar.
8. Durante la extracción de jugo, asegúrese de que no haya demasiado jugo y residuos en la base central y el recipiente para residuos, si están demasiado llenos, apague el artefacto, límpielo y vuelva a usarlo.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, choques eléctricos o lesiones.

10. Durante el uso, no abra la cubierta de la jarra. En caso de que la fuente de alimentación esté conectada, no coloque la mano ni ningún artículo en el colador o en el alimentador transparente; de lo contrario, podría ocurrir un accidente o daños al artefacto.

11. Desenchufe cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.

12. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

13. Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.

14. Para prolongar la vida útil del artefacto, este cuenta con un dispositivo de protección del motor contra sobrecalentamiento. Si el motor funciona durante un tiempo prolongado o sobrecargado, cuando la temperatura de advertencia excede el límite de seguridad, la fuente de alimentación se cortará automáticamente. Después de que el motor se detenga, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación, espere a que el motor se enfríe (aproximadamente durante 30 minutos) y vuelva a utilizarlo.

15. Durante la operación del artefacto, no lo deje sin supervisión, los niños no deben operar este electrodoméstico.

16. Cuando este artefacto funciona en condiciones de mezcla, picadura o trituración, el trabajo sin carga está estrictamente prohibido.


17. Después de la operación no extraiga el contenedor de residuos hasta no haber retirado el enchufe de la fuente de energía.

18. Las cuchillas son muy afiladas, para evitar daños cuando realice la limpieza de las cuchillas, colóquelas bajo el grifo de agua para lavarlas, no utilice las manos.

19. Este artefacto no debe ser utilizado para propósitos diferentes a los previstos.

20. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, para evitar riesgos, el reemplazo debe realizarlo personal técnico de servihogar.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

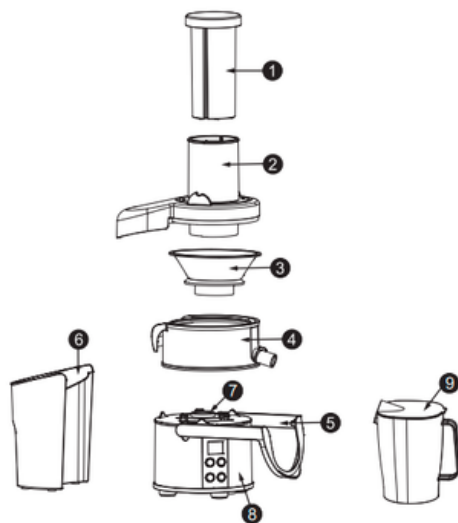

1. Presionador de alimentos
2. Alimentador transparente
3. Colador
4. Anillo intermedio
5. Manija (brazo de seguridad)
6. Recipiente de residuos
7. Rotor
8. Unidad principal (motor)
9. Jarra de jugo

PRECAUCIONES DE USO

1. Este artefacto cuenta con unidad de seguridad, cuando la manija no ancla correctamente al alimentador transparente o el asiento de la cortadora no está correctamente ajustado, el motor no puede girar a fin de garantizar la seguridad del usuario.
2. Al desmontar o ensamblar el extractor, presione la parte superior del puerto de alimentación de la tapa con la mano, luego fuerce el asa para que se deslice hacia adentro o hacia afuera de la ranura de la cubierta
3. Al desmontar el colador, primero quite la tapa y el receptor de residuos, luego gire la base central hasta 30 grados sosteniendo la boquilla para jugos con la mano, y retírelo, el colador de jugo saldrá automáticamente del rotor.


4. Para evitar daños, antes de usar, primero verifique que la fuente de alimentación cumpla con la tensión nominal especificado en la etiqueta del producto.
5. Limpie todas la piezas que pueden ser desmontadas (consulte la sección de "Mantenimiento y Limpieza").
6. Cuando ensamble todas las piezas, por favor refiérase al "Diagrama de partes y ubicación de los principales componentes.
7. Por favor lea cuidadosamente la sección de "Precauciones de seguridad".

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lave y pele adecuadamente las frutas y verduras antes de usarlas.
2. La boquilla es ancha, por lo que muchas frutas y verduras (manzanas pequeñas, zanahorias, peras, etc.) pueden introducirse sin cortarlas.
3. Para ensamblar el extractor, asegúrese de que esté desenchufado y colocado sobre una superficie seca y nivelada.
4. Coloque el anillo intermedio sobre la base del motor.
5. Coloque el filtro de acero inoxidable sobre el anillo y gírelo hasta que encaje en las ranuras del eje.
6. Coloque la tapa transparente sobre el filtro.
7. Levante la manija (brazo de bloqueo de seguridad) y colóquela en las ranuras laterales de la tapa. El extractor no funcionará si la tapa no está bien asegurada.
8. Coloque el recipiente de residuos ligeramente inclinado en su lugar.
9. Coloque la jarra para jugo debajo de la boquilla ubicada en el lado derecho del equipo.
10. Asegúrese de que el extractor esté bien ensamblado.

- 11. Asegúrese de que el extractor y sus accesorios estén adecuadamente limpios, siguiendo las instrucciones de la sección de limpieza y mantenimiento de este manual.
- 12. Coloque la jarra del extractor u otro recipiente o vaso que desee usar para recolectar el jugo debajo de la boquilla, y asegúrese de que el recipiente de residuos esté en su lugar antes de comenzar a extraer. No permita que el recipiente de residuos se llene en exceso, ya que esto podría hacer que la unidad se detenga.
- 13. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica y encienda el interruptor en la posición "I".
- 14. Una vez encendido el extractor, coloque las frutas y verduras en el tubo de alimentación y utilice el empujador para introducirlas lentamente. Para extraer la mayor cantidad de jugo, es importante empujar el empujador con lentitud.
- 15. Después de usarlo apague el extractor y desenchúfelo.
- 16. Libere el brazo de seguridad y bájelo para soltar la tapa transparente
- 17. Retire la tapa.
- 18. Retire el filtro y el anillo intermedio, y luego el recipiente de residuos.

TIEMPO DE OPERACIÓN

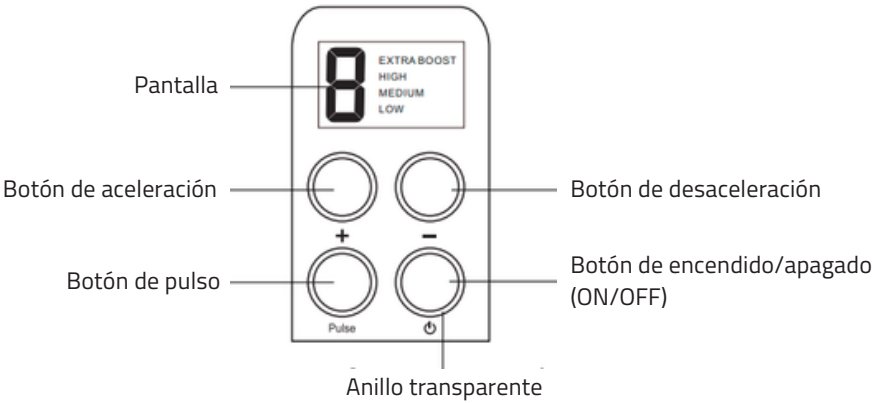

Instrucción de operación:

- 1. Conecte el equipo a la corriente. La pantalla mostrará la velocidad 3 como predeterminada. El número y el nombre de la velocidad parpadearán al mismo tiempo.
- 2. Presione el botón de encendido/apagado una vez que la máquina esté correctamente instalada. Cuando el número y el nombre de la velocidad en la pantalla dejen de parpadear y se mantengan encendidos de forma continua, la máquina comenzará a funcionar. Presione nuevamente el botón ON/OFF para detener el funcionamiento, el número y el nombre de la velocidad volverán a parpadear.
- 3. Use los botones [+] o [-] para aumentar o disminuir la velocidad. La velocidad más alta es 4 y la más baja es 1.

Velocidad	Nombre	RPM
1	Bajo	7000
2	Medio	8800
3	Alto	10200
4	Turbo	12000

- 4. Cuando necesite una velocidad más alta de forma inmediata, presione el botón Pulse, cuya velocidad es igual a la velocidad 4. El botón Pulse no se ve afectado por el botón de encendido/apagado (ON/OFF)

Para picar, triturar o moler, seleccione el botón de pulso o el nivel de velocidad fuerte. El tiempo de operación recomendado es de 10 segundos en funcionamiento y 5 segundos de descanso. Después de usar el equipo durante 1 minuto, déjelo reposar 1 minuto antes de volver a usarlo. Para mezclar vegetales, frutas o leche de soja, seleccione el modo de pulsos o la velocidad fuerte. Para batir huevos, seleccione la velocidad baja.

Para extraer jugo, utilice el modo de pulsos o la velocidad fuerte. El tiempo de operación debe ser de 1 minuto de uso seguido de 1 minuto de descanso.

Después de realizar este ciclo tres veces, deje reposar la máquina durante 15 minutos y no la vuelva a usar hasta que el motor se haya enfriado.

Este procedimiento ayudará a prolongar la vida útil del equipo y permitirá un funcionamiento más eficiente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte el artefacto antes de comenzar con el proceso de limpieza.

1. Este artefacto se debe limpiar después de cada uso, para mantener el motor en buen estado.
2. Si el artefacto no va a ser utilizado por un largo tiempo, por favor colóquelo en un lugar seco y bien ventilado para prevenir humedad en el motor y la formación de moho.
3. La unidad principal no debe ser lavada. Al realizar la limpieza utilice un paño húmedo. Otros componentes pueden ser limpiados directamente con agua, tales como: Presionador de alimentos, cobertor, base central, receptor de residuos, Alimentador transparente y la jarra de jugo.



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>



indurama



servihogar

¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de experiencia



Asesoría personalizada



Repuestos originales



Cobertura a nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com.pe