



indurama

**MANUAL DEL
USUARIO**
HERVIDOR ELÉCTRICO

HI-17IN

HI-17RD

HI-17BK

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

HERVIDOR ELÉCTRICO
HI-17IN
HI-17RD
HI-17BK

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	8
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	9
DATOS TÉCNICOS	9

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:


Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- No encienda la hervidora sin agua en su interior para evitar dañar los elementos calefactores.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado, utilizando una pieza debidamente aprobada.
- Este artefacto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el artefacto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.
- Mientras el agua hierve o inmediatamente después de hervir, evite el contacto con el vapor que sale del pico vertedor.
- Al servir el agua hervida, hágalo lentamente y con cuidado, evitando inclinar la hervidora demasiado rápido.
- No toque las superficies calientes. Use siempre la manija o el botón.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este artefacto en exteriores.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- Extremo cuidado al mover la hervidora cuando contenga agua caliente.
- La base incluida solo debe usarse para los fines previstos.
- Para evitar daños al aparato, no utilice limpiadores alcalinos. Use un paño suave y detergente neutro.
- Si la hervidora se llena en exceso, el agua hirviendo puede derramarse.
- El aparato no debe ser sumergido en agua.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo, por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.

- El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua hierve. Podrían producirse quemaduras si se retira durante el ciclo de ebullición.
- Asegúrese de que la hervidora esté apagada antes de retirarla de la base.
- Evite derrames sobre el conector.
- No mueva la hervidora mientras esté encendida.
- El aparato pasa automáticamente a modo apagado en menos de 1 minuto después del uso.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

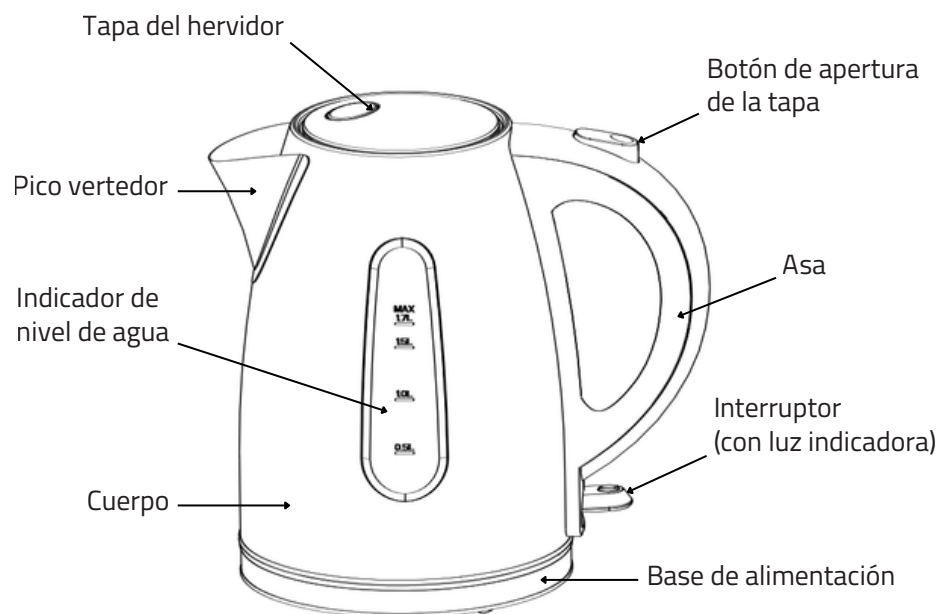

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando utilice el electrodoméstico por primera vez, se recomienda limpiarla antes del uso, hirviendo una vez la capacidad máxima de agua y desechando el agua dos veces. Luego, limpie la superficie con un paño húmedo.

Nota: La capacidad máxima de la hervidora es de 1.7L

1. Coloque la hervidora sobre una superficie plana.
2. Para llenarla, retírela de la base y abra la tapa presionando el botón de apertura. Llene con la cantidad de agua deseada y cierre la tapa. El nivel de agua debe estar siempre entre el mínimo (min) y el máximo (max). Si hay muy poca agua, la hervidora se apagará antes de hervir.

Nota: No llene por encima del nivel máximo, ya que el agua podría derramarse por el pico al hervir. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de conectar a la corriente.

3. Coloque la hervidora en la base.
4. Conecte el enchufe a la toma de corriente. Presione el interruptor hacia abajo: la luz se encenderá y la hervidora empezará a hervir el agua. La hervidora se apagará automáticamente una vez que el agua hierva. Si necesita volver a hervir, espere 30 segundos antes de presionar nuevamente el interruptor. Puede apagar la hervidora en cualquier momento levantando el interruptor o retirándola de la base.

Nota: Asegúrese de que el interruptor no tenga obstrucciones y de que la tapa esté bien cerrada, de lo contrario la hervidora no se apagará automáticamente.

5. Levante la hervidora de la base y sirva el agua.

Nota: Tenga cuidado al verter el agua caliente, ya que podría causar quemaduras. No abra la tapa mientras el agua esté caliente.

6. La hervidora no volverá a hervir hasta que el interruptor se presione nuevamente. Puede dejarla almacenada sobre la base cuando no esté en uso.

Nota: Desconecte el aparato de la corriente cuando no lo use.

PROTECCIÓN CONTRA HERVIDO EN SECO

Si accidentalmente enciende la hervidora sin agua, el sistema de protección contra hervido en seco apagará automáticamente el aparato. Si esto ocurre, deje enfriar la hervidora antes de llenarla nuevamente con agua fría y volver a hervir.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte siempre la hervidora del tomacorriente y deje que se enfríe completamente antes de comenzar con el proceso de limpieza.

1. Nunca sumerja la hervidora, el cable de alimentación ni la base en agua, ni permita que entren en contacto con la humedad.
2. Limpie el exterior de la hervidora con un paño húmedo o con un limpiador suave. Nunca utilice limpiadores tóxicos.
3. Recuerde limpiar el filtro periódicamente. Para facilitar la limpieza, retire el filtro presionando la lengüeta ubicada en su interior y vuelva a colocarlo después de limpiarlo.

Precaución: No use productos químicos, lana de acero, utensilios de madera ni limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de la hervidora, ya que podrían dañar el acabado y perder el brillo.

4. Cuando no la use o al guardarla, puede enrollar el cable de alimentación debajo de la base de la hervidora.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 2200 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.