



indurama

**MANUAL DEL
USUARIO**
HERVIDOR ELÉCTRICO

HI-17DG

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

**HERVIDOR ELÉCTRICO
HI-17DG**

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	10
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	11
DATOS TÉCNICOS	11

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:


Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Este hervidor es solo para uso doméstico
- Supervise cuando el aparato sea utilizado por o cerca de niños.
- No encienda la hervidora sin agua en su interior para evitar dañar los elementos calefactores.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado, utilizando una pieza debidamente aprobada.
- Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No utilice este artefacto en exteriores.

- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.
- Mientras el agua hierve o inmediatamente después de hervir, evite el contacto con el vapor que sale del pico vertedor.
- Al servir el agua hervida, hágalo lentamente y con cuidado, evitando inclinar la hervidora demasiado rápido.
- No toque las superficies calientes. Use siempre la manija o el botón.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- Extremo cuidado al mover la hervidora cuando contenga agua caliente.
- La base incluida solo debe usarse para los fines previstos.
- Para evitar daños al aparato, no utilice limpiadores alcalinos. Use un paño suave y detergente neutro.
- Si la hervidora se llena en exceso, el agua hirviendo puede derramarse.
- El aparato no debe ser sumergido en agua.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo, por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua hierve. Podrían producirse quemaduras si se retira durante el ciclo de ebullición.
- Evite derrames sobre el conector.

- El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Asegúrese de que la hervidora esté apagada antes de retirarla de la base.
- No mueva la hervidora mientras esté encendida.
- El aparato pasa automáticamente a modo apagado en menos de 1 minuto después del uso.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

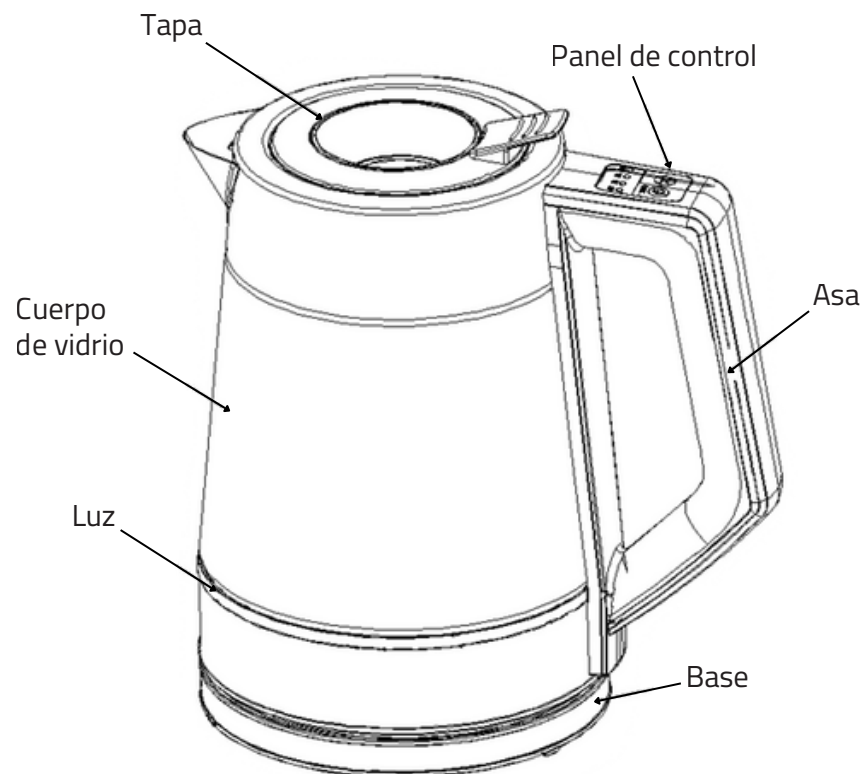

PANEL DE CONTROL:

- **Botón** : Este es un botón multifuncional y puede considerarse como botón de 100 °C, botón de encendido o botón de mantener caliente (mantener presionado durante 3 segundos).
- **Botón** : Selector de temperatura (50°C / 70°C / 80°C / 90°C)



INSTRUCCIONES DE USO

Cuando utilice el electrodoméstico por primera vez, se recomienda limpiarla antes del uso, hirviendo una vez la capacidad máxima de agua y desechando el agua dos veces. Luego, limpie la superficie con un paño húmedo.

Nota: La capacidad máxima de la hervidora es de 1.7L

1. Para llenar el hervidor, retírelo de la base de alimentación y abra la tapa presionando el botón de liberación de la tapa. Llene con la cantidad de agua deseada y luego cierre la tapa. El nivel de agua no debe exceder la marca **MAX** ni estar por debajo de la marca **MIN**. Muy poca agua provocará que el hervidor se apague antes de hervir.

Nota: Asegúrese de que la tapa esté colocada correctamente antes de conectar el enchufe al tomacorriente.

2. Coloque el hervidor en la base de alimentación y conecte el enchufe a una toma de corriente.

Nota: La base de alimentación está diseñada para rotar 360° y facilitar la conexión al tomacorriente.

3. Función

Este es un hervidor que utiliza un programa IC (el cual brinda funciones "inteligentes" que un hervidor convencional no tendría) para controlar el calentamiento o mantener el agua caliente.

I. **Detección al encender:** Cuando se coloca el hervidor sobre la base de alimentación, los cuatro indicadores del panel de control se encienden y se escucha un pitido. Al mismo tiempo, el indicador del hervidor se ilumina en rojo, verde y azul en secuencia y luego se apaga, y los indicadores del panel de control se apagan simultáneamente, junto con un pitido.

II. **Colores diferentes para indicar las temperaturas:** El indicador del hervidor se ilumina en diferentes colores según la temperatura del agua en cualquier condición.

- 50°C (verde)
- 70°C (azul)
- 80°C (morado)
- 90°C (verde claro)
- 100°C (rojo)

4. Operación

I. **Hervir agua:** Coloque el hervidor sobre la base de alimentación, presione el botón "100°C", y comenzará a calentar el agua directamente hasta 100°C. En ese momento, los indicadores del panel de control no se encienden y el indicador del hervidor se ilumina en rojo. Cuando el agua alcanza los 100°C, el indicador del hervidor se apaga y se escuchan dos pitidos.

II. **Calentar agua a cierta temperatura:** Coloque el hervidor sobre la base de alimentación, presione el botón "+/-" para seleccionar la temperatura deseada del agua (50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C). Una vez seleccionada, se enciende el indicador correspondiente.

Luego presione el botón "100°C", el hervidor comienza a trabajar y calienta el agua hasta la temperatura seleccionada. En ese momento, todos los indicadores se apagan y se escuchan dos pitidos.

III. Mantener el agua caliente a la temperatura seleccionada:

Coloque el hervidor sobre la base de alimentación, presione el botón "+/-" para seleccionar la temperatura de mantener caliente deseada (50 °C , 70 °C , 80 °C , 90 °C). Una vez seleccionada, se enciende el indicador correspondiente. Luego, mantenga presionado el botón "100°C" durante 3 segundos, y el hervidor entrará en modo de mantener caliente después de calentar el agua a la temperatura seleccionada. En ese momento, el indicador de la temperatura seleccionada parpadeará en un ciclo de una vez por segundo. Cuando el agua alcance la temperatura seleccionada, se escuchará un pitido y el hervidor entrará en condición de mantener caliente. Después de mantener el agua caliente durante 30 minutos, el hervidor se apagará automáticamente y todos los indicadores se apagarán.

Nota: Asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté firmemente cerrada. El hervidor no se apagará si el interruptor está bloqueado o si la tapa está abierta.

5. Levante el hervidor de la base de alimentación y luego vierta el agua.

Nota: Manipule con cuidado al verter agua del hervidor, ya que el agua hirviendo puede causar quemaduras. Además, no abra la tapa mientras el agua en el hervidor esté caliente.

6. El hervidor no volverá a hervir hasta que el interruptor sea presionado nuevamente. El hervidor puede mantenerse en la base de alimentación cuando no esté en uso.

Nota: Asegúrese de apagar la alimentación cuando el hervidor no esté en uso.

PROTECCIÓN CONTRA HERVIDO EN SECO

Si accidentalmente enciende la hervidora sin agua, el sistema de protección contra hervido en seco apagará automáticamente el aparato. Si esto ocurre, deje enfriar la hervidora antes de llenarla nuevamente con agua fría y volver a hervir.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte siempre la hervidora del tomacorriente y deje que se enfríe completamente antes de comenzar con el proceso de limpieza.

1. Nunca sumerja la hervidora, el cable de alimentación ni la base en agua, ni permita que entren en contacto con la humedad.
2. Limpie el exterior de la hervidora con un paño suave y húmedo o con un limpiador suave. Nunca utilice limpiadores tóxicos.

Precaución: No use productos químicos, de acero, utensilios de madera ni limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de la hervidora, ya que podrían dañar el acabado y perder el brillo.

3. Cuando el hervidor no esté en uso, deberá guardar el cable de alimentación en el compartimento de almacenamiento de la base.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Su hervidor debe descalcificarse periódicamente, ya que los depósitos minerales presentes en el agua del grifo pueden formar sarro en el fondo del hervidor y reducir la eficiencia de funcionamiento. Puede usar un desincrustante disponible comercialmente y seguir las instrucciones del envase. Alternativamente, puede seguir las siguientes instrucciones utilizando vinagre blanco:

1. Llene el hervidor con 3 tazas de vinagre blanco y luego agregue agua hasta cubrir completamente el fondo del hervidor. Deje la solución en el hervidor durante toda la noche.

2. Después, deseche la mezcla del hervidor, llénelo con agua limpia, hierva y luego deséchela. Repita varias veces hasta que el olor a vinagre haya desaparecido. Cualquier mancha que quede dentro del pico puede eliminarse frotando con un paño húmedo.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 2200W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.