



indurama

MANUAL DEL USUARIO

LICUADORA

LI-90B

LI-90R

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

LICUADORA
LI-90B
LI-90R

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	12
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	13
DATOS TÉCNICOS	13

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la licuadora. Puede usarse una espátula, pero únicamente cuando la licuadora esté apagada.
- Utilice siempre la licuadora con la tapa colocada.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado, utilizando una pieza debidamente aprobada.
- Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados.

- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, apague cualquier control en "off" y retire el enchufe del tomacorriente sujetándolo por la clavija, nunca por el cable.
- Al retirar el vaso de la base del motor, espere a que las cuchillas se detengan por completo.
- No deje objetos extraños, como cucharas, tenedores, cuchillos o el vaso medidor dentro de la jarra, ya que esto dañará las cuchillas y otros componentes al encender la máquina y puede causar lesiones.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas filosas, al vaciar el vaso o durante la limpieza.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este artefacto en exteriores.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- Para evitar daños al aparato, no utilice limpiadores alcalinos. Use un paño suave y detergente neutro.
- El aparato no debe ser sumergido en agua.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo, por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.
- Conserve estas instrucciones.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

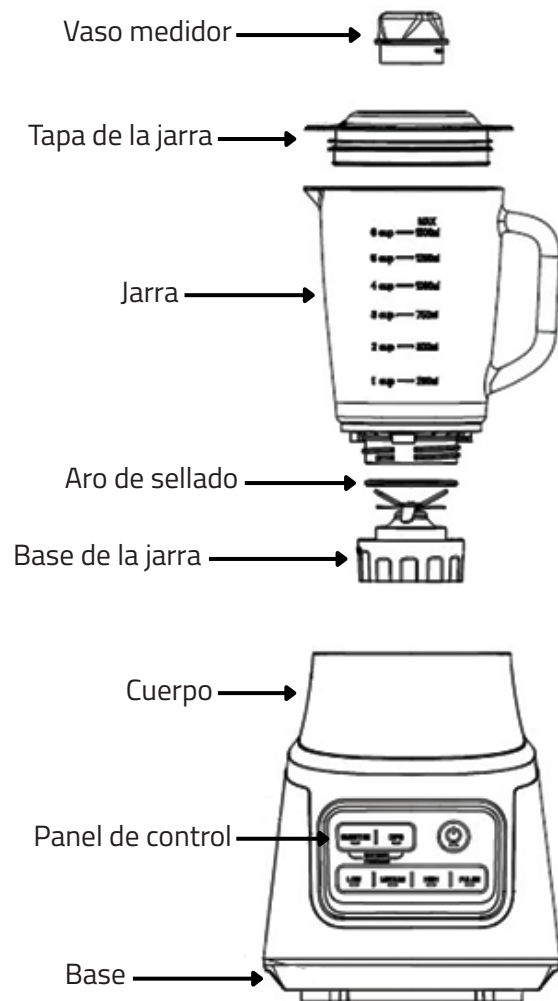


INSTRUCCIONES DE USO


ANTES DEL PRIMER USO

1. Desempaque el electrodoméstico y coloque todas las partes sobre una superficie horizontal.
2. Lave la jarra, la tapa y el vaso medidor en agua tibia con jabón, enjuáguelos y séquelos. Nunca sumerja la base del motor en agua para limpiarla, a fin de evitar riesgo de descarga eléctrica.
- Precaución:** La cuchilla es muy filosa, manipúlela con cuidado.
3. Una vez que todas las piezas estén limpias y completamente secas, vuelva a ensamblarlas:

I. Invierta la jarra sobre una superficie nivelada, sosteniendo el asa, coloque el conjunto de cuchillas en la parte inferior de la base de la jarra y asegure el conjunto de cuchillas girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.

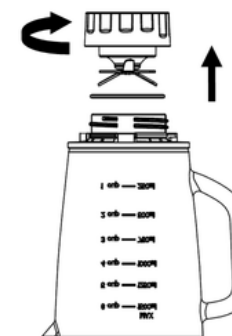


II. Posicione el conjunto de la jarra con la abertura hacia arriba. Coloque el aro de sellado 1 alrededor de la parte inferior de la tapa y luego ponga la tapa sobre el conjunto de la jarra. Coloque el vaso medidor exactamente en la tapa, encajando las pequeñas proyecciones de ambos lados del vaso en las ranuras de la tapa y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.

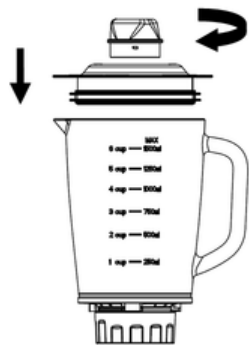

III. Finalmente, coloque el vaso ensamblado sobre la unidad del motor alineando la franja en la parte inferior del vaso ensamblado.

Precaución: El vaso y la base del vaso ya están asegurados. No intente girar el vaso y la base del vaso sobre la unidad del motor.

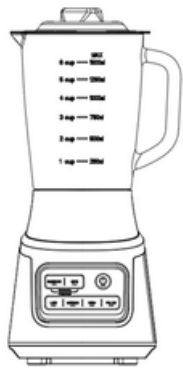

CÓMO UTILIZARLO


1. Pele o retire el corazón de las frutas o verduras y luego córtelas en cubos pequeños.
2. Coloque los alimentos que se van a licuar dentro de la jarra. Generalmente, se debe añadir cierta cantidad de agua purificada para facilitar el funcionamiento suave del aparato. La proporción de alimento y agua es 2:3. La cantidad de la mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en la jarra.

Alimento	Especificación	Peso	Velocidad
Zanahoria	Cortar en 15 x 15 x 15 mm	Zanahoria: 600 g Agua: 900 g	Alta velocidad

Alimento	Especificación	Peso	Botón
Batido verde	Cubos de hielo: 20 x 20 x 20 mm	Piña: 80 g Plátano: 1 unidad Espinaca: 40 g Uvas: 80 g Cubos de hielo: 6 Leche: 150 g	Salsa
Batido de fresa	Cubos de hielo: 20 x 20 x 20 mm	Fresas congeladas: 200 g Plátano: 2 unidades Leche: 150 g Crema de leche: 250 g Cubos de hielo: 6	Batido

Nota: Nunca use líquidos calientes ni opere el aparato vacío.

3. Coloque la tapa en la jarra. Asegúrese de que el vaso medidor esté en su lugar.
4. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente estándar.
5. Elija la velocidad adecuada para su tarea.
6. Para tareas rápidas o delicadas de mezclado, presione la tecla en la posición “PULSO” y manténgala presionada durante unos segundos y luego suéltela; la tecla volverá automáticamente a la posición “0”. Repita varias veces hasta obtener la consistencia deseada.
7. Si desea añadir ingredientes mientras la licuadora está en funcionamiento, retire el vaso medidor e introdúzcalos a través de la abertura de la tapa.
8. Al triturar hielo o alimentos duros, mantenga una mano firmemente sobre la tapa.

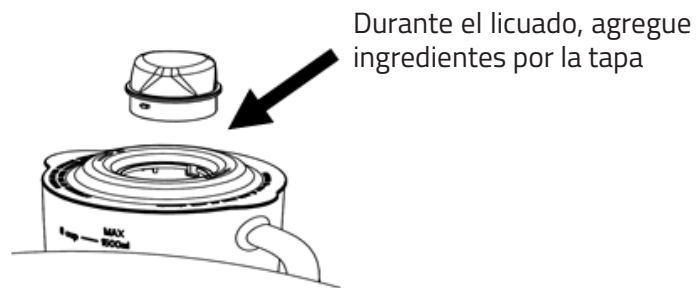

8. Al triturar hielo o alimentos duros, mantenga una mano firmemente sobre la tapa.

9. Cuando se alcance la consistencia deseada, presione la tecla en la posición "OFF".

Nota:

I. En cada uso, el tiempo de operación consecutiva no debe exceder los 2 minutos. Se debe mantener un tiempo de reposo de al menos 10 minutos entre dos ciclos continuos; deje que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de operación.


II. Si desea detener la máquina durante la operación, presione la tecla en la posición "OFF" en cualquier momento.

OPERACIÓN

1. Coloque la base del motor sobre una superficie plana y horizontal, y asegúrese de que esté desenchufada.

Nota: Hay un dispositivo de seguridad en la parte inferior de la jarra; si la jarra no está correctamente ensamblada, la licuadora no funcionará.

2. Abra la tapa del vaso girándola en sentido antihorario y colóquela sobre la superficie. Pele o retire el corazón de las frutas o verduras y luego córtelas en trozos pequeños; después, colóquelas dentro del vaso. Generalmente, se debe añadir cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La mezcla no debe superar el nivel máximo indicado en el vaso ni estar por debajo del nivel mínimo. La mejor proporción de frutas o verduras y agua es 2:3.

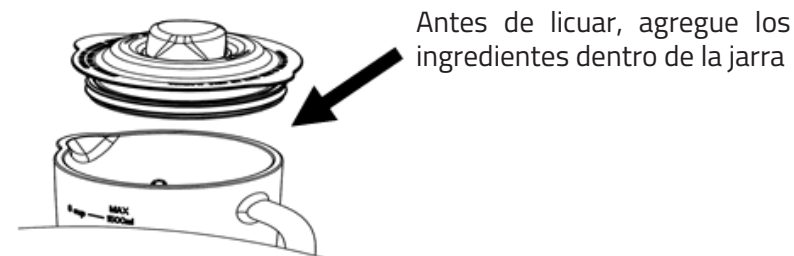

Nota: La licuadora no es adecuada para batir claras de huevo, hacer puré de papas, amasar masa ni extraer jugo de frutas o verduras.

3. Coloque nuevamente la tapa en la jarra y gírela en sentido horario.

4. Puede añadir ingredientes a la jarra a través de la abertura central de la tapa durante la operación; luego, coloque nuevamente el vaso medidor si es necesario. Asegúrese de alinear las pestañas del vaso medidor con las ranuras de la tapa, baje y gírelo en sentido horario hasta que quede en su lugar.

5. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en posición "OFF", luego enchufe el aparato al tomacorriente y ajuste el selector de velocidad a la configuración deseada. Puede presionar la función "PULSE" si desea acelerar el proceso de licuado.

Nota: Asegúrese de que la tapa de la jarra esté completamente colocada antes de operar y nunca la abra durante el funcionamiento.

6. No opere el aparato por más de 2 minutos seguidos y espere siempre a que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de operación.

7. Gire el selector de velocidad a la posición "OFF" una vez que la mezcla haya alcanzado la consistencia deseada.

8. Gire la jarra en sentido antihorario y retírela de la unidad del motor; retire con cuidado la tapa del vaso, luego vierta y sirva.

OPERACIÓN

1. Nunca opere el electrodoméstico de manera continua por más de 2 minutos cada vez.

2. Las cuchillas son muy filosas. Manéjelas con cuidado.

3. No opere el aparato sin que la tapa de la jarra esté correctamente colocada.
4. No desarme la jarra o el tazón de la base de la jarra en condiciones normales.
5. Al batir la carga máxima o frutas y verduras duras, asegúrese de que el selector de velocidad esté en la velocidad más alta (velocidad 4). Si se usa una velocidad demasiado baja, el motor se dañará debido al par insuficiente. Cuando se detecte que la velocidad del motor es demasiado lenta, debe usar inmediatamente una velocidad más alta para batir o girar el selector de velocidad a "0" para detener el batido.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el aparato de la corriente antes de limpiarlo.

La función de **Auto Limpieza** permite limpiar la licuadora de manera fácil, rápida y completamente segura.

1. Vierta un poco de agua tibia con jabón en el vaso y gire el selector de velocidad a la posición "Baja", luego presione el botón Pulse sin soltarlo durante unos segundos.
2. Desmonte todas las piezas desmontables. Separe el vaso de la unidad del motor y enjuáguelo bajo el chorro de agua, luego retire el conjunto de cuchillas del vaso, extraiga las cuchillas y finalmente quite el anillo de sellado de la base del vaso. Además, retire el vaso medidor de la tapa. Enjuague el vaso, las cuchillas, la base del vaso, la tapa, el anillo de sellado y el vaso medidor bajo agua corriente.
3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo.

Nota: No utilice limpiadores abrasivos y nunca sumerja la unidad del motor en agua para limpiarla.

4. Seque todas las partes y luego ensámblelas. El método de ensamblaje del accesorio de la licuadora es simplemente el inverso de su secuencia de desmontaje.

Nota: Si ocurre algún problema durante el uso, nunca desarme la unidad del motor por su cuenta. No hay piezas reparables por el usuario en su interior. Solo contacte al servicio técnico autorizado para revisión y reparación.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 900 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.