



indurama

MANUAL DEL USUARIO

LICUADORA

LI-14CI

LI-14CB

LI-14CR

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

LICUADORA
LI-14CI
LI-14CB
LI-14CR

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	11
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	13
DATOS TÉCNICOS	13

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la licuadora. Puede usarse una espátula, pero únicamente cuando la licuadora esté apagada.
- Utilice siempre la licuadora con la tapa colocada.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado, utilizando una pieza debidamente aprobada.
- Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados.

- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, apague cualquier control en "off" y retire el enchufe del tomacorriente sujetándolo por la clavija, nunca por el cable.
- Al retirar el vaso de la base del motor, espere a que las cuchillas se detengan por completo.
- No deje objetos extraños, como cucharas, tenedores, cuchillos o el vaso medidor dentro de la jarra, ya que esto dañará las cuchillas y otros componentes al encender la máquina y puede causar lesiones.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas filosas, al vaciar el vaso o durante la limpieza.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este artefacto en exteriores.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- Para evitar daños al aparato, no utilice limpiadores alcalinos. Use un paño suave y detergente neutro.
- El aparato no debe ser sumergido en agua.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo, por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.
- Conserve estas instrucciones.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

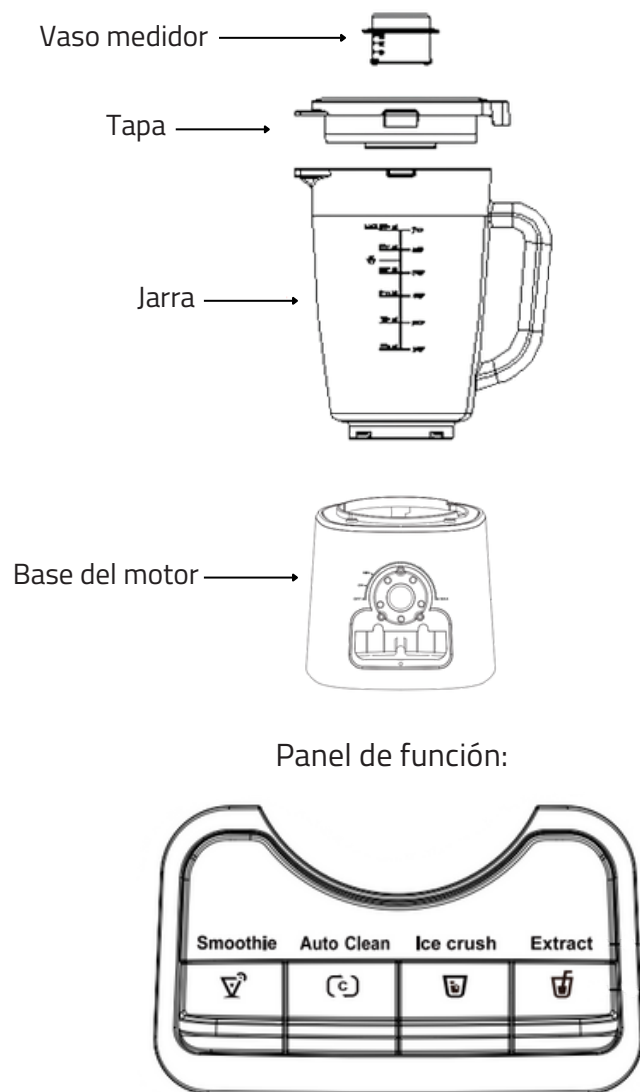

INSTRUCCIONES DE USO

PARA EL PRIMER USO

1. Desempaque el electrodoméstico y coloque todas las partes sobre una superficie horizontal.
 2. Lave la jarra, la tapa y el vaso medidor en agua tibia con jabón, enjuáguelos y séquelos. Nunca sumerja la base del motor en agua para limpiarla, a fin de evitar riesgo de descarga eléctrica.
- Precaución:** La cuchilla es muy filosa, manipúlela con cuidado.

OPERACIÓN

JUGO DE VEGETALES/FRUTAS

1. Coloque la jarra sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que esté desenchufado y que la "perilla de velocidad" esté en la posición "OFF" antes de comenzar a usarlo.
2. Prepare la fruta o vegetal. Por ejemplo, con la zanahoria: pélela y córtela en cubos de **15mm x 15mm x 15mm**. Luego retire el vaso medidor y la tapa de la jarra, y coloque los cubos de zanahoria dentro de la jarra. Generalmente se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el funcionamiento del aparato. La proporción recomendada de zanahoria y agua es de **3:2**. La mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en la jarra.

Nota: Nunca use líquidos calientes ni opere el aparato vacío.

3. Coloque correctamente la tapa de la jarra y el vaso medidor en su lugar. La tapa debe estar bien cerrada, de lo contrario, el aparato no funcionará.
4. Instale la jarra en la base, asegurándose de que quede firmemente colocado.
5. Conecte el aparato a la corriente eléctrica.

6. Gire la “perilla de velocidad” a la posición **“ON”**. Los indicadores de los cuatro botones comenzarán a parpadear. Luego presione el botón **“Extract”**: su indicador se mantendrá encendido y los otros se apagarán, iniciando así el proceso.

Alternativamente, puede girar la perilla de velocidad entre **“Min”** y **“Max”** para extraer el jugo a la velocidad deseada.

Nota: La velocidad no se puede ajustar con la perilla cuando el aparato funciona en el modo **“Extract”**.

Nota: Durante la extracción, si desea detener el aparato, presione nuevamente el botón **“Extract”** o gire la perilla a **“OFF”**.

7. Mientras el aparato está en funcionamiento, puede retirar el vaso medidor y añadir ingredientes a través de la abertura central de la tapa, luego vuelva a colocar el vaso medidor.

Nota: No es recomendable retirar la jarra de la base del motor durante el funcionamiento. Si es necesario hacerlo, primero apague el aparato para detenerlo por completo y recién retire la jarra.

Precaución: No opere el aparato por más de **3 minutos seguidos**. Debe dejar un tiempo mínimo de **30 minutos de reposo** entre dos ciclos continuos.

8. Al finalizar la extracción de jugo, el aparato se detendrá automáticamente y los indicadores de los cuatro botones parpadearán. Si está usando la velocidad seleccionada manualmente, puede girar la perilla a **“OFF”** cuando obtenga el resultado deseado.

9. Desenchufe el aparato, retire la jarra de la base del motor, quite con cuidado la tapa y sirva el jugo.

Precaución: El aparato debe estar desenchufado antes de retirar la jarra.

SMOOTHIE

1. Coloque la jarra invertida sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que esté desenchufado y que la perilla de velocidad esté en la posición **“OFF”** antes de comenzar a usarlo.

2. Coloque los ingredientes en la jarra, asegurándose de que la cantidad no exceda el nivel máximo indicado en la jarra. Siga la receta a continuación:

Receta	Ingredientes
Batido de plátano	Leche: ⅓ de la capacidad Plátano: ⅓ de la capacidad, cortado en trozos de 2cm Cubos de hielo: 5 unidades, de 2.5 x 2.5 x 2.5 cm Azúcar blanca: 2 cucharadas

Nota: Nunca use líquidos calientes ni opere el aparato vacío.

3. Coloque bien la tapa de la jarra y el vaso medidor en su lugar. La tapa debe estar correctamente cerrada o el aparato no funcionará.

4. Instale la jarra en la base, asegurándose de que esté bien colocada.

5. Conecte el aparato a la corriente eléctrica.

6. Gire la “perilla de velocidad” a la posición **“ON”**. Los indicadores de los cuatro botones parpadearán. Luego presione el botón **“Smoothie”**: su indicador se encenderá de forma fija y los otros se apagarán, iniciando el proceso.

Alternativamente, puede girar la perilla de velocidad entre **“Min”** y **“Max”** para preparar el batido a la velocidad deseada.

Nota: La velocidad no se puede ajustar con la perilla cuando el aparato funciona en el modo **“Smoothie”**.

Nota: Durante la preparación, si desea detener el aparato, presione nuevamente el botón **“Smoothie”** o gire la perilla a **“OFF”**.

7. Mientras el aparato está en funcionamiento, puede retirar el vaso medidor y añadir ingredientes a través de la abertura central de la tapa, luego vuelva a colocarlo.

Nota: No se recomienda retirar la jarra de la base del motor durante el funcionamiento. Si es necesario hacerlo, primero apague el aparato y espere que se detenga por completo antes de retirarlo.

Precaución: No opere el aparato por más de **1 minuto seguido**. Debe dejar un tiempo mínimo de **30 minutos de reposo** entre dos ciclos continuos.

8. Al finalizar la preparación del batido, el aparato se detendrá automáticamente y los indicadores de los cuatro botones volverán a parpadear. Si está usando la velocidad seleccionada manualmente, puede girar la perilla a **"OFF"** cuando obtenga la textura deseada.

9. Desenchufe el aparato y retire la jarra de la base del motor, quite con cuidado la tapa y sirva.

Precaución: El aparato debe estar desenchufado antes de retirar la jarra.

PICAR HIELO (ICE CRUSH)

1. Coloque la jarra sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que esté desenchufado y que la "perilla de velocidad" esté en la posición **"OFF"** antes de comenzar a usarlo.

2. Prepare cubos de hielo de aproximadamente **15mm x 15mm x 15mm**. Luego retire el vaso medidor y la tapa de la jarra, y coloque los cubos de hielo dentro de la jarra. Generalmente se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el funcionamiento del aparato. La proporción recomendada de hielo y agua es de **2:3**. La mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en la jarra.

3. Coloque correctamente la tapa de la jarra y el vaso medidor en su lugar. La tapa debe estar bien cerrada, de lo contrario, el aparato no funcionará.

4. Instale la jarra en la base, asegurándose de que quede firmemente colocado.

5. Conecte el aparato a la corriente eléctrica.

6. Gire la "perilla de velocidad" a la posición **"ON"**. Los indicadores de los cuatro botones parpadearán. Luego presione el botón **"Ice Crush"**: su indicador se encenderá de forma fija y los otros se apagarán, iniciando el proceso.

Alternativamente, puede girar la perilla de velocidad entre **"Min"** y **"Max"** para picar el hielo a la velocidad deseada.

Nota: La velocidad no se puede ajustar con la perilla cuando el aparato funciona en el modo **"Ice Crush"**.

Nota: Durante el proceso de picado de hielo, si desea detener el aparato, presione nuevamente el botón **"Ice Crush"** o gire la perilla a **"OFF"**.

7. Mientras el aparato está en funcionamiento, puede retirar el vaso medidor y añadir ingredientes a través de la abertura central de la tapa, luego vuelva a colocarlo.

Nota: No se recomienda retirar la jarra de la base del motor durante el funcionamiento. Si es necesario hacerlo, primero apague el aparato y espere que se detenga por completo antes de retirarlo.

Precaución: Debe mantenerse un tiempo mínimo de **30 minutos de reposo** entre dos ciclos continuos de uso.

8. Al finalizar el picado de hielo, el aparato se detendrá automáticamente y los indicadores de los cuatro botones volverán a parpadear. Si está usando la velocidad seleccionada manualmente, puede girar la perilla a **"OFF"** cuando obtenga el resultado deseado.

9. Desenchufe el aparato y retire la jarra de la base del motor, quite con cuidado la tapa y sirva.

Precaución: El aparato debe estar desenchufado antes de retirar la jarra.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Nota: Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté desenchufado y que la "perilla de velocidad" esté en posición **"OFF"**.

1. La función **Auto-clean** ayuda a limpiar la licuadora y el conjunto de cuchillas de manera fácil, rápida y totalmente segura. Siga los pasos (1)-(4) a continuación para realizar la función de auto limpieza:

(1) Después de usar, vuelva a ensamblar la jarra y vierta aproximadamente 400-500ml de agua tibia en el.

(2) Gire la “perilla de velocidad” a la posición **“ON”**; los indicadores de los cuatro botones parpadearán. Luego presione el botón **“Auto-clean”** una vez: su indicador correspondiente se encenderá de manera fija mientras que los otros tres se apagarán; el aparato comenzará el proceso de auto limpieza.

(3) Al finalizar la limpieza, el aparato se detendrá automáticamente y los indicadores de los cuatro botones volverán a parpadear.

(4) Desenchufe el aparato y retire el vaso de la unidad del motor, luego enjuague el vaso bajo agua corriente.

2. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos. Nunca sumerja la unidad del motor en agua u otra solución para limpiarla.

3. Todas las piezas, excepto la unidad del motor, son aptas para lavavajillas. También puede lavar las piezas (excepto la unidad del motor) con agua tibia y jabón.

4. Seque todas las piezas y luego vuelva a ensamblarlas. Guarde el aparato con la tapa del vaso sin cerrar completamente, para permitir la circulación de aire y evitar malos olores en el vaso.

5. Si ocurre algún problema durante el uso, **nunca desarme la unidad del motor usted mismo**, ya que no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Contacte únicamente al servicio técnico autorizado para revisión y reparación.

Advertencia:

- La cuchilla es muy filosa, manipúlela con cuidado durante la limpieza.
- No utilice limpiadores abrasivos. Nunca sumerja la **base del motor** en agua para su limpieza.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 1400 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.