



indurama

MANUAL DEL USUARIO

LICUADORA

LI-15I

LI-15B

LI-15R

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

LICUADORA
LI-15I
LI-15B
LI-15R

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	11
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	13
DATOS TÉCNICOS	13

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la licuadora. Puede usarse una espátula, pero únicamente cuando la licuadora esté apagada.
- Utilice siempre la licuadora con la tapa colocada.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado, utilizando una pieza debidamente aprobada.
- Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados.

- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo. Para desconectar, apague cualquier control en "off" y retire el enchufe del tomacorriente sujetándolo por la clavija, nunca por el cable.
- Al retirar el vaso de la base del motor, espere a que las cuchillas se detengan por completo.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas filosas, al vaciar el vaso o durante la limpieza.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este artefacto en exteriores.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- Para evitar daños al aparato, no utilice limpiadores alcalinos. Use un paño suave y detergente neutro.
- El aparato no debe ser sumergido en agua.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo, por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

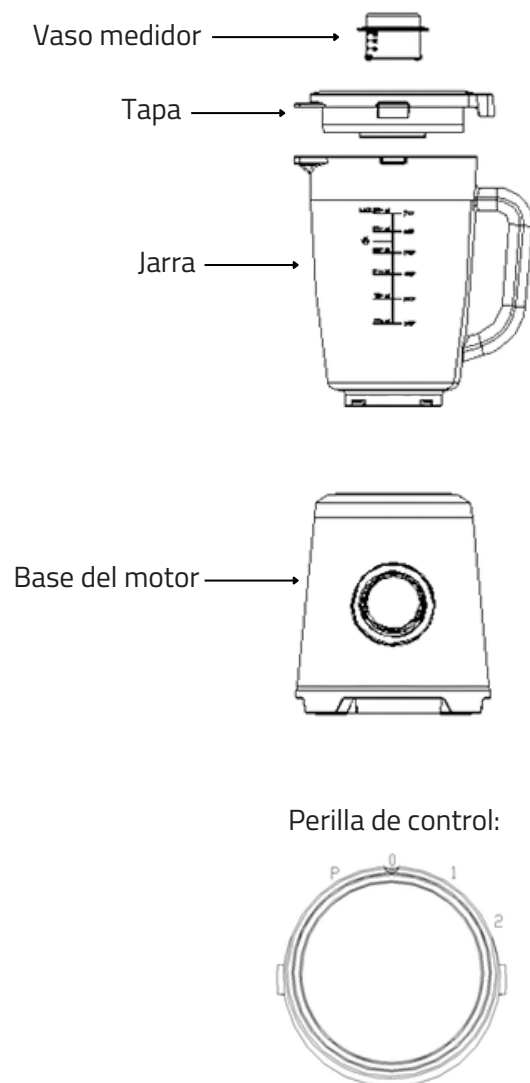


INSTRUCCIONES DE USO


ANTES DEL PRIMER USO

1. Antes de usar por primera vez, desempaqué el aparato y coloque todas las piezas sobre una superficie horizontal.
2. El vaso completo (incluyendo vaso medidor, tapa, anillos de sellado, jarra y conjunto de cuchillas) ya viene ensamblado en la base del motor. Desármelo para lavar todas las piezas desmontables, excepto la base del motor. Consulte el capítulo **CUIDADO Y LIMPIEZA**.
3. Una vez que todas las piezas estén limpias y completamente secas, vuelva a ensamblar:


1. Coloque la jarra invertida sobre una superficie nivelada. Sujetando el asa de la jarra, coloque el anillo de sellado 2 y el conjunto de cuchillas en la base inferior de la jarra. Asegure el conjunto de cuchillas girándolo en sentido antihorario hasta que quede firme.

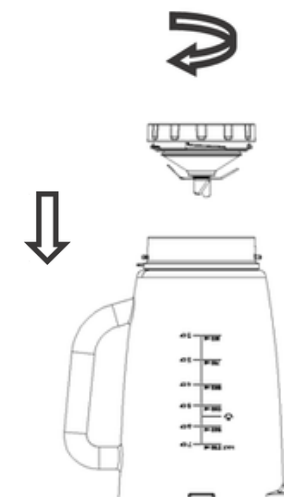

2. Coloque nuevamente la jarra con la abertura hacia arriba. Coloque el anillo de sellado 1 alrededor de la parte inferior de la tapa y ajuste la tapa sobre la jarra. Inserte el vaso medidor en la tapa encajando las pequeñas pestañas de los lados en las ranuras de la tapa, y gírelo en sentido horario hasta que quede fijo.

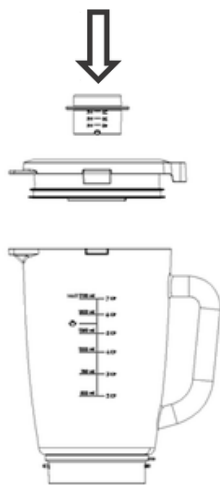

3. Finalmente, coloque la jara ensamblada sobre la base del motor, alineando la marca en la parte inferior de la jarra.

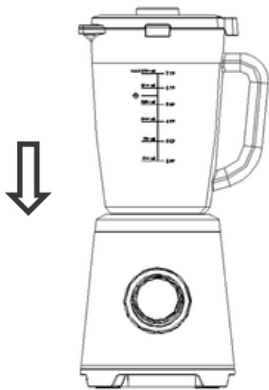

Precaución: La jarra y la base de la jarra deben quedar firmemente asegurados. No intente forzar ni girar la jarra y su base sobre la unidad del motor.

CÓMO UTILIZARLA

1. Pele o retire el corazón de las frutas o verduras y luego córtelas en cubos pequeños.
2. Coloque los alimentos a licuar dentro del vaso. Usualmente, es necesario agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato.

- La porción recomendada de alimento y agua es **2:3**.
- La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en la jarra.




RECETA:

Tipo de alimento	Especificación	Peso	Velocidad
Zanahoria (manzana, pera, etc.)	Cortar en cubos de 15 x 15x15 (mm)	Zanahoria: 700g Agua: 1050g	Alta velocidad

Nota: Nunca use líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato vacío.

3. Coloque la tapa sobre la jarra. Asegúrese de que el vaso medidor esté bien colocado.
4. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente estándar.
5. Gire la perilla de velocidad hasta la posición adecuada según la preparación.
6. Para tareas rápidas o delicadas, gire la perilla de velocidad a la posición **P** y manténgala unos segundos; luego suéltela. La perilla regresará automáticamente a la posición **O**. Repita varias veces hasta obtener la consistencia deseada.
7. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está funcionando, retire el vaso medidor e introdúzcalos a través de la abertura de la tapa.

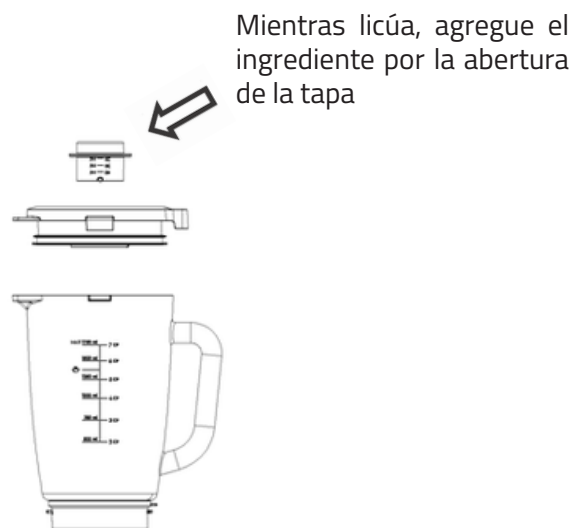

8. Al triturar hielo o alimentos duros, mantenga una mano firmemente sobre la tapa.
9. Una vez obtenida la consistencia deseada, gire la perilla a la posición **O**.

Nota:

1. En cada uso, el tiempo de funcionamiento continuo no debe exceder los **2 minutos**. Debe dejar descansar el aparato al menos **10 minutos** entre ciclos, permitiendo que se enfríe a temperatura ambiente antes de volver a usarlo.

2. Si desea detener la máquina durante la operación, gire la perilla a la posición **O** en cualquier momento.

CONSEJOS DE OPERACIÓN

- Para una mejor circulación de los alimentos al licuar con líquidos, primero vierta el líquido en la jarra y luego agregue los sólidos.
- Algunas tareas que no pueden realizarse eficientemente con una licuadora son: batir claras de huevo, batir crema, hacer puré de papas, moler carne, amasar masa, extraer jugo de frutas y verduras.
- Los siguientes elementos **no deben colocarse nunca en la licuadora**, ya que pueden causar daños: huesos, piezas grandes de alimentos sólidos, alimentos congelados enteros o alimentos muy duros como nabos.
- Para triturar hielo, agregue hasta **6 cubos de hielo**. Si necesita más, retire el vaso medidor y agregue los cubos uno por uno a través de la abertura de la tapa.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, desenchufe la licuadora.
2. Lave siempre inmediatamente después de usar para facilitar la limpieza. No deje que los alimentos se sequen en la jarra, ya que esto dificultará la limpieza.
3. Vierta un poco de agua tibia con jabón en la jarra y gire la perilla a la posición P por unos segundos. Luego vacíe la jarra.
4. Desmonte todas las piezas desmontables. Levante la jarra de la base del motor. Para retirar el conjunto de cuchillas, gírelo en sentido horario desde la base inferior de la jarra y retire el anillo de sellado 2 y el conjunto de cuchillas. Además, retire el anillo de sellado 1 de la tapa de la jarra.



5. Enjuague el vaso medidor, la tapa, el anillo de sellado 1, la jarra, el anillo de sellado 2 y el conjunto de cuchillas a mano o en lavavajillas, y luego séquelos. Estas piezas son aptas para lavavajillas, pero la temperatura no debe superar los **65°C**.

6. Cepille las cuchillas con agua tibia y jabón, luego enjuáguelas bien bajo el grifo. No toque las cuchillas afiladas, manéjelas con cuidado. No sumerja el conjunto de cuchillas en agua. Déjelo secar boca abajo, fuera del alcance de los niños.

7. Limpie la base del motor con un paño húmedo y séquela bien, Para manchas difíciles, frote con un limpiador no abrasivo. Si se derraman líquidos en la base del motor, luego limpie con un paño húmedo y seque completamente.

Precaución:

- No sumerja la base del motor en líquidos para evitar riesgo de descarga eléctrica.
- No use estropajos ásperos ni limpiadores abrasivos en las piezas ni en el acabado.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 1500 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.