



indurama

MANUAL DEL USUARIO

OLLA ARROCERA

OAI-28GV

OAI-28NV

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

OLLA ARROCERA
OAI-28GV
OAI-28NV

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
RECOMENDACIONES DE USO	8
CUIDADO Y LIMPIEZA	10
MANTENIMIENTO	10
DATOS TÉCNICOS	11

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Este artefacto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No es apto para uso comercial.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado, utilizando una pieza debidamente aprobada.
- Este artefacto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el artefacto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.


- No llene por encima del nivel máximo indicado (15 tazas).
- El recipiente interno removible no soporta cambios bruscos de temperatura. Asegúrese siempre de que esté a temperatura ambiente antes de añadir alimentos calientes o fríos.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- No cubra el artefacto y permita que la olla arroquera se enfríe completamente antes de guardarla.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este artefacto en exteriores.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- Este artefacto debe utilizarse únicamente para el fin previsto.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni sobre un horno caliente.
- Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- No coloque ningún objeto encima del electrodoméstico cuando la tapa está colocada, cuando está en uso ó cuando se almacena.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de usar el electrodoméstico.
- Tenga mucho cuidado con el vapor al abrir la tapa.
- Asegúrese siempre de que el exterior del recipiente de cocción está seco antes de su uso. Si el recipiente se coloca mojado, puede dañar o causar que el producto no funcione correctamente.
- Para evitar daños o deformaciones, no utilice el recipiente de cocción sobre una estufa.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

- No mantenga el arroz en la función de calentamiento por más de 2 horas.
- Si va a guardar arroz sobrante, extiéndalo en una capa delgada para que se enfríe y refrigérelo dentro de las 2 horas posteriores a su cocción. Manténgalo refrigerado y consúmalo en un plazo máximo de 2 días.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

El producto puede variar ligeramente al ilustrado

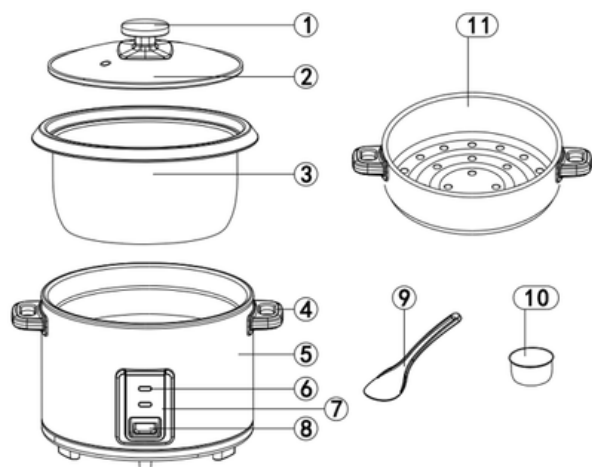

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Asa de la tapa | 7. Luz Indicadora de cocción |
| 2. Tapa de Vidrio | 8. Interruptor de cocción |
| 3. Recipiente de cocción | 9. Cuchara |
| 4. Asas de la base | 10. Taza medidora |
| 5. Base | 11. Vaporizador exterior |
| 6. Luz indicadora de mantenimiento de calor | |

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando utilice el electrodoméstico por primera vez, puede producirse un ligero olor a quemado mientras la resistencia se calienta. Esto no representa ningún tipo de peligro para el usuario ni significa que el artefacto tenga algún defecto.

- Antes de usar por primera vez: lave las piezas desmontables (recipiente interior, tapa, espátula y taza medidora) con agua caliente y un poco de detergente. Enjuague y seque bien.
- Coloque el cuerpo de la olla arrocera sobre una superficie estable, plana, resistente al calor y alejada de superficies que puedan dañarse con el vapor.
- Desenrolle completamente el cable, conéctelo y encienda el artefacto. Por su seguridad, no permita que el cable cuelgue del borde de la superficie.
- Usando la taza medidora incluida, mida la cantidad deseada de arroz blanco y colóquelo en un colador.
Una taza = aproximadamente 150g de arroz = 2 a 3 porciones.
- Enjuague bien el arroz antes de colocarlo en el recipiente interior de cocción. No enjuague el arroz dentro del recipiente interior, ya que el recubrimiento o la base del mismo podrían dañarse.
- Agregue agua fría (o caldo) en el recipiente interior hasta la marca lateral que corresponda al número de tazas utilizadas. No sobrepase el nivel máximo (15 tazas) ni esté por debajo del mínimo (2 tazas).
- Asegúrese de que la parte exterior del recipiente interior esté seca, colóquelo dentro de la carcasa de la olla arrocera y coloque la tapa.
No utilice la olla sin la tapa colocada.
- Presione el interruptor de cocción hacia abajo; la luz indicadora de cocción se encenderá y el proceso de cocción comenzará.
- Después de unos minutos, el agua empezará a hervir y el vapor saldrá por el orificio de ventilación de la tapa.

- Al finalizar el ciclo de cocción, el interruptor de cocción se levantará, la luz indicadora de cocción se apagará y se encenderá la luz indicadora de mantenimiento de calor.
- El tiempo de cocción variará según la cantidad y el tipo de arroz; los tiempos aproximados para arroz blanco son:
 2 tazas → 16-20 min
 4 tazas → 20-24 min
 6 tazas → 24-28 min
 8 tazas → 28-34 min
 10 tazas → 34-36 min
 12 tazas → 30-40 min
 15 tazas → 38-40 min
- Para obtener arroz blanco más suelto, deje reposar el arroz con la tapa puesta durante 15 minutos antes de levantarla. Luego, mezcle con la espátula incluida y sirva. **No utilice cucharas metálicas en el recipiente interior**, ya que pueden dañar el recubrimiento antiadherente.
- Para apagar la olla arrocera, coloque el interruptor en la posición "off" (O) o desconéctelo del tomacorriente.

RECOMENDACIONES DE USO

PARA COCINAR EL ARROZ

- El arroz es un producto natural y los resultados pueden variar según el tipo de arroz utilizado y las preferencias personales
- Remoje el arroz antes de colocarlo en el recipiente para eliminar el exceso de almidón. Esto ayudará a reducir que se queme o se pegue al fondo del recipiente.
- Siga la proporción de arroz y agua indicada en el envase del arroz.
- Para obtener un arroz más suelto, agregue un poco más de agua; para un arroz más firme, agregue un poco menos.

- Esta olla arrocera es más adecuada para cocinar arroz blanco. Si utiliza variedades de arroz con tiempos de cocción más largos (por ejemplo, arroz integral), agregue más agua al inicio para prolongar el tiempo de cocción.
- Algunos tipos de arroz pueden beneficiarse de ser removidos hacia el final del tiempo de cocción para evitar que se quemen.

PARA COCINAR SOPAS Y GUIOSOS

- Seleccione las recetas que se cocinen en 1 hora o menos. Utilice solamente las carnes y aves de corral que puedan cortar en cubos de no más de 1 ½ pulgadas. No es necesario dorar las carnes antes de cocinar.
- Combine carnes, verduras y líquidos en el recipiente para cocinar.

Nota:

Como la mayoría de las verduras congeladas se cocinan muy rápidamente, lo mejor es añadirlos al final del tiempo de cocción. Revuelva en la sopa o guiso y permita que la mezcla se cocine durante otros 5 a 10 minutos.

Advertencia:

- No sobrepase el nivel máximo.
- Remueva con una cuchara de madera o de plástico hasta que los ingredientes se mezclan bien.
- Antes de colocar el recipiente para cocinar en la base, asegúrese de que la placa de calentamiento y la superficie exterior del recipiente estén limpias y secas.

Nota:

- El interruptor de encendido y la luz indicadora de color rojo no están destinados a ser indicadores del tiempo de cocción. Siempre use un reloj de cocina y mantenga los alimentos en cocción vigilados. El tiempo de cocción varía dependiendo del tipo y la cantidad de alimento a cocinar.
- Para obtener los mejores resultados, revuelva varias veces durante el proceso de cocción.

Advertencia:

- Cuidado al retirar la tapa, ya que puede quemarse con el vapor.
- Cierre la tapa después de revolver.
- Cuando se ha completado la cocción quite la tapa y sirva los alimentos.
- No deje las sopas o guisos en la función de mantener caliente (WARM).
- El aparato no tiene el botón ON / OFF. Asegúrese de desenchufar el arte- facto cuando no esté e uso.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor.

- Apague y desconecte la olla arrocera, y deje que se enfríe completamente.
- Lave las piezas desmontables (recipiente interior, tapa, espátula y taza medidora) con agua caliente y un poco de detergente. Enjuague y seque bien. **No apto para lavavajillas.**
- Nunca rocíe o aplique limpiadores directamente sobre o dentro del artefacto.
- Limpie la superficie externa de la carcasa de la olla arrocera con un paño suave y húmedo, y séquela con un paño suave y seco. No utilice detergentes ni materiales abrasivos, ya que pueden rayar la superficie. Nunca sumerja la carcasa de la olla arrocera en agua.

MANTENIMIENTO

- Siempre deje enfriar completamente el aparato antes de guardarlo.
- Guarde el electrodoméstico en un lugar seco. Por ejemplo encima de la mesa, el mostrador o en un estante del armario.

- Enrolle el cable eléctrico en espiral y asegúrelo con una atadura.
- Adicional a la limpieza recomendada, no se requiere ningún mantenimiento especial.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 900 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz

CAPACIDAD DE COCCIÓN: 2.8 litros / 15 tazas medidoras



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222



indurama

www.indurama.com