



indurama

MANUAL DEL USUARIO

PLANCHA

PVI-24V

PVI-24R

PVI-24A

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

PLANCHA
PVI-24V
PVI-24R
PVI-24A

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	8
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	12
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	13
DATOS TÉCNICOS	14

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, nunca sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos. Si esto sucede, no utilice más este aparato; deséchelo.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- No utilice la plancha si el cable de alimentación, el enchufe, la luz o el propio aparato presentan daños visibles, si se ha caído o presenta fugas. Llévelo al centro de servicio autorizado más cercano o a un técnico calificado para su revisión y reparación a fin de evitar un riesgo.
- No permita que el cable entre en contacto con la suela de la plancha cuando esté caliente.
- Pueden producirse quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de llenarlo con agua o de limpiarlo.
- No deje la plancha desatendida mientras esté conectada a la corriente eléctrica o sobre la tabla de planchar.
- Este artefacto no debe ser utilizado por niños menores a 8 años. Puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados.

- Coloque y utilice siempre la plancha sobre una superficie estable, nivelada y horizontal.
- Cuando coloque la plancha sobre su base de apoyo, asegúrese de que la superficie donde se encuentra dicha base sea estable.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- Nunca llene el depósito de agua con agua caliente, perfumes, vinagre, almidón, desincrustante, suavizante de telas u otros productos químicos.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones personales o dañar el aparato.
- Después de cada uso, asegúrese de presionar el botón de Golpe de vapor para drenar toda el agua residual de la plancha, luego de apagarla o desenchufarla.
- No utilice este artefacto para fines distintos a los previstos.
- Los niños no deben jugar con la plancha. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No utilice este aparato en exteriores.
- Conserve estas instrucciones.
- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

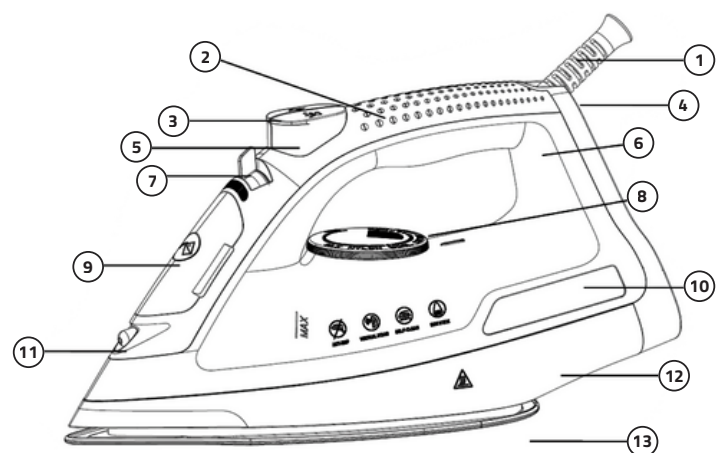

N°	Nombre
1	Pasacable
2	Cubierta superior
3	Botón de golpe de vapor
4	Cubierta trasera
5	Botón de rociado
6	Luz indicadora de temperatura

N°	Nombre
7	Perilla de vapor
8	Perilla de temperatura
9	Tapa del depósito de agua
10	Depósito de agua
11	Boquilla
12	Base
13	Suela

Botón de golpe de vapor


Al presionar el botón, se genera instantáneamente un potente chorro de vapor para eliminar las arrugas más difíciles.

Botón de rociado

Al presionar el botón, se produce de inmediato un fino rociado de agua para humedecer las telas difíciles de planchar.

Perilla de vapor

Gire la perilla de vapor para seleccionar la salida de vapor deseada según cada prenda. Si se selecciona la posición de apagado, indica que el planchado será sin vapor.

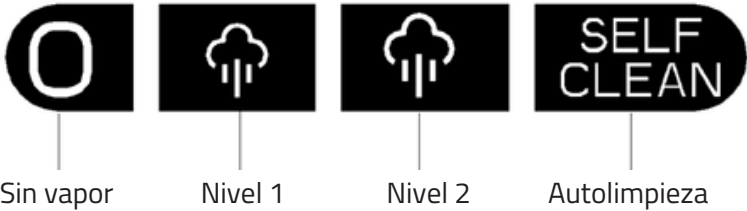

Tapa del depósito de agua

Llene el tanque de agua a través de esta abertura. Asegúrese de que el agua no exceda el nivel máximo indicado en el tanque.

Boquilla


Al presionar el botón de rociado, el agua se pulveriza instantáneamente desde esta salida.

Pasacable

El pasacable permite el libre movimiento del cordón de alimentación en cualquier dirección, brindando gran maniobrabilidad al planchar.

Perilla de temperatura

Gire la perilla de temperatura para ajustar el calor de planchado según el tipo de prenda.

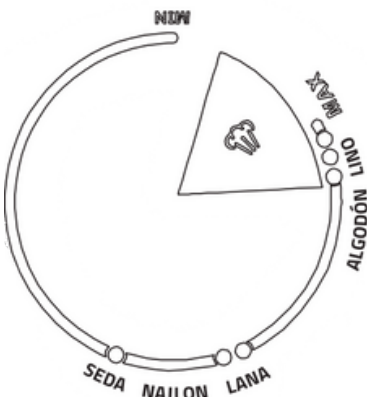

Luz de temperatura

Cuando la plancha está conectada, la luz se enciende, indicando que la plancha se está precalentando. Una vez que alcanza la temperatura seleccionada, la luz se apaga. Durante el uso, la luz se enciende y apaga cíclicamente mientras la plancha mantiene la temperatura seleccionada.

Suela

La suela se calienta y se utiliza para presionar contra la prenda.

INSTRUCCIONES DE USO


ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire cualquier etiqueta, lámina o cubierta de almacenamiento de la suela.
2. Llene el tanque de agua, caliente la plancha a la temperatura máxima y planche sobre un pedazo de tela durante varios minutos con el propósito de eliminar cualquier residuo en la suela.

Nota: Es normal que salga un olor extraño de la unidad en el primer uso. Esto desaparecerá después de un corto tiempo.

OPERACIÓN

1. Antes de llenar con agua, asegúrese de que el aparato esté desenchufado y que la perilla de vapor esté en la posición de apagado.
 2. Abra la tapa de llenado de agua, incline la plancha hacia atrás en un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal y llene el depósito con la cantidad adecuada de agua usando un vaso medidor.
- Después de llenar, cierre la tapa.

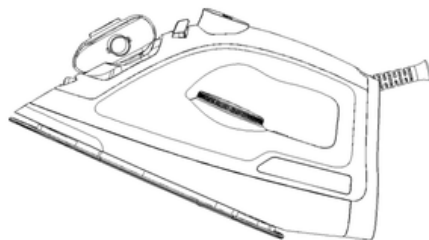

Nota:

- No llene el depósito de agua por encima del nivel MAX.
- No coloque perfume, vinagre, almidón, agentes desincrustantes, productos auxiliares de planchado u otros químicos en el depósito de agua.
- Si el agua del grifo en su zona es muy dura, le recomendamos mezclarla con igual cantidad de agua destilada o utilizar solo agua destilada.

3. Conecte la plancha a un tomacorriente estándar. Gire la perilla de temperatura hasta el ajuste deseado, de acuerdo con el tipo de tela de la prenda. La luz se encenderá. Luego coloque la plancha en posición vertical sobre su base.



4. Una vez que la suela alcance la temperatura preestablecida, la luz se apagará. A continuación, ajuste la perilla de vapor en la salida de vapor deseada o en la posición de planchado en seco (apagado) y comience a planchar con o sin vapor. ¡Nunca toque la suela caliente en ningún momento durante el planchado!
5. Presione el botón de rociado un par de veces para humedecer la prenda si es necesario. Antes de rociar, asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque.
6. El botón de golpe de vapor es más efectivo cuando se utiliza a la temperatura máxima, ya que ayuda a eliminar las arrugas más difíciles. Espere un momento antes de volver a usar el botón de golpe de vapor para evitar salpicaduras.

7. El golpe de vapor también puede aplicarse cuando se sostiene la plancha en posición vertical. Esto es útil para quitar arrugas de prendas colgadas, cortinas, etc. ¡Nunca dirija el vapor hacia las personas!

OTRAS FUNCIONES

Función antigoteo

La plancha se detiene automáticamente de generar vapor cuando la temperatura es demasiado baja, evitando que el agua gotee por la suela.

Apagado automático

La función electrónica de apagado automático desconecta la resistencia de la plancha si esta no se ha movido durante un tiempo.

La luz comienza a parpadear y se escuchan varios pitidos para indicar que la plancha ha sido apagada por la función de seguridad.

- En posición horizontal, esto ocurre después de 30 segundos.
- En posición lateral, esto ocurre después de 30 segundos.
- En posición vertical, esto ocurre después de 8 minutos.
- Para volver a calentar, simplemente levante la plancha o muévela ligeramente; la luz dejará de parpadear, los pitidos cesarán y la plancha estará lista para usarse nuevamente.

Función de autolimpieza

La función de autolimpieza ayuda a eliminar las partículas de sarro. Utilice la función de autolimpieza regularmente según la dureza del agua y la frecuencia de uso. Si el agua en su zona es muy dura (por ejemplo, si salen escamas de la suela durante el planchado), use la función con mayor frecuencia.

Pasos para activar la función de autolimpieza:

1. Coloque la perilla de vapor en la posición de apagado.
2. Llene el tanque de agua hasta el nivel MAX.
3. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
4. Gire el selector de temperatura a la posición máxima.
5. La plancha comenzará a precalentarse; cuando la luz se apague, gire la perilla de vapor a la posición de autolimpieza.

6. Repita el proceso si el agua que sale de la plancha aún contiene partículas de sarro.

7. Después de usar la función de autolimpieza, coloque nuevamente la perilla de vapor en la posición de apagado.

CONSEJOS PARA EL PLANCHADO

1. Verifique siempre primero si la prenda tiene una etiqueta con instrucciones de planchado. En cualquier caso, siga esas instrucciones.
2. La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría, por lo tanto, debe comenzar planchando las prendas que requieren menor temperatura, como las de fibra sintética.
3. Si la tela está compuesta por varios tipos de fibras, siempre debe seleccionar la temperatura de planchado más baja adecuada para la fibra más delicada.
4. Las telas de fibra sintética y seda deben plancharse por el reverso para evitar que se pongan brillosas.
5. El terciopelo y otras texturas que se vuelven brillantes con facilidad deben plancharse en una sola dirección y con presión ligera. Mantenga siempre la plancha en movimiento.
6. Las telas de lana pura (100% lana) pueden plancharse con vapor. Use un paño seco como base y seleccione el ajuste correspondiente de la tela para planchar.
7. Nunca planche sobre cierres, remaches u otros accesorios en la tela, ya que esto dañará la suela. Planche alrededor de dichos objetos.
8. Si la tela está compuesta por varios tipos de fibras, siempre debe seleccionar la temperatura más baja para planchar la composición de esas fibras.

Nota: Al planchar telas de lana, puede producirse brillo en la superficie. Por eso se recomienda voltear la prenda al revés y plancharla por el lado interno.

TABLA ADICIONAL

Símbolo	Tela	Temp.	Vapor variable	Golpe de vapor	Rociado
	Fibras sintéticas / Seda	0 ● ●● ●●● MÁX	✕	✕	✓
	Lana		✓	✕	✓
	Algodón / Lino		✓	✓	✓
	Nota: El símbolo significa ¡Este artículo no puede plancharse!				

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Después de planchar:


- Desconecte la plancha de la fuente de alimentación y vacíe el agua que quede en el tanque.
- Para secar la suela, conecte nuevamente la plancha a la corriente y enciéndala con la perilla de control. Cuando el indicador se apague, apague y desenchufe el aparato.
- Deje que la plancha se enfríe por completo, luego limpie los restos o depósitos en la suela con un paño húmedo o con un limpiador (líquido) no abrasivo.

Advertencias:

- ¡Nunca toque la suela caliente antes de que se haya enfriado!
- Para mantener la suela lisa, evite el contacto con objetos metálicos. Nunca use estropajos, vinagre u otros productos químicos para limpiar la suela.

- Limpie la parte superior de la plancha con un paño húmedo.
- Limpie regularmente el interior de la plancha activando la función de Autolimpieza.
- Guarde la plancha en posición horizontal sobre una superficie estable, colocando una base o paño debajo para proteger la suela.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO

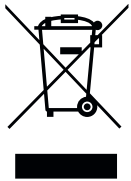

Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS


POTENCIA NOMINAL: 2400 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com.pe