



indurama

MANUAL DEL USUARIO

PLANCHA

PVI-18V

PVI-18C

PVI-18N

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

PLANCHA
PVI-18V
PVI-18C
PVI-18N

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	12
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	13
DATOS TÉCNICOS	13

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, nunca sumerja la plancha en agua ni en otros líquidos. Si esto sucede, no utilice más este aparato; deséchelo.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- No utilice la plancha si el cable de alimentación, el enchufe, la luz o el propio aparato presentan daños visibles, si se ha caído o presenta fugas. Llévelo al centro de servicio autorizado más cercano o a un técnico calificado para su revisión y reparación a fin de evitar un riesgo.
- No permita que el cable entre en contacto con la suela de la plancha cuando esté caliente.
- Pueden producirse quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de llenarlo con agua o de limpiarlo.
- No deje la plancha desatendida mientras esté conectada a la corriente eléctrica o sobre la tabla de planchar.
- Este artefacto no debe ser utilizado por niños menores a 8 años. Puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados.

- Coloque y utilice siempre la plancha sobre una superficie estable, nivelada y horizontal.
- Cuando coloque la plancha sobre su base de apoyo, asegúrese de que la superficie donde se encuentra dicha base sea estable.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- Nunca llene el depósito de agua con agua caliente, perfumes, vinagre, almidón, desincrustante, suavizante de telas u otros productos químicos.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones personales o dañar el aparato.
- Después de cada uso, asegúrese de presionar el botón de vapor extra para drenar toda el agua residual de la plancha, luego de apagarla o desenchufarla.
- No utilice este artefacto para fines distintos a los previstos.
- Los niños no deben jugar con la plancha. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No utilice este aparato en exteriores.
- Conserve estas instrucciones.
- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

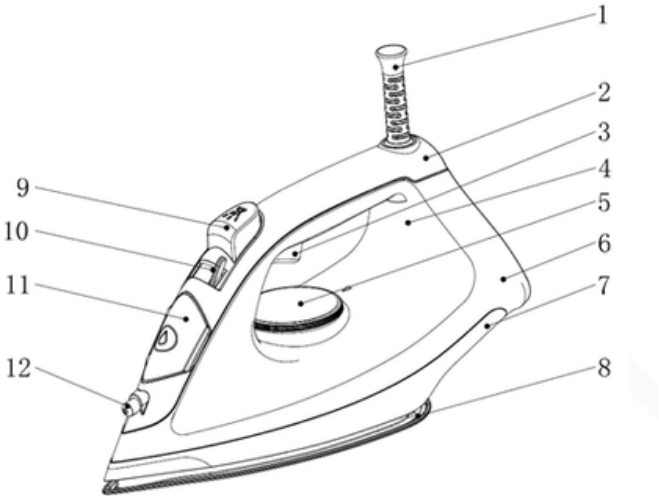

N°	Nombre	Función
1	Pasacable	Evita que el cable de alimentación se rompa
2	Cubierta superior	Cubre los cables y evita una descarga eléctrica
3	Botón de golpe de vapor	Proporciona un golpe de vapor y elimina arrugas difíciles
4	Indicador	Indica el estado de funcionamiento
5	Perilla de control	Ajusta la temperatura de la suela
6	Depósito de agua	Almacena el agua utilizada para planchar
7	Base	Aislamiento térmico
8	Suela	Plancha la ropa

N°	Nombre	Función
9	Botón de rociado	Rocía agua sobre la ropa
10	Perilla de vapor	Cambia entre las funciones: plancha en seco, plancha a vapor y limpieza
11	Tapa del depósito de agua	Evita que el agua del depósito se desborde
12	Boquilla	Expulsa el agua para rociar la ropa


INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO


- 1. Retire cualquier etiqueta, lámina o cubierta de almacenamiento de la suela.
 - 2. Llene el tanque de agua, caliente la plancha a la temperatura máxima y planche sobre un pedazo de tela durante varios minutos con el propósito de eliminar cualquier residuo en la suela.
- Nota:** Es normal que salga un olor extraño de la unidad en el primer uso. Esto desaparecerá después de un corto tiempo.

OPERACIÓN

- 1. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje utilizado corresponda al indicado en la placa de características del aparato.
- 2. Abra la tapa de entrada de agua e incline la plancha a 30°. Vierta una cantidad apropiada de agua y asegúrese de que no supere la línea de nivel máximo marcada en el tanque. Presione la tapa de entrada de agua para cerrarla. Se escuchará un clic cuando la tapa esté bien cerrada en su posición.

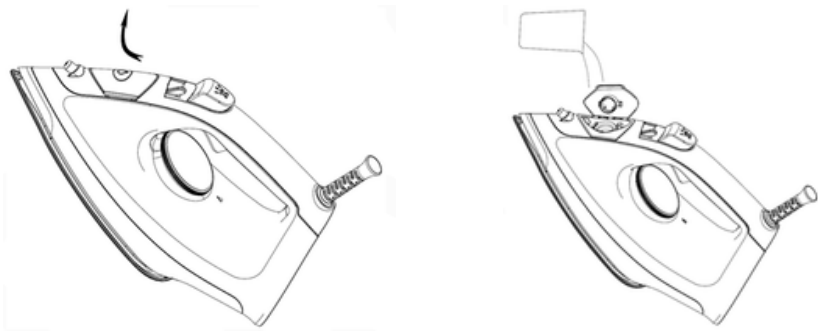


3. Conecte el aparato a la fuente de alimentación y seleccione la temperatura adecuada de acuerdo con el material de la prenda que va a planchar. Consulte las secciones “**CONSEJOS PARA EL PLANCHADO**” y “**TABLA ADICIONAL**” al seleccionar la temperatura. El indicador se encenderá, indicando que la plancha está en proceso de calentamiento. Durante el precalentamiento, el indicador permanecerá encendido de forma continua. Una vez finalizado el precalentamiento, el indicador se apagará y la plancha estará lista para usarse.

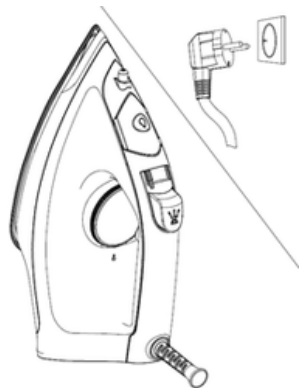

Perilla de control



4. Seleccione la función deseada mediante la perilla de vapor según su necesidad. Gire la perilla de vapor a la posición “**Plancha de vapor**”, la plancha liberará vapor de manera continua. Si necesita activar el modo de planchado en seco, gire la perilla de vapor a la posición “**Plancha en seco**”.

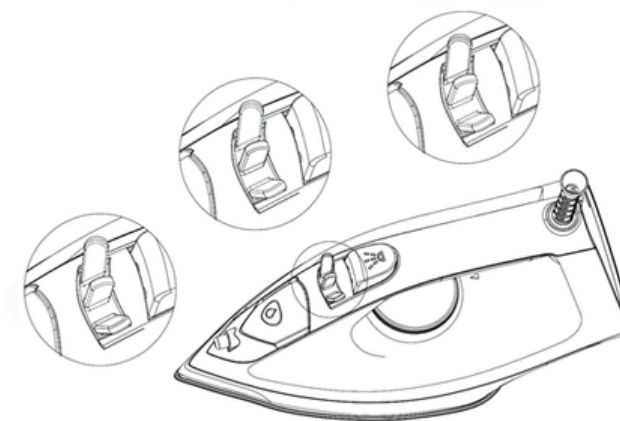

Nota: Cuando el indicador se ilumina, significa que la temperatura de la plancha es baja y esta se está calentando; en ese momento, es normal que salga un poco de agua al liberar vapor.

5. Puede rociar agua presionando una vez el botón de Spray.



6. Cuando necesites eliminar arrugas difíciles, activa la función de golpe de vapor presionando una vez el botón de Burst steam. Se recomienda activar la función de golpe de vapor con el ajuste de temperatura al máximo, lo que permitirá obtener un mejor resultado de planchado.



Nota: Cuando la temperatura disminuya durante el proceso de planchado, la plancha se calentará automáticamente y el indicador se encenderá. Una vez finalizado el calentamiento, el indicador se apagará automáticamente.

7. Después de terminar de planchar, apague el aparato girando la perilla de control y luego desenchúfelo.

8. Se debe limpiar el aparato regularmente de acuerdo a la frecuencia de uso. Para activar la función de **Autolimpieza**, gire la perilla de vapor a la posición de **Clean** y manténgala presionada, entonces el aparato entrará en modo de limpieza. Al soltar la perilla de vapor, el aparato volverá al modo de vapor.



Nota: Antes de activar la función de Autolimpieza, asegúrese de que el agua en el tanque sea suficiente, prepare un recipiente resistente a altas temperaturas y colóquelo debajo de la suela para recoger el agua sucia que se expulse de la suela durante la limpieza.

CONSEJOS PARA EL PLANCHADO

1. Verifique siempre primero si la prenda tiene una etiqueta con instrucciones de planchado. En cualquier caso, siga esas instrucciones.
2. La plancha se calienta más rápido de lo que se enfría, por lo tanto, debe comenzar planchando las prendas que requieren menor temperatura, como las de fibra sintética.
3. Si la tela está compuesta por varios tipos de fibras, siempre debe seleccionar la temperatura de planchado más baja adecuada para la fibra más delicada.
4. Las telas de fibra sintética y seda deben plancharse por el reverso para evitar que se pongan brillosas.
5. El terciopelo y otras texturas que se vuelven brillantes con facilidad deben plancharse en una sola dirección y con presión ligera. Mantenga siempre la plancha en movimiento.
6. Las telas de lana pura (100% lana) pueden plancharse con vapor. Use un paño seco como base y seleccione el ajuste correspondiente de la tela para planchar.
7. Nunca planche sobre cierres, remaches u otros accesorios en la tela, ya que esto dañará la suela. Planche alrededor de dichos objetos.

Nota: Al planchar telas de lana, puede producirse brillo en la superficie. Por eso se recomienda voltear la prenda al revés y plancharla por el lado interno.

TABLA ADICIONAL

Ajuste	Temperatura	Tejido
Primer ajuste	$70 < T < 120$	Acetato, elastano, poliamida, polipropileno
Segundo ajuste	$100 < T < 160$	Cupro, poliéster, seda
Tercer ajuste	$140 < T < 210$	Triacetato, viscosa, lana
Máximo	$170 < T < 225$	Algodón, lino

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Después de planchar:

1. Desconecte la plancha de la fuente de alimentación y vacíe el agua que quede en el tanque.
2. Para secar la suela, conecte nuevamente la plancha a la corriente y enciéndala con la perilla de control. Cuando el indicador se apague, apague y desenchufe el aparato.
3. Deje que la plancha se enfríe por completo, luego limpie los restos o depósitos en la suela con un paño húmedo o con un limpiador (líquido) no abrasivo.

Advertencias:

- ¡Nunca toque la suela caliente antes de que se haya enfriado!
 - Para mantener la suela lisa, evite el contacto con objetos metálicos. Nunca use estropajos, vinagre u otros productos químicos para limpiar la suela.
4. Limpie la parte superior de la plancha con un paño húmedo.
 5. Limpie regularmente el interior de la plancha activando la función de Autolimpieza.
 6. Guarde la plancha en posición horizontal sobre una superficie estable, colocando una base o paño debajo para proteger la suela.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 1800 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.