



indurama

MANUAL DEL USUARIO

SANGUCHERA

SI-700N

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.



indurama

www.indurama.com.pe

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.
Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

**SANGUCHERA
SI-700N**

Contenidos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	4
DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES	6
INSTRUCCIONES DE USO	7
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	8
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	9
DATOS TÉCNICOS	9

IMPORTANTE:
De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre se deben respetar ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes:



Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

- Solo debe conectar el artefacto a una fuente de alimentación de 220V/60Hz. Conectarlo a otras fuentes de energía puede dañar el artefacto y anular la garantía.
- Con el objetivo de disminuir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe, el control de temperatura variable o la base del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Este electrodoméstico está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional.
- Se requiere precaución al momento de usar electrodomésticos cerca de niños.
- Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el artefacto se enfríe antes de instalar, retirar las partes o limpiarlo.
- No utilice ningún electrodoméstico si el cable o el enchufe se encuentra dañado, si el artefacto no funciona correctamente, o ha sufrido algún daño en general. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, este debe ser reemplazado únicamente por un técnico de servicio calificado, utilizando una pieza debidamente aprobada.
- Este artefacto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del artefacto y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el artefacto. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

- No deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No tire del cable para desconectarlo del tomacorriente.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
- No utilice este artefacto en exteriores.
- No permita que el cable del electrodoméstico cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.
- No coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Coloque el artefacto en una superficie plana y resistente al calor. Utilice un área ventilada.
- Este artefacto debe utilizarse únicamente para el fin previsto.
- No limpie el recipiente con detergentes abrasivos, esponjas de acero u otros materiales ásperos.
- Nunca introduzca alimentos de gran tamaño, papel metálico ni otros utensilios en el aparato.
- No toque las superficies calientes. Use únicamente las asas o perillas.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como: Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo, por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.
- El aparato no está diseñado para ser operado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- La superficie exterior puede calentarse durante el funcionamiento del aparato.

DIAGRAMA DE PARTES Y UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES

El producto puede variar ligeramente al ilustrado

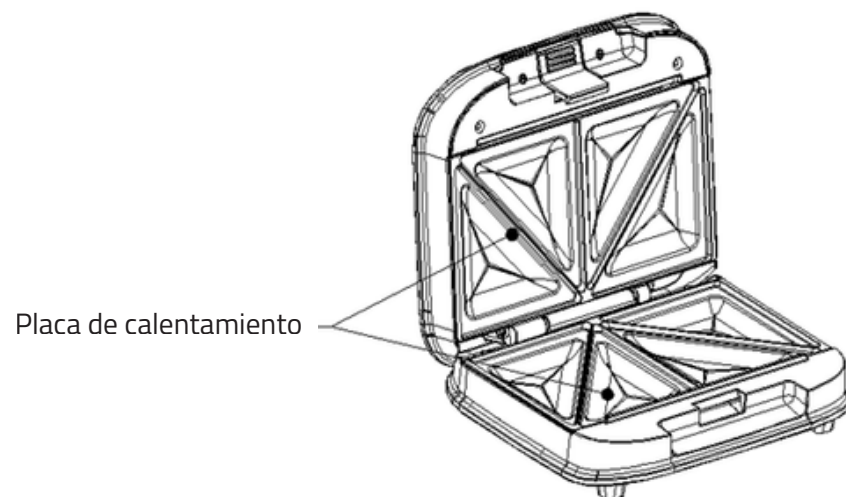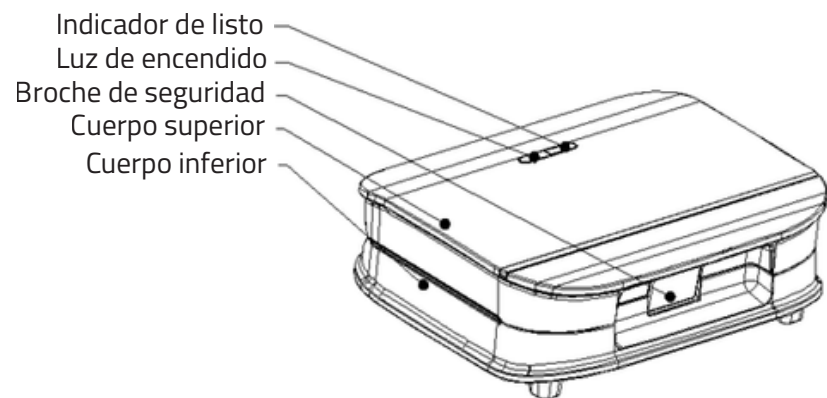

INSTRUCCIONES DE USO

Cuando utilice el electrodoméstico por primera vez, puede producirse un ligero olor a quemado mientras la resistencia se calienta. Esto no representa ningún tipo de peligro para el usuario ni significa que el artefacto tenga algún defecto.

Nota: Este aparato con placa calefactora en forma de triángulo está diseñado únicamente para tostar pan.

Para el primer uso,unte la placa calefactora con un poco de aceite y tueste dos rebanadas de pan siguiendo los pasos indicados a continuación. Después de tostar, desenchufe el aparato y deje que se enfríe. Limpie las placas calefactoras con un paño húmedo. El primer sándwich debe desecharse.

1. Conecte el enchufe a un tomacorriente con el voltaje indicado; la luz de encendido se encenderá en rojo y el equipo comenzará a precalentarse.
2. Durante el precalentamiento,unte ligeramente con mantequilla o aceite a un lado de cada rebanada de pan.
3. Una vez que la superficie de cocción alcance la temperatura programada, la luz indicadora de listo se encenderá en verde, indicando que la sanguchera está lista para tostar.
4. Cuando la luz indicadora de listo esté encendida, coloque el pan y deje hornear de 6 a 8 minutos. Al finalizar, abra el aparato y retire el sándwich con unas pinzas de plástico. La sanguchera también puede apagarse en cualquier momento desenchufando el cable de alimentación.

PRECAUCIÓN

- Si se introduce demasiada comida en el aparato y la sanguchera no puede cerrarse, **nunca la cierre a la fuerza**, ya que esto puede dañar la manija.
- No utilice cuchillos ni tenedores con punta para retirar los alimentos, ya que podría dañar el recubrimiento antiadherente de la superficie de cocción. Use únicamente utensilios de madera o plástico resistentes al calor.
- Antes de retirar la placa calefactora, asegúrese de que el aparato esté **desconectado de la corriente eléctrica** y que la placa se haya enfriado lo suficiente.
- **Advertencia:** nunca toque la placa calefactora durante el funcionamiento. Como las placas alcanzan altas temperaturas, podría producirse una quemadura al tocarlas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la sanguchera después de cada uso.
Desenchufe el aparato de la corriente y espere a que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Parte interna:

- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar las superficies calefactoras y séquelas bien,
- Nota: nunca use limpiadores abrasivos ni esponjas ásperas para limpiar las placas calefactoras.

Parte externa:

- Pase un paño suave ligeramente humedecido en agua tibia con jabón y luego séquelo con un paño limpio y seco.

Después de la limpieza, cierre y asegure el aparato encajando el broche de la manija.

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Puede almacenarlo en posición vertical para ahorrar espacio.

Si se presenta algún problema, comuníquese con el centro de servicio autorizado.

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO

Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://latam.indurama.com/pe>

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, llame al número que se encuentra al final de este manual.

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA NOMINAL: 700 W

VOLTAJE: 220 V

FRECUENCIA: 60 Hz



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.