



indurama

MANUAL DEL USUARIO

CAMPANA EXTRACTORA
CEI-90CRTIS

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

CAMPANA EXTRACTORA CEI-90CRTIS

Contenido

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS	4
CARACTERÍSTICAS	7
INSTALACIÓN Y USO	8
MANTENIMIENTO	10

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este aparato puede ser modificado sin previo aviso.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

INSTALACIÓN

1. El fabricante no se considerará responsable de cualquier daño causado por una instalación incorrecta o inadecuada.
2. Lea por favor este manual de instrucciones antes de instalar y usar esta campana extractora. Conserve adecuadamente este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras ocasiones.
3. Esta campana extractora puede ser utilizada tanto en Modo ducto (canalizando los humos hacia el exterior) o en Modo Recirculación (filtrado y purificación interna). La elección del modo depende del usuario.
4. Solo un técnico de servicio calificado puede realizar el trabajo de instalación y servicio técnico posventa.
5. Compruebe que el voltaje de alimentación corresponde con el indicado en la placa de características dentro de la campana (220 V).
6. Compruebe que la fuente de alimentación doméstica garantice una conexión a tierra adecuada.
7. No conecte la campana a ductos de extracción que canalicen humos de combustión (calderas, chimeneas, etc.)
8. Si la campana se usa conjuntamente con aparatos no eléctricos (p. ej. aparatos para la quema de gases), deberá garantizar un grado suficiente de ventilación en la habitación para prevenir el reflujo en la extracción del gas. La cocina debe tener una salida directa al aire libre para garantizar la entrada de aire limpio.
9. La campana extractora debe colocarse a una distancia mínima de 65 cm del plano de cocción para cocinas eléctricas y de 75 cm para cocinas a gas o mixtas.
10. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico es responsabilidad del usuario final, previa coordinación con personal calificado o técnico de servicio de la marca.

11. Esta campana puede tener bordes afilados. Tenga cuidado para evitar cortes y rayones durante la instalación y limpieza.
12. Este electrodoméstico está diseñado para ser operado por adultos. Los niños no deben manipular los controles ni jugar con este producto.
13. Antes de reparar o limpiar la campana, apague el artefacto desde el panel de servicio y desconecte el cable de alimentación para evitar que se encienda accidentalmente. Cuando el artefacto no pueda ser desconectado de la fuente de poder, fije de forma segura un letrero de advertencia, como una etiqueta, al panel de servicio.
14. Al cortar o taladrar en la pared o el techo, no dañe el cableado eléctrico y otras conexiones ocultas.
15. No coloque baldosas, emporador ni silicona al fijar el artefacto en la pared o superficie, el montaje debe ser superficial.
16. La campana puede usarse con ducto de ventilación únicamente o utilizando el filtro.
17. Se proporcionan soportes de pared para asegurar la campana a la mayoría de los tipos de paredes / techos. Sin embargo, un técnico calificado debe verificar la idoneidad de los materiales de acuerdo con el tipo de pared / techo. La pared / techo debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la campana. El material recomendado es concreto o similar, otro material es responsabilidad del cliente, ya que se necesitara refuerzos no contemplados con el producto o servicio ofrecido.



ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO POR GRASA

1. Nunca deje los artefactos para cocción desatendidos en ajustes altos de temperatura. El proceso de ebullición puede causar derrames lo que puede generar un incendio. Caliente el aceite lentamente o en configuración de baja o media temperatura.
2. Siempre encienda la campana cuando cocine a fuego alto.
3. Limpie los ventiladores con frecuencia. No se debe permitir que la grasa se acumule en el ventilador o filtro.
4. Use el tamaño de olla/sartén adecuado. Use siempre utensilios de cocina apropiados para el tamaño del quemador.

- Evitar flamear bajo la campana extractora.
- El aire no debe ser evacuado por un tubo cuyo uso sea la extracción de humos de aparatos de quema de gas u otros combustibles.
- Debido al sobrecalentamiento de aceites y de grasas, estos podrían inflamarse y ocasionar el incendio de la campana extractora.
- Al cocinar con aceites y grasas, las ollas, sartenes y freidoras deberán vigilarse continuamente.
- No compruebe el estado de los filtros cuando la campana esté en funcionamiento.
- No toque las bombillas de luz después de su uso.
- No desconecte el dispositivo con las manos mojadas.
- Evite llamas descontroladas, ya que dañan los filtros y constituye un riesgo de incendios.
- Compruebe constantemente la fritura de alimentos para evitar que el aceite sobre-calentado pueda convertirse en un riesgo de incendio.
- Desconecte el enchufe eléctrico antes de cualquier trabajo de mantenimiento.
- Los niños no conocen los riesgos de los aparatos eléctricos. Por ello use o mantenga la campana solo bajo la supervisión de adultos y fuera del alcance de los niños.
- No utilice este producto en el exterior.

Nota:

Los daños ocasionados por no seguir las instrucciones o recomendaciones dadas líneas arriba no son cubiertos por la garantía del producto, por considerarse mal uso o mala instalación.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES


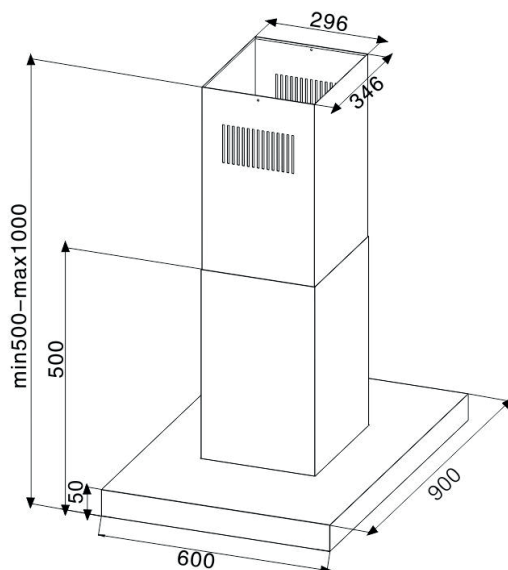



DIAGRAMA ELÉCTRICO

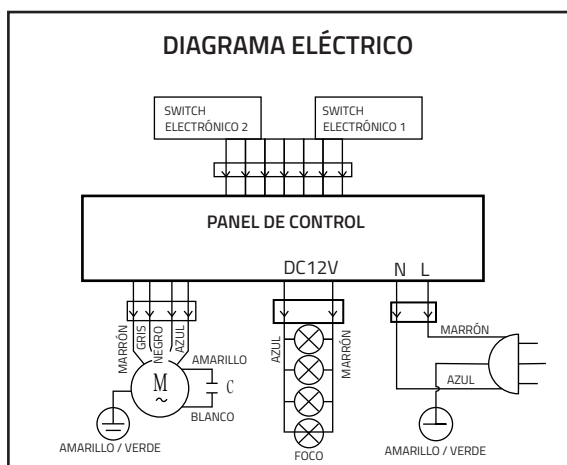

INSTALACIÓN Y USO

Información preliminar para instalar la campana. Durante la conexión eléctrica, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada.

Nota: Se requieren por lo menos dos personas calificadas para instalar o mover la campana, no hacerlo así puede causarle daños físicos.

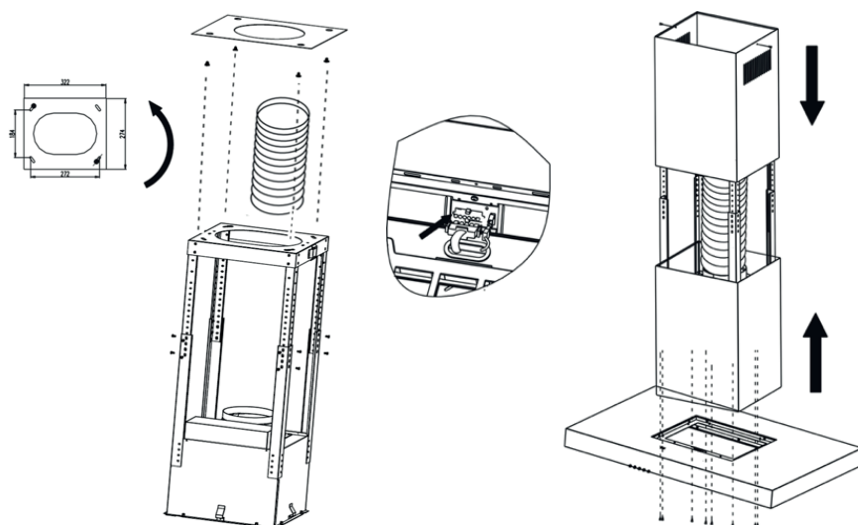

1. Destornillar los 16 tornillos entre las dos secciones de la estructura. Ajuste la extensión de la estructura de soporte de la campana, ya que la altura final de la campana depende de esto, y recuerde que con la instalación completa, la campana debe estar al menos a 65cm por encima de la cocina para cocinas eléctricas y 75cm para cocinas a gas o mixtas.

2. Fije las dos secciones de la estructura utilizando los 16 tornillos.

Nota: Si la campana está provista de extensiones, retire una de las estructuras de soporte, fije una sección de la estructura directamente.

3. Coloque el diagrama del orificio del techo directamente encima de

la superficie de cocción (el centro del diagrama debe coincidir con el centro de la superficie de cocción y los bordes deben estar paralelos a los lados de la superficie de cocción).

4. Taladre como se muestra (4 orificios). Atornille los 4 tornillos de montaje de la campana dejando un espacio de aproximadamente 5 mm entre la cabeza del tornillo y el techo.

5. Fije el ducto de escape dentro de la estructura de la campana y fíjelo al anillo de conexión del compartimento del motor.

6. Inserte el cobertor de la campana superior en la estructura, asegúrela con dos tornillos. Inserte el cobertor de la campana inferior en su asiento para que cubra por completo el compartimiento del motor y la caja de conexiones eléctricas.

7. Enganche el cuerpo de la campana en la estructura, asegurándose de que se ajuste correctamente, asegure el cuerpo a la estructura con 8 tornillos y luego apriételo.

8. Ajuste los 4 tornillos de montaje de la campana.

9. Retire el cobertor del arnés eléctrico dentro del cuerpo de la campana, conecte como se muestra el terminal del cable y el terminal del panel de control. Asegúrese de que el cobertor del arnés quede firmemente sujeto con dos tornillos.

10. Conecte la fuente de alimentación y active el breaker de encendido principal, verifique la correcta operación de la campana.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La tensión eléctrica debe corresponder a la tensión indicada en la etiqueta colocada dentro de la campana. Conecte el enchufe eléctrico, cuando esté sea provisto, a una toma de (220 VAC) corriente de fácil acceso de conformidad con las normas locales vigentes colocar la toma a un máximo de 1,40m de distancia de la campana.


Es recomendable que el toma corriente a usar vaya dentro del espacio entre la cubierta exterior del ducto y el ducto circular interior, así el cable irá por dentro y no se notará, dando mejor estética.

OPERACIÓN DE LOS CONTROLES TÁCTILES (CONTROL TOUCH)

La campana opera mediante el uso de botones táctiles ubicados en el panel frontal y trasera.

El switch de la luz enciende y apaga la luz.

El interruptor del ventilador se enciende en tres configuraciones de velocidad:

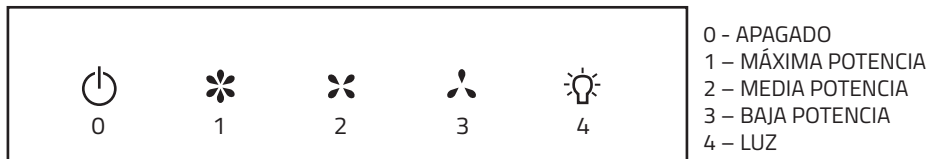

MANTENIMIENTO

Nota: Antes de cualquier operación de mantenimiento asegúrese que la campana esté desconectada de la fuente de poder.

LIMPIEZA

La campana extractora debe limpiarse regularmente de manera interna y externa. Para la limpieza, use un paño con alcohol o detergentes líquidos neutros. Evite los detergentes y elementos de limpieza abrasivos.



ADVERTENCIA

El incumplimiento de los estándares básicos de limpieza de la campana extractora y omitir el reemplazo de los filtros puede ocasionar riesgo de incendio. Por lo tanto, recomendamos seguir estas instrucciones.


FILTRO DE ALUMINIO

Es recomendable limpiar los filtros de grasa (Filtros de aluminio lavable) cada 3 o 4 semanas dado que la grasa acumulada se endurece con el tiempo, lo que dificultaría la limpieza.

Es necesario utilizar detergentes no abrasivos. Limpie los filtros de grasa con un cepillo y agua caliente con unas gotas de detergente suave. Utilice un detergente que no sea concentrado, ya sea que lave a mano o en el lavavajillas. Si la limpieza se realiza en el lavavajillas, este debe ajustarse a una temperatura baja y en ciclo corto.

Cuando se lava en el lavavajillas, el filtro de grasa puede decolorarse ligeramente, pero esto no afecta su capacidad de filtrado.

temperatura de lavado mínima de 50 °C y máxima de 65 °C.

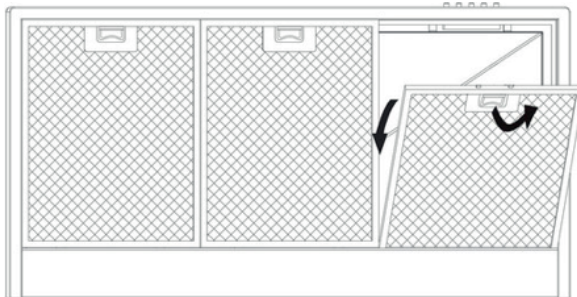

1. Retire los filtros de aluminio uno por uno tirando de cada pestillo. Esto desenganchará el filtro de la campana. Incline el filtro hacia abajo y retírelo.
2. Lave los filtros, teniendo cuidado de no doblarlos. Dejar que estos se sequen completamente antes de volver a colocarlos.
3. Al volver a colocar los filtros, asegúrese de que el asa sea visible desde el exterior.
4. Para instalar el filtro de aluminio, alinee las pestañas inferiores del filtro con las ranuras de la campana. Tire del pestillo, empuje el filtro a su posición y suéltelo. Asegúrese de que el filtro esté firmemente enganchado después del montaje.

FILTRO DE CARBÓN

Cuando se instale el producto en funcionamiento con recirculación de aire, se debe colocar el filtro de olores (filtro de carbón).

Este filtro no es lavable, no se puede regenerar, y debe reemplazarse siempre que deje de absorber los olores de forma adecuada.

El cambio se deberá realizar cada 6 meses como máximo.

1. Colocar los filtros de carbón y bloquearlo hasta escuchar el clic de detención.
2. Coloque el filtro de aluminio después de que el filtro de carbón haya sido instalado.

REEMPLAZO DE LA LUZ LED




ADVERTENCIA

Apague siempre el suministro eléctrico antes de realizar cualquier mantenimiento del producto.

Nota: Antes de tocar las bombillas, asegúrese de que se hayan enfriado.

Refiérase al diagrama que se muestra a continuación para cambiar la lámpara:

1. Extraiga el cobertor apalancando con un destornillador pequeño o herramienta similar.
2. Desconecte el terminal de la lámpara.
3. Reemplace con lámparas LED Max.2W. No toque la bombilla de repuesto con las manos descubiertas.

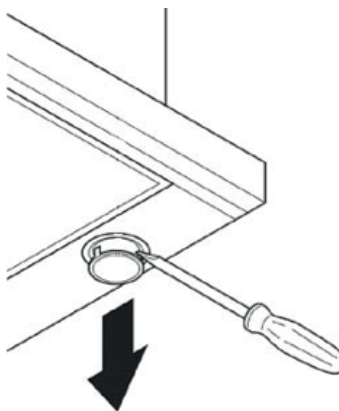

ADVERTENCIA

- Agua caliente con jabón o detergente neutro es todo lo que se necesita.
- Enjuague con agua limpia. Seque con un paño limpio y suave para evitar marcas.
- Para la suciedad que permanezca, use un limpiador que no raye o polvo de acero inoxidable con agua y un paño.
- Para casos extremos, use estropajo de plástico no abrasivo o cepillo suave junto con un limpiador y agua. Frote ligeramente en la dirección de las líneas del pulido o "grano" del acabado inoxidable. Evite emplear demasiada presión que pueda estropear la superficie.
- No permita que los sedimentos permanezcan largos periodos de tiempo.
- No use cepillos de acero o lana de acero común. Pequeños trozos de acero pueden adherirse a la superficie causando óxido.
- No permita que soluciones de sal, desinfectantes, blanqueadores

o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable por periodos prolongados de tiempo. Muchos de estos productos contienen químicos que pueden ser perjudiciales. Enjuague con agua después de la exposición y seque con un paño limpio.

- Las superficies pintadas deben ser lavadas únicamente con agua tibia y detergente suave.
- Limpiar la parte externa con un detergente líquido no corrosivo y evitar el uso de productos de limpieza abrasivos

Este artefacto está diseñado para ser operado por adultos. No debe permitir que los niños manipulen los controles o jueguen con el electrodoméstico. ¡No use la campana extractora cuando la parrilla no esté correctamente fijada! El aire de succión no debe transportarse en el mismo canal utilizado para los humos descargados por un electrodoméstico que no sea eléctrico. El ambiente siempre debe airearse adecuadamente cuando la campana extractora y otros aparatos alimentados por otros que no sean electricidad se usen al mismo tiempo. Está prohibido cocinar alimentos flameados (con llama) cuando se cuenta con una campana extractora. El uso de una llama libre dañará los filtros y puede causar incendios. Por lo tanto, debe evitarse la cocción con llama libre. La fritura de alimentos debe mantenerse bajo control para evitar el sobrecalentamiento del aceite y que este se inflame. Realice la descarga de humos de acuerdo con las regulaciones vigentes según las leyes locales y las restricciones técnicas.



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional



Atención
7 días a la
semana



Instalación
estándar

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com