



indurama

MANUAL DEL USUARIO

ENCIMERAS A GAS
EGI-604VDNEG

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

ASISTENCIA TÉCNICA Y REPUESTOS

Antes que este aparato salga de la fábrica fue probado y ajustado (ver la etiqueta de ajuste específicos ubicada en la parte inferior del aparato, para comprobar el ajuste del gas) por personal especializado para garantizar el mejor funcionamiento.

Atención: Solo personal calificado debe hacer las reparaciones o ajustes posteriores que sean necesarias con el máximo cuidado y atención.

Por esta razón siempre recomendamos ponerse en contacto con nuestro Centro de Asistencia más cercano, especificando la marca, modelo, número de serie y tipo de problema que presenta. Usted podrá encontrar los datos técnicos impreso en la etiqueta ubicada en la parte inferior del aparato y en la última página de este manual de instrucciones.

Con esa información, el técnico puede venir con los repuestos correctos, garantizando una reparación eficaz.

Nuestros Centros de Asistencia Técnica y distribuidores autorizados cuentan con piezas originales y accesorios opcionales

CONTENIDO

1. NOTAS IMPORTANTES Y PRECAUCIONES PARA USO	4
2. DESCRIPCIÓN DEL APARATO	5
3. INSTRUCCIONES PARA EL USO	5
•Presentación	
•Notas sobre Seguridad	
•Quemadores de Gas página	
4. INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	7
5. QUE HACER SI...	7
6. INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR	8
•Información Técnica	
•Instalación página	
•Conexión de gas	
•Conexión eléctrica	
•Ajustes	
•Conversión	
• Mantenimiento	
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	12
•Inyectores quemadores y entradas de calor de la mesa	
•Componentes Eléctricos	

1. NOTAS IMPORTANTES Y PRECAUCIONES PARA USO

Usted ha adquirido uno de nuestros productos por lo que le damos las gracias. Estamos seguros que este nuevo aparato, moderno, funcional y práctico, construido con materiales de primera calidad, va satisfacer todas sus demandas.

Este nuevo aparato es fácil de usar, pero antes de instalarlo y su uso, **es importante leer este manual de instrucciones con atención**. Se proporciona información para realizar una instalación segura, uso y mantenimiento. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

El fabricante se reserva el derecho de hacer todas las modificaciones de sus productos que considere necesario o útil, también de su interés, sin perjudicar sus características esenciales de seguridad y funcionales.

El fabricante no se hace responsable por cualquier inexactitud, debido a la impresión o errores de transcripción que se pueden encontrar en este manual.

Nota: las fotos de las figuras en este manual tienen un carácter meramente de referencia.

- La instalación, ajustes, conversiones y trabajos de mantenimiento (parte "6. INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR") deben ser realizadas por instaladores calificados.
- La instalación de todo gas y aparatos combi deberán ajustarse a las Normas Nacionales vigentes.
- El aparato sólo debe ser utilizado para lo que se ha hecho: "Cocina para uso doméstico". Cualquier otro uso se considera inadecuado y peligroso.
- El fabricante no se hace responsable de cualquier daño a las personas o daños a cosas derivados de una instalación o mantenimiento incorrecto o de una utilización errónea del aparato.
- Una vez que el envase y en los envoltorios de interior de las diversas partes se han eliminado, comprobar y asegurarse de que el aparato está en perfectas condiciones. Si tiene alguna duda no utilice el aparato y llame a un técnico calificado.
- El material de envase utilizado (cartón, bolsas, espuma de poliestireno, clavos, etc) no deben ser dejados en cualquier lugar de fácil acceso de los niños porque son una fuente de riesgo potencial. Para salvaguardar el medio ambiente los materiales de embalaje son reciclables.
- La seguridad eléctrica del aparato está garantizada sólo si está bien conectado a un sistema de buena tierra, según lo estipulado por las normas de seguridad eléctrica. El fabricante declina toda responsabilidad si estas instrucciones no son seguidas. Si tiene cualquier duda pedir un control preciso del sistema por personal calificado.
- Antes de conectar el aparato asegurarse de que los datos de matrícula corresponden a las del gas y la red de electricidad (véase la parte "7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS").

Para usar cualquier tipo de aparato eléctrico existen algunas reglas básicas que deben observarse:

- No tocar el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No use el aparato descalzo.
- No tire del cable para desconectar el enchufe de la toma.
- No deje el aparato al aire libre bajo el sol, lluvia, etc
- No deje que los niños o cualquier persona que es incapaz de usar el aparato por su cuenta.


- Si está utilizando una toma de corriente cerca del aparato, comprobar que los cables de los aparatos eléctricos que esté utilizando no lo toque y estén lo suficientemente lejos de todas las partes calientes del aparato.
- Cuando haya terminado de usar el aparato compruebe que todos los controles estén en la posición OFF o cerrados, comprobar que el "0" del mando corresponde al símbolo "+" en el panel frontal.
- Retire el cable del enchufe antes de empezar a limpiar o dar servicio al aparato.
- En el caso de un fallo y / o mal funcionamiento, apague el horno y retire el enchufe de la toma, no debe hacer ninguna modificación. El personal calificado debe hacer todas las reparaciones o ajustes con el máximo cuidado y atención. Por esta razón le recomendamos que llame al Centro de Asistencia más cercano, con la denominación del modelo y explicando el problema.

Si un aparato está fuera de servicio o no se va a utilizar más, debe ser inutilizada por la eliminación de aquellas partes que pueden ser una fuente de peligro para los niños cuando están jugando, por ejemplo:

- El cable de alimentación.
- Debe ser tratada como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

2. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

EGI-604VDNEG

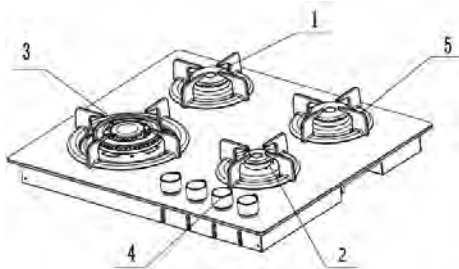

1. Quemador Semi-rápido a gas (SR) de 1,75 kW
2. Quemador Auxiliar (Aux) de 1,00 kW
3. Quemador Ultra Rápido (UR-3c) de 3,50 kW
4. Botón de Control del quemador a gas
5. Quemador Semi-rápido a gas (SR) de 1,75 kW



Atención:

Las parrillas son de la misma forma; prestar atención para ponerlos en la posición correcta, según el diámetro de los quemadores!

3. INSTRUCCIONES PARA EL USO

PRESENTACIÓN

Los quemadores se seleccionaron en su tamaño y potencia para proporcionar el calor exacto requerido para cada estilo de cocina.

En la parte superior de cada mando hay un diagrama impreso que indica que quemador o elemento calefactor se refiere.

NOTAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD

- Cuando los quemadores o placas están en uso no los deje desatendidos y asegúrese de que no hay niños pequeños en los alrededores. Compruebe que los mangos están colocadas correctamente y siempre mantener un ojo en la sartén cuando los aceites o grasas se utilizan, ya que son fácilmente inflamables.
- No utilice aerosoles cerca del aparato cuando está en uso.
- Después de usar el aparato asegúrese de que todos los controles están en posición "Off" (símbolo de todo el disco en el panel de control).


QUEMADORES DE GAS

Manual de encendido

Presione y gire la perilla (antihorario) correspondiente a dicha zona que desea utilizar de "Off" (símbolo de todo el disco en el panel de control), hasta llegar a la "máxima" la posición (fig. 1) que corresponde a la gran llama y un gráfico de chispa cerca de la perilla.

Después de encendido, gire la manija de "máxima" la posición (correspondiente a la llama grande) de "mínima" la posición (correspondiente a la llamita) y comprobar la estabilidad de la llama. Para "apagar" el quemador, gire hacia la derecha la manija hasta posición "Off" (símbolo "+" en algunas versiones). El encendido eléctrico automático (sólo ciertas versiones, véase la fig. 5, ref. Ac)

FIG.1

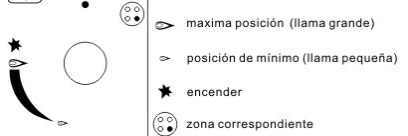

El comando de la encendido eléctrico está integrada en el mando de control. Presione y gire la perilla en forma antihoraria que corresponde a dicha zona que desea utilizar, hasta llegar a la "máxima" la posición (fig. 1) que corresponde a la llama grande con estrellita. Automáticamente se dispara la chispa de encendido, mantenga presionado el botón de encen-

dido hasta que la llama se encienda normalmente. Puede utilizar fósforos o similares para encender los quemadores cuando no tiene energía eléctrica o esta desconectada de la red eléctrica. Después de encendido, gire la manija de "máxima" la posición (correspondiente a la llama grande) para "mínima" la posición (correspondiente a la llamita) y comprobar la estabilidad de la llama. Para "apagar" el quemador, gire hacia la derecha la manija hasta posición "Off" (símbolo de todo el disco en el panel de control), posición "Off" (símbolo "*" en algunas versiones). El encendido eléctrico automático (sólo ciertas versiones, véase la fig. 5, ref. Ac)

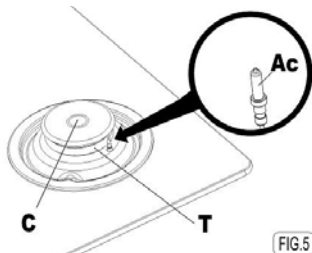


FIG. 5

Utilización óptima de los quemadores

Para obtener el máximo rendimiento con el mínimo consumo de gas es muy necesario para mantener los siguientes puntos en mente:

- Una vez que el quemador se ha encendido, regular la llama de acuerdo a sus necesidades, desde la "máxima" a la "mínima" posición.
- Use una cacerola del tamaño (con fondo plano único) para cada quemador (véase la siguiente tabla y fig. 2).
- Cuando el contenido de la sartén empieza a hervir, gire la perilla a "mínimo" (llama pequeña).
- Siempre ponga una tapa sobre la olla.

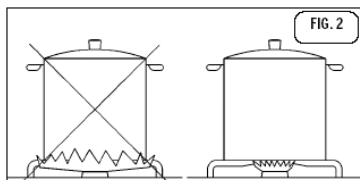


FIG. 2

Quemador	Ultra-Rapid triple crown 3,50 kW	Semi-Rapid 1,75 kW	Auxiliary 1,00 kW
Ø diámetro en cm	24-26	22-24	10-14

*Sección mínima de ingreso de aire: 100cm²

FIG. 6

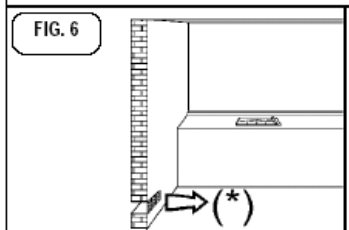


FIG. 7


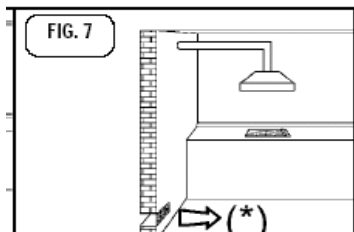


FIG. 8

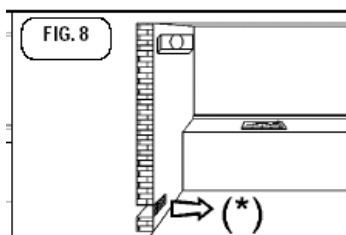

Cuando un aparato de gas está siendo utilizado, produce calor y aumenta la humedad en la habitación donde está instalado. Por esta razón la habitación debe ser bien ventilada, manteniendo las aberturas de ventilación natural y libre (fig. 6) y encender el sistema de aireación mecánica (campana de aspiración o un ventilador eléctrico - Figs. 7 y 8). Si la cocina se usa por un largo tiempo, pueden ser necesarias cierta aireación adicional, por ejemplo, la apertura de una ventana, o una ventilación más eficaz, aumentando la potencia del sistema mecánica o eléctrico, si lo hay.

4. INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, desconecte el aparato de la red eléctrica.

La superficie de la encimera, Parrillas, tapas esmaltadas de los quemadores (c) y bases de los quemadores (T) (ver fig. 5) se deben limpiar después de cada vez que se utilizan con agua caliente y jabón, enjuagar y secar bien para mantenerlas en buenas condiciones.

Nunca limpie cuando la parte superior y componentes están todavía calientes. No usar metal o esponjas abrasivas, polvos abrasivos o productos corrosivos pulverizados. Nunca deje el vinagre, café, leche, agua salada, jugo de limón o de tomate cualquier periodo de tiempo en las superficies, pueden dañarlas o marcarlas.



ADVERTENCIAS

Las partes accesibles pueden estar calientes, cuando el producto mantenimiento, los niños pequeños deben mantenerse alejados

Cumplir con las siguientes instrucciones, antes de volver a montar las piezas:

- Verifique que los quemadores y las tapas del quemador, estén colocados correctamente en su alojamiento
- Revise que las ranuras de la base del quemador no esté obstruido por cuerpos extraños.
- Si luego de la instalación o durante el uso, se encuentra que una perilla (o válvula) es difícil de abrir o cerrar no lo fuerce, sino que precisen de asistencia técnica urgente.
- Después del uso, para mantenerlas en buenas condiciones, las placas deben ser tratados con productos específicos, estos se encuentran fácilmente en los comercios, para mantener las superficies limpias y brillantes. Esto también evitará la formación de óxido.
- Los derrames de líquido en la unidad siempre debe ser removido con una esponja

5. QUE HACER SI

Algunos de los problemas pueden ser causados por las operaciones de mantenimiento o simplemente algo que quedó en el olvido y fácilmente se pueden resolver sin tener que llamar a la asistencia técnica.

Si su aparato no está funcionando con eficacia:

- Asegúrese de que la llave de gas está abierta.
- Verifique que el enchufe está conectado
- Compruebe que los mandos estén configurados correctamente para la cocina y luego repetir las operaciones que figuran en el manual de instrucciones.
- Revise los interruptores del sistema eléctrico de seguridad . Si hay fallo en el sistema llame a un electricista.

6. INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

- La instalación, los ajustes, reformas y mantenimiento que se indican en esta parte sólo debe ser realizada por personal especializado. El fabricante no se hace responsable de cualquier daño a personas o cosas derivadas de una incorrecta instalación del aparato.
- La seguridad y los dispositivos de ajuste de los aparatos podrán, durante su vida, sólo ser modificada por el fabricante o proveedor debidamente autorizado.
- Cualquier pared lateral (a la izquierda o a la derecha) que superan en altura la superficie de trabajo, tienen que estar a 150 mm por lo menos de la orilla del producto.
- El adhesivo para unir el plástico laminado para el mueble debe ser capaz de soportar una temperatura de al menos 150 ° C, por lo que el laminado plástico no se despega y no se debe retirar.
- La instalación de todos los aparatos de gas deben cumplir con la normativa nacional en vigor.
- Este aparato no está conectado a un conducto para la descarga de los productos de combustión, por lo que se debe conectar en el cumplimiento de las reglas de instalación antes mencionados. Debe prestarse especial atención a las instrucciones dadas a continuación para la ventilación y la aireación.

INSTALACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENTILACION DE LAS HABITACIONES

El ambiente donde está instalado el aparato, debe estar permanentemente ventilados con miras a garantizar el funcionamiento correcto de acuerdo a la normativa nacional en vigor. La cantidad de aire necesaria es el requerido para una combustión regular del gas y para la ventilación de la habitación y cuyo volumen debe ser inferior a 20 m³. El flujo natural de aire debe ser directo a través de aberturas permanentes en las paredes (que pasan por el exterior) de la sala de estar ventilados con un diámetro mínimo de sección libre de 100 cm² de aparato provisto de los dispositivos de seguridad de llama (FSD) en cada quemador (ver fig. 6). Estas aberturas se situarán de modo que no puede ser nunca obstruidas.

Si el aparato no está equipado con el dispositivo de seguridad de llama (FSD) en cada quemador, la sección transversal libre no deberá ser inferior a 200 cm².

ventilación indirecta también se permite al tomar el aire de las habitaciones adyacentes a la de estar ventilados, con estricto cumplimiento de las prescripciones de la normativa nacional en vigor.

LOCALIZACIÓN Y AIREACIÓN

aparatos de gas deben siempre descargar los productos de combustión a través de extractores conectados a tubos o directamente al exterior (véase fig. 7).

Si no es posible utilizar un extractor, un ventilador instalado en la ventana o en una pared hacia el exterior está permitido y debe estar encendido cada vez que se utiliza el aparato (ver fig. 8), siempre que las normas y reglamentos vigentes en materia a la ventilación.

(*) La entrada de aire - una sección mínima de 100 cm²


Desembalar el aparato


Una vez que el envase y en los envoltorios de interior de las diversas partes se han eliminado, comprobar y asegurarse de que el aparato está en perfectas condiciones. Si tiene alguna duda no utilice el aparato y llame a su Centro de Asistencia. Algunas piezas se montan en el aparato y protegido por un adhesivo de plástico. Este adhesivo protector se debe retirar antes nunca se utiliza el aparato. Le recomendamos que corte la película de plástico a lo largo de los bordes con un cuchillo afilado o un afilador.

El material de envase utilizado (cartón, bolsas, espuma de poliestireno, clavos ...) no se debe dejar en cualquier lugar de fácil acceso de los niños ya que son una fuente de riesgo potencial.

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE LA ENCIMERA


Las mediciones de la cavidad hecha en la parte superior del gabinete modular y en la que la placa será empotrada se indican en la fig. 9. Los armarios o campanas deben mantener una distancia mínima de 750 mm de la boca.

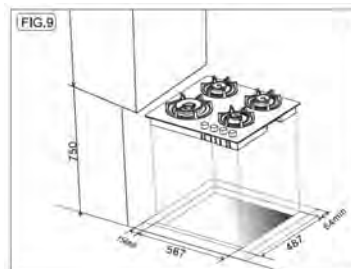

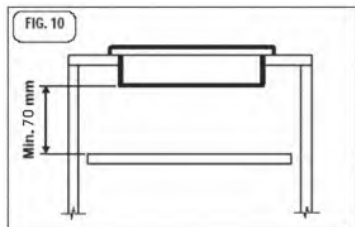

IMPORTANTE!

- Bajo la encimera SE RECOMIENDA aplicar siempre un panel de separación de madera, colocado a una distancia mínima de 20 mm por la parte inferior de la misma, que tiene que ser fácil de quitar para permitir que las posibles operaciones de mantenimiento (ver fig. 10).
- La placa tiene un sello especial que evita la infiltración de líquidos en el gabinete. Cumpla estrictamente las siguientes instrucciones con el fin de aplicar correctamente este sello:
- Fije firme y uniformemente el sello a la placa, pulsando en su lugar con los dedos.
- Retire la tira de papel de protección de la placa. Inserte los ganchos en sus respectivos aloja (K) en la encimera y establezca esta en el agujero en el gabinete. Bloqueo en su lugar con los tornillos de fijación relativa (V) (ver fig. 12)

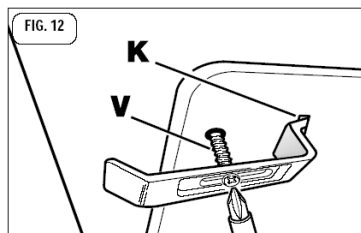

CONEXIÓN DE GAS (servicio técnico)

Antes de conectar el aparato a la red de gas, compruebe que la etiqueta de ajuste de la placa, coloque en la parte inferior del aparato, corresponden a la disponible en la red de gas.
La etiqueta de la placa de ajuste, da las condiciones de ajustar todos los electrodomésticos como: tipo de gas y presiones de gas de operación.
Una vez instalado, compruebe que no haya fugas usando una solución jabonosa solamente. Nunca use una llama! Está prohibido!

De insertar el aparato de gas de entrada es un G ½ "macho rosca tipo gas cilíndricos, de conformidad con la Norma ISO 228-1.

Cuando el gas se distribuye a través de los tubos deberán tener el aparato conectado a la red de gas con:

Un flexible de acero==> inoxidable, tubos sin costura, de conformidad con la normativa nacional en vigor, con una extensión máxima de 2 metros y los sellos de conformidad con la normativa nacional en vigor. Nota: Asegúrese de que la tubería, una vez que el aparato está instalado, no entra en contacto con las partes móviles de la unidad en que se construyó la cocina-in (cajones, como por ejemplo), obtener roto o es demasiado inclinada.

Un tubo rígido de acero, de==> conformidad con la normativa nacional en vigor, cuyas articulaciones se debe realizar con los roscados de conformidad con la Norma ISO 7 / 1. El uso del cáñamo con adhesivos apropiados o cinta de teflón como sellador no está permitido.

Un tubo de cobre de acuerdo con==> las normas nacionales vigentes, cuyas articulaciones se debe realizar con accesorios sellados de conformidad con la normativa nacional en vigor.

Cuando el gas se suministra directamente de un cilindro de gas, el aparato, suministrado por un regulador de presión, de conformidad con la Norma EN 12864, se debe conectar:

Con flexible de acero==> inoxidable, tubos sin soldadura, de conformidad con la normativa nacional en vigor con una extensión máxima de 2 metros y los sellos de conformidad con la normativa nacional en vigor. Nota: Asegúrese de que la tubería no entre en contacto con las partes móviles de la unidad en que se construyó la cocina-in (cajones, como por ejemplo), obtener roto o es demasiado inclinada. Se recomienda conectar el adaptador especial para el tubo flexible, fácil de encontrar en el mercado, para facilitar la conexión a la conexión de la manguera del regulador de presión en el cilindro.

De todos modos, la tubería de conexión del aparato con la red de gas debe recaer en curvas suaves, y la junta de goma para prevenir el escape añadido por el usuario entre de insertar el aparato de gas de entrada y la conexión de la tubería debe cumplir con la norma EN 549 (lo aplique en adecuada asistencia técnica Centros o distribuidores autorizados).

En caso de usar manguera flexible plástica, debe ser exclusiva para el gas de uso convencional y debe cumplir con las normativas técnicas vigentes del país. La marca ni el distribuidor se harán responsables por el incumplimiento de esta sección.



PRECAUCIÓN!

Llevar a cabo la conexión de evitar cualquier tipo de carga en el aparato.

CONEXIÓN ELÉCTRICA



La conexión eléctrica debe llevarse a cabo por personal de servicio técnico de conformidad con las normas y leyes actuales en vigor.

Antes de conectar comprobar que:

- el sistema y el amperaje tomas eléctricas es adecuada para la energía máxima del aparato (ver datos de la etiqueta colocada en la parte inferior del aparato).
- la toma o el sistema tiene una conexión a tierra efectiva de conformidad con la normativa vigente y con la ley. Toda la responsabilidad es hace responsable si esto no se cumple
- el producto viene preparado con un enchufe diseñado para el uso adecuado conéctelo a un tomacorriente respectivo según los datos técnicos voltaje y amperaje, teniendo en cuenta los datos de la placa de identificación de su producto.

Cuando se conecta a la red y necesita cambiar el enchufe o alargar el cableado:

- Coloque el cable de alimentación (C) (fig. 13) con un enchufe estándar, adecuados a la carga que se indica en la etiqueta de datos. Conecte los cables y asegúrese de que corresponden como se muestra abajo, y recuerde que el cable de tierra debe ser siempre más larga que los cables de L y N (fig. 14):

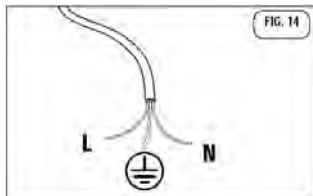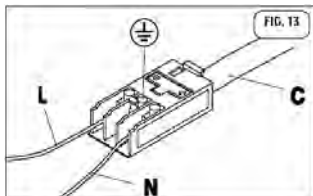

L (fase) = hilo marrón.
N (neutro) = azul.
(tierra) = verde / amarillo.

- El cable de alimentación que deben establecerse de manera que ninguna de sus partes lleguen a un exceso de temperatura de 75 K.
- Para la conexión de no utilizar las reducciones, adaptadores o derivaciones, pues puede ocasionar falsos contactos que resulta en sobrecalentamiento peligroso.
- El aparato debe estar colocado de modo que el enchufe sea accesible.

Cuando se conecta directamente a la red:

- si instala un interruptor este debe ser multipolar que pueda soportar la carga del artefacto, con una abertura mínima entre los contactos de 3 mm, no menos!
- Recuerde que el cable de tierra no debe ser cortado por el interruptor.

AJUSTES A REALIZAR POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

- Antes de realizar cualquier operación de ajuste , debe verificar el ajuste del aparato, teniendo en cuenta la etiqueta engomada que se ubica en la parte inferior del aparato, que son los datos de matrícula.
- Antes de cualquier ajuste que se intente, o cuando se instala por primera vez, revise primero el tipo de gas y el enchufe que va a ir en la toma de corriente.
- es recomendable que cuando el ajuste o preajuste lo ha realizado un técnico, tiene que hacer que vuelva a sellar, en su caso, para indicar que se cambio.
- Para ajustar el mínimo de las hornillas o "reducir" la tasa de gas, use un destornillador adecuado, generalmente se hace cuando se cambia de gas natural a butano / propano (GLP), regule los

quemadores uno a uno, para ello ponga la perilla en la posición mínima, retire la perilla y gire el tornillos según sea necesario, para GLP recomendamos girar en sentido horario completamente el tornillo by-pass para cerrarlo, será contrario (antihorario) si se usara para Gas Natural. Volver a colocar la perilla, y verifique la estabilidad de la llama, girando la perilla de "máxima" a la "mínima" y viceversa, con una velocidad de uso normal, la llama no se debe apagar.

- el "ajuste de aire primario" en la encimera quemadores de gas no es necesario.

GRIFERIA o VALVULAS

El ajuste de la posición de tipo reducido es el siguiente:

- Encender el quemador y gire la perilla a la posición de tipo reducido (llama pequeña).
- Retire la perilla que simplemente se coloca en el vástago del grifo.
- Inserte un destornillador pequeño en el eje superior y girar el tornillo estrangulamiento izquierda o a la derecha hasta que la llama del quemador está convenientemente regulada en posición baja.
- En el caso de los grifos con termopares de seguridad, el tornillo de ajuste está en el lado derecho.
- Asegúrese de que al girar rápidamente de "Máximo" condiciones de "mínimos" uno, el quemador no se apaga.

Atención: si el grifo, después de un uso largo de la encimera, presentan algunos síntomas de fricción a la rotación, no insista en utilizarlo. Llame a la asistencia más cercana de la marca, que tomará medidas para sustituir el grifo o dar el mantenimiento apropiado.

CONVERSIÓN

CAMBIO DE INYECTORES

Los quemadores se pueden adaptar a diferentes tipos de gas, simplemente instalando los inyectores de gas adecuados para la que desea utilizar. El "kit de inyectores" puede ser equipado con el aparato o disponibles en un Centro de Asistencia autorizado. (generalmente los modelos viene preparados para GLP y llegan con los inyectores para GN dentro de los accesorios)

Para ello, primero retire las tazas del quemador y con una llave de tubo, desenrosque los inyectores utilizando la herramienta y debe reemplazarlos con inyectores que corresponda al tipo de ajuste de gas nuevo. Siempre trabaje bien el inyector en su lugar, sin añadir ningún material en los hilos de la rosca de los inyectores: ¡está prohibido! O puede causar daños en la parte interna u obstrucciones.

Para ayudar al instalador hay una tabla, líneas abajo con los valores nominales de calor, el diámetro del inyector y presiones de funcionamiento de los diferentes tipos de gas. Para mejor comprensión, cada inyector está marcada en su cuerpo con el diámetro adecuado.

Después de los inyectores se han cambiado, el técnico debe ajustar los quemadores como se describe en los párrafos anteriores, el sello de cualquier ajuste o partes preajuste.

Importante: después de la conversión, sustituir la etiqueta de ajuste de los datos de matrícula poner en el fondo del aparato con el nuevo, correspondiente al ajuste de gas nuevo. La etiqueta se incluye en el kit de inyectores ".

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier operación de mantenimiento o antes de cambiar piezas, desconecte el aparato del gas y la electricidad de fuentes de energía.

CAMBIO DE COMPONENTES

- Para acceder a la placa terminal y el cable de alimentación, es necesario quitar la placa de la carcasa aflojando los tornillos de fijación relativa (V) (ver fig. 12).
- Si el cable de alimentación necesita ser cambiado, llame a un Centro de Asistencia autorizado, ya que es necesario el uso de herramientas especiales. El técnico tendrá que conectar un cable con una sección adecuada (véase la tabla en la página 13) manteniendo el hilo de tierra y los cables de fase. Además, siga las instrucciones que incluya, en el apartado conexión "ELÉCTRICAS".
- Para reemplazar el gas y otros componentes eléctricos, que se presenten dentro de la encimera, es suficiente retirar la superficie de trabajo aflojando todos los tornillos de fijación de los quemadores.
- Asegúrese que el sello este en perfecto estado cada vez que abre las partes internas, con el fin de garantizar una perfecta estanqueidad entre el cuerpo y las demás partes.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INYECTORES QUEMADORES Y CONSUMO TÉRMICO DE LA MESA

(Para los quemadores de la encimera de trazado, consulte en la página 4

QUEMADORES		LOS GASES Y PRESIONES	TARIFAS	INYECTORES DE DIÁMETRO	CONSUMO TÉRMICO (KW)		BY-PASS
Nº	Denominación	mbar	g/h	1/100 mm	Min	Max	1/100 mm
1	Triple Corona Ultra Rápida (UR-3c)	G30 (Butano) a 28-30 mbar	255	95	1.6	3.5	73
		G31 (Propano) a 37 mbar		95	1.6	3.5	73
		G30 (Butano) at 37 mbar		89	1.6	3.5	
		G20 (Natural) a 18-20 mbar		135-K	1.6	3.5	Ajustable
2	Rápido (R)	G30 (Butano) a 28-30 mbar	218	85	0,75	3	42
		G31 (Propano) a 37 mbar		85	0,75	3	
		G30 (Butano) a 37 mbar		80	0,75	3	42
		G20 (Natural) a 18-20 mbar		115-Y	0,75	3	Ajustable
3	Semi-Rápido (SR)	G30 (Butano) a 28-30 mbar	127	65	0,55	1,75	34
		G31 (Propano) a 37 mbar		65	0,55	1,75	
		G30 (Butano) a 37 mbar		62	0,55	1,75	34
		G20 (Natural) a 18-20 mbar		97-Z	0,55	1,75	Ajustable
3	Auxiliar (Aux)	G30 (Butano) a 28-30 mbar	73	50	0,35	1	27
		G31 (Propano) a 37 mbar		50	0,35	1	
		G30 (Butano) a 37 mbar		47	0,35	1	27
		G20 (Natural) a 18-20 mbar		72-X	0,35	1	Ajustable



Atención:

Los quemadores e inyectores son hechas por SABAF.

COMPONENTES ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO EN MM	NOMINAL DE DATOS
Supply cable	3 x 0.75 mm2 3 x 0.75 mm2	H05RR-F H05VV-F



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



Más de 25 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional



Atención
7 días a la
semana



Instalación
estándar

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-4403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com.pe