



indurama

MANUAL DEL USUARIO

ENCIMERA A GAS

EGASI-604CGNE

EGASI-905CGNE

IMPORTANTE

Antes de operar su electrodoméstico lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de ello depende la vigencia de la garantía. El uso correcto de este artefacto prolongará la vida útil del mismo.

¡FELICITACIONES!

Leer las instrucciones técnicas antes
de instalar este artefacto.

Leer las instrucciones de uso antes
de encender este artefacto.

ENCIMERA A GAS
EGASI-604CGNE
EGASI-905CGNE

Contenido

ASISTENCIA TÉCNICA Y REPUESTOS	4
NOTAS IMPORTANTES Y PRECAUCIONES DE USO	4
DESCRIPCIÓN DEL APARATO	7
INSTRUCCIONES PARA EL USO	8
INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO: LIMPIEZA Y	
MANTENIMIENTO	12
QUÉ HACER SI ...	13
INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR	14
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	22
DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO	23

IMPORTANTE:

De acuerdo con la política de mejora continua de producto por parte de nuestra compañía, las características estéticas y dimensionales, datos técnicos y accesorios de este artefacto pueden ser modificados sin previo aviso.

ASISTENCIA TÉCNICA Y REPUESTOS

Antes que este aparato salga de la fábrica fue probado y ajustado (ver la etiqueta rating label ubicada en la parte inferior del aparato, para comprobar el ajuste del gas) por personal especializado para garantizar el mejor funcionamiento.

Atención: Solo un personal calificado debe hacer las reparaciones o ajustes posteriores que sean necesarias con el máximo cuidado y atención.

Por esta razón siempre recomendamos ponerse en contacto con nuestro centro de servicio autorizado, especificando la marca, modelo, número de serie y tipo de problema que presenta. Usted podrá encontrar los datos técnicos impreso en la etiqueta ubicada en la parte inferior del aparato y en la última página de este manual de instrucciones.

Con esa información, el técnico lo asistirá con los repuestos correctos, garantizando una reparación eficaz. Nuestro centro de servicio y distribuidores autorizados cuentan con piezas originales y accesorios opcionales.

NOTAS IMPORTANTES Y PRECAUCIONES DE USO

Usted ha adquirido uno de nuestros productos por lo que le damos las gracias. Estamos seguros que este nuevo aparato, moderno, funcional y práctico, construido con materiales de primera calidad, va satisfacer todas sus demandas. Este nuevo aparato es fácil de usar, pero antes de instalarlo y usarlo, es importante leer este manual de instrucciones

con atención. Se proporciona información para realizar una instalación segura, uso y mantenimiento. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

El fabricante se reserva el derecho de hacer todas las modificaciones de sus productos que considere necesario o útil, también de su interés, sin perjudicar sus características esenciales de seguridad y funcionales.

Nota:

Las fotos de las figuras en este manual tienen un carácter únicamente de referencia.

- Los trabajos de instalación, ajustes, conversiones y mantenimiento (ver apartado de instrucciones para el instalador) deben ser realizados únicamente por instaladores calificados.
- La instalación de los aparatos a gas debe cumplir con las Normas Nacionales vigentes.
- El aparato solo está diseñado para un uso doméstico. Otro uso se considera inadecuado y peligroso.
- El fabricante no se hace responsable de cualquier daño a las personas o daños a cosas derivados de una instalación o mantenimiento incorrecto o de una utilización errónea del aparato.
- Una vez retirado el envoltorio exterior e interior de las distintas piezas, comprobar y asegurarse de que el aparato esté en perfectas condiciones. Si tiene alguna duda, no utilice el aparato y llame a una persona calificada.
- Los materiales de embalaje utilizados (cartón, bolsas, espuma de poliestireno, clavos, etc.) no deben dejarse en ningún lugar al alcance de los niños porque son fuente potencial de peligro. Para proteger el medio ambiente, todos los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.
- La seguridad eléctrica de este aparato solo estará garantizada si está correctamente conectado a un buen sistema de tierra, según lo estipulado por las normas de seguridad eléctrica. El fabricante declina toda responsabilidad si no se siguen estas instrucciones. Si tiene cualquier duda puede pedir un control preciso del sistema por

el personal calificado.

- Antes de conectar el aparato asegúrese de que los datos de matrícula correspondan a los de la red de gas y electricidad (ver apartado de características técnicas).

PARA UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE APARATO ELÉCTRICO, HAY ALGUNAS REGLAS BÁSICAS QUE DEBEN OBSERVARSE:


- No tocar el aparato si sus manos o pies están mojados o húmedos.
- No tire del cable para sacar el enchufe del tomacorriente.
- No deje el aparato al aire libre bajo el sol, la lluvia, etc.
- No deje que los niños o cualquier persona que es incapaz de usar el aparato por su cuenta.
- Si está utilizando un enchufe cerca del aparato, asegúrese de que los cables eléctricos de otros aparatos que se vayan a utilizar no toquen y estén lo suficientemente lejos de todas las partes calientes de la encimera.
- Retire el cable del enchufe antes de empezar a limpiar o dar servicio al aparato.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento, apague la encimera y retire el enchufe del tomacorriente, no debe hacer ninguna modificación.
- El personal calificado debe realizar todas las reparaciones o ajustes con el máximo cuidado y atención. Por este motivo le recomendamos que llame a nuestro centro de servicio autorizado, explicando el problema y dando el nombre del modelo.

Si un aparato está fuera de servicio o no se va a utilizar más, debe ser inutilizada por la eliminación de aquellas partes que pueden ser una fuente de peligro para los niños cuando están jugando, por ejemplo:


- El cable de alimentación.
- Residuos del aparato.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Quemador triple llama, 4.0 kW
2. Quemador rápido, 3.0 kW
3. Quemador semi-rápido, 1.75 kW
4. Quemador auxiliar, 1.0 kW
5. Perilla de control del quemador de gas
6. Parrilla de hierro fundido

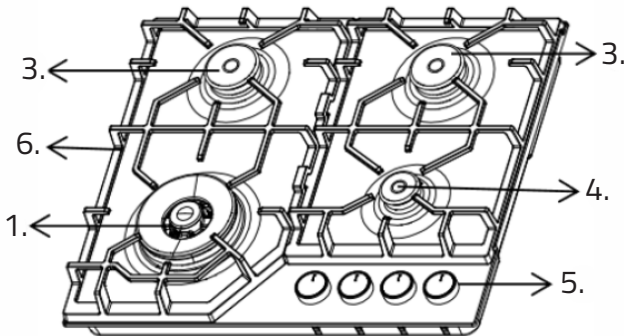

EGASI-604CGNE

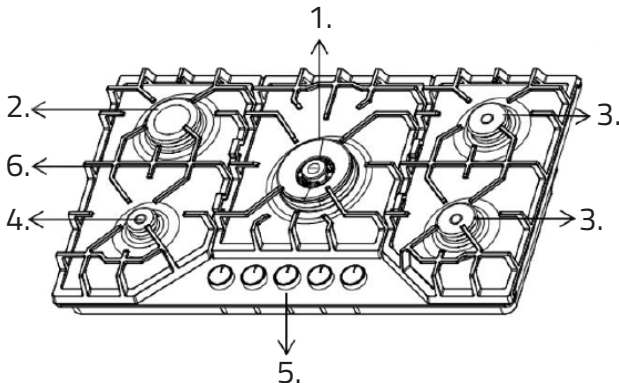

EGASI-905CGNE



ADVERTENCIA

Las parrillas son de la misma forma; prestar atención para ponerlos en la posición correcta, según el diámetro de los quemadores.


INSTRUCCIONES PARA EL USO

PRESENTACIÓN

Los quemadores están graduados en tamaño y clasificación para proporcionar el calor exacto requerido para cada estilo de cocción.

Los quemadores pueden equiparse con Dispositivo de Seguridad de Llama (FSD = Termopar fig. 1).

En la parte superior de cada mando hay un diagrama impreso que muestra a qué quemador o elemento calefactor se refiere.

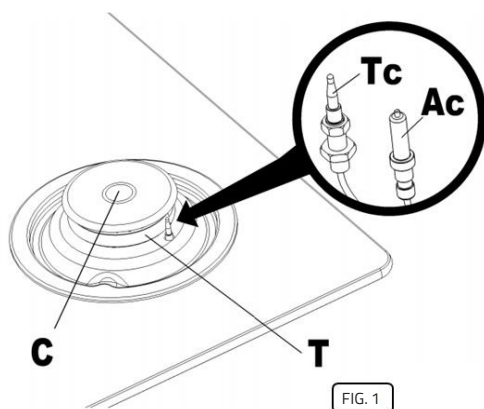


NOTAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD

- Cuando los quemadores o placas estén en uso, no los deje desatendidos y asegúrese de que no haya niños pequeños en las cercanías. Compruebe que las asas de las sartenes estén colocadas correctamente y vigile la sartén siempre que se utilicen aceites o grasas, ya que son fácilmente inflamables.
- No utilice latas de aerosol cerca del aparato cuando esté en uso.
- Si la placa de cocción incorporada tiene tapa, antes de abrir la tapa, elimine los restos de comida de la superficie.
- Si la placa de cocción incorporada tiene una tapa de cristal, puede explotar si se calienta. Ponga en posición "Off" todos los quemadores (símbolo de todo el disco en el panel de control) y apague todos los quemadores dejándolo que se enfríe antes de cerrar la tapa.
- Si ve alguna grieta en la superficie de la placa, desconecte el aparato de la red eléctrica inmediatamente.
- Una vez que haya utilizado el aparato, asegúrese de que todas las perillas estén en la posición "Off" (símbolo de todo el disco en el panel de control).

QUEMADORES DE GAS**Encendido manual**

Presione y gire la perilla en sentido antihorario para el mando correspondiente al quemador que se desee utilizar desde la posición "Off" (símbolo de todo el disco en el panel de control), hasta que alcance hasta que alcance la posición máxima "ON" (fig. 2) correspondiente a la llama grande y colocar un fósforo encendido cerca del quemador. Después del encendido, girar la perilla desde la máxima posición (correspondiente a la llama grande) hacia la mínima posición (correspondiente a la llama pequeña) y comprobar la estabilidad de la llama. Recordar que, entre el rango de la posición "ON" y "OFF" no corresponde la posición mínima o llama pequeña. Para apagar el quemador, gire la perilla en sentido de las agujas del reloj hasta la posición de apagado "OFF".

La siguiente figura es referencial, ya que puede variar según modelo o versión del producto.

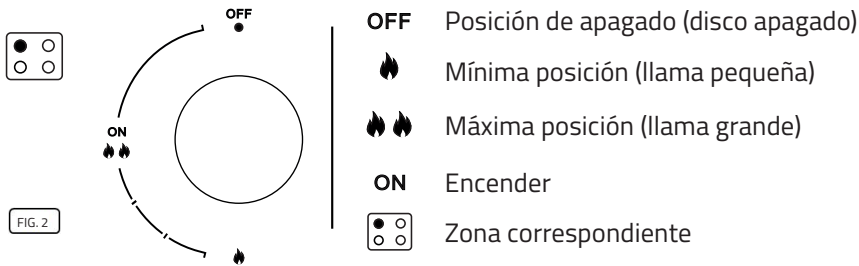

**Encendido eléctrico automático
(solo algunas versiones, ver fig.1, ref. Ac)**

El encendido directo esta integrado en el panel de control o perillas. Presione y gire en el sentido antihorario la perilla correspondiente al quemador que desea utilizar desde la posición "OFF" (símbolo de disco apagado en el panel de control), hasta alcanzar la posición "ON" (fig. 2) correspondiente a la llama grande. Automáticamente salta la chispa de encendido; mantenga la perilla pulsado hasta el encendido de la llama. Se puede realizar el encendido manual para encender los quemadores en caso de un apagón.

Después del encendido, gire el mando desde la máxima posición (correspondiente a la llama grande) hacia la mínima posición (correspondiente a la llama pequeña) y compruebe la estabilidad de la llama. Para apagar el quemador, gire la perilla hasta la posición "Off" (símbolo de disco apagado en el panel de control).

**Encendido de quemadores equipados con termopares de seguridad
(solo algunas versiones, ver fig.1, ref. Tc)**

En caso de que los quemadores estén equipados con Dispositivo de Seguridad de Llama (FSD = Termopar fig. 1 Tc), repita las operaciones descritas anteriormente. Una vez que la llama esté encendida, mantenga la perilla presionada durante 10 segundos para permitir que el Dispositivo de Seguridad de Llama (FSD = termopar) se caliente.

Si, al final de este tiempo, el quemador no se enciende, significa que el Dispositivo de Seguridad de Llama (FSD = Termopar) no se calienta lo suficiente. Repita la operación.

Aprovechamiento óptimo de los quemadores

Para obtener el máximo rendimiento con el mínimo consumo de gas conviene tener en cuenta los siguientes puntos:

- Una vez encendido el quemador, regule la llama según sus necesidades, desde la posición "Máxima" a la "Mínima".
- Utilice un recipiente del tamaño adecuado (solo con fondo plano) para cada quemador (consulte la fig. 3).
- Cuando el contenido de la olla comience a hervir, gire el mando hacia abajo a la "Posición de velocidad reducida" (llama pequeña).
- Ponga siempre una tapa en a su olla o sartén.


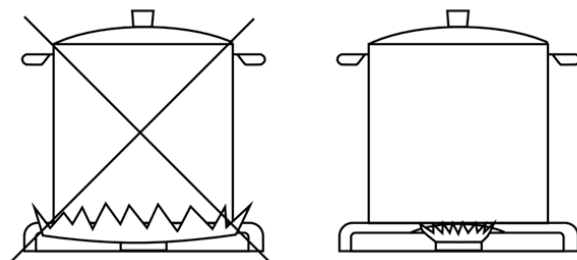


FIG. 3

Quemadores	Triple llama	Rápido	Semi-Rápido	Auxiliar
Ø ollas en cm	24-26	24-26	22-24	10-14

Cuando se utiliza un aparato de gas, produce calor y humedad en la habitación donde está instalado. Por este motivo la habitación debe estar bien ventilada, dejando libres las aberturas de ventilación natural (fig. A) y activando el sistema de aireación mecánico (campana de aspiración o ventilador eléctrico - Figs. B y C).

Si la olla se usa durante mucho tiempo, puede ser necesaria una aireación adicional, por ejemplo, abrir una ventana o una aireación más efectiva aumentando la potencia del sistema mecánico, si lo hay.

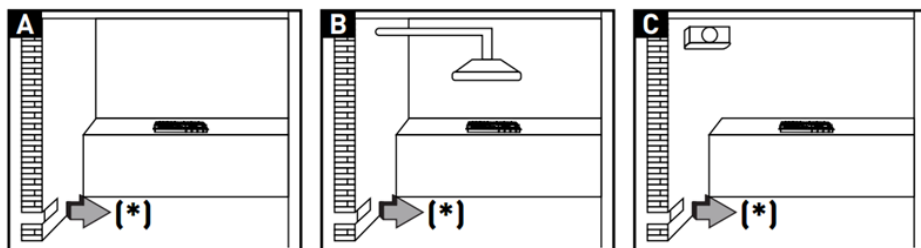

*Sección mínima de entrada de aire: 100 cm²
Dimensión: 10 cm x 10 cm

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza, desconecte el aparato de la red eléctrica.

QUEMADOR

La superficie de la encimera, parrillas, las tapas de los quemadores esmaltadas (C) y bases de los quemadores (T) (ver fig.1) deben limpiarse después de cada uso con agua tibia y jabón, enjuagarse y secarse bien para conservarlos en buena condición.

Nunca limpie cuando la parte superior y los componentes aún estén calientes. No utilice estropajos metálicos o abrasivos, polvos abrasivos o productos en aerosol corrosivos. Nunca deje vinagre, café, leche, agua salada, jugo de limón o de tomate por mucho tiempo en las superficies.



ADVERTENCIA

Las partes accesibles pueden estar calientes, por lo tanto los niños pequeños deben mantenerse alejados del producto.

Cumpla con las siguientes instrucciones, antes de volver a montar las piezas:

- Verifique que los quemadores y las tapas del quemador, estén colocados correctamente en su alojamiento (ver fig. 1).
- Revise que las ranuras de la base del quemador no esté obstruido por cuerpos extraños.
- Si luego de la instalación o durante el uso, se encuentra que una perilla (o válvula) es difícil de abrir o cerrar no lo fuerce, ya que precisan de asistencia técnica urgente.
- Después del uso, para mantenerlas en buenas condiciones, las placas deben ser tratados con productos específicos, estos se encuentran fácilmente en los comercios, para mantener las superficies limpias y brillantes. Esto también evitará la formación de óxido.
- Los derrames de líquido en la unidad siempre debe ser removido con una esponja.

QUÉ HACER SI ...

Algunos de los problemas pueden ser causados por simples operaciones de mantenimiento o algo que se olvidó y que se puede resolver fácilmente sin tener que llamar a asistencia técnica.

Si su aparato no está funcionando con eficacia:

- Asegúrese de que la llave de gas este abierta.
- Verifique que el enchufe está conectado.
- Compruebe que los mandos estén configurados correctamente para la cocina y luego repetir las operaciones que figuran en el manual de instrucciones.
- Revise los interruptores del sistema eléctrico de seguridad (RCD) . Si hay fallo en el sistema llame a un electricista.

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

- La instalación, los ajustes, las conversiones y el mantenimiento que se indica en esta parte, solo deben ser realizados por un personal calificado. El fabricante no se hace responsable de los daños a personas o cosas derivados de una instalación incorrecta del aparato.
- Los dispositivos de seguridad y regulación de los aparatos podrán, durante su vida, ser modificados únicamente por el fabricante o proveedor debidamente autorizado.
- Los aparatos de gas se pueden instalar como "Clase 3" (equipados) de acuerdo con las normas de gas únicamente.
- Cualquier pared lateral (a la izquierda o a la derecha) que supere en altura la encimera; tiene que estar a 50 mm de distancia como mínimo.
- El adhesivo utilizado para unir el plástico laminado al mueble debe soportar una temperatura de al menos 150°C, para que el plástico laminado no se despegue y sea retirado fácilmente.
- La instalación de los aparatos de gas debe cumplir con las Normas Nacionales vigentes.
- Este aparato no está conectado a un conducto para la descarga de los productos de combustión, por lo que se debe conectar en el cumplimiento de las reglas de instalación mencionadas

anteriormente. Se debe prestar especial atención a las instrucciones que se dan a continuación para la ventilación y aireación.

INSTALACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

VENTILAR LAS HABITACIONES

El ambiente donde se instale el aparato debe estar permanentemente ventilado para garantizar el correcto funcionamiento de acuerdo con las Normas Nacionales vigentes. La cantidad de aire necesaria para una combustión regular del gas y para la ventilación de la sala y cuyo volumen no debe ser inferior a 20 m³. El flujo natural de aire debe ser directo a través de aberturas permanentes en las paredes (que pasan al exterior) de la habitación a ventilar con un diámetro mínimo de sección libre de 100 cm² (equivalente a 10cm x 10cm) para el aparato equipado con el Dispositivo de Seguridad de Llama (FSD) en cada quemador (ver fig. 1). Estas aberturas deben colocarse de manera que nunca puedan obstruirse.

Si el aparato no está equipado con el dispositivo de seguridad de llamas (FSD) en cada quemador, la sección libre transversal no debe ser inferior a 200 cm² (equivalente a 20cm x 10cm).

También se permite la ventilación indirecta tomando aire de las habitaciones adyacentes a la que se va a ventilar, cumpliendo estrictamente con las prescripciones de las Normas Nacionales vigentes.

UBICACIÓN Y AIREACIÓN

Los aparatos de gas deben descargar siempre la combustión a través de extractores conectados a conductos de humos o directamente a la salida (ver fig. B y C). Si es imposible utilizar un extractor, se permite un ventilador instalado en la ventana o en una pared hacia el exterior y debe encenderse cada vez que se use el aparato (ver fig. A), siempre que se cumplan las normas y reglamentos vigentes en materia a la ventilación.

(*) Entrada de aire - sección mínima 100 cm²

DESEMBALAJE DEL APARATO

Una vez retirado el envoltorio exterior e interior de las distintas piezas, comprobar y asegurarse de que el aparato está en perfectas condiciones. Si tiene alguna duda no utilice el aparato y llame al centro de servicio autorizado.

Algunas piezas están montadas en el aparato y protegidas por un adhesivo de plástico. Este adhesivo protector debe retirarse antes de utilizar el aparato.

Los materiales de embalaje utilizados (cartón, bolsas, espuma de poliestireno, clavos, etc) no deben dejarse en ningún lugar al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.

INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE LA ENCIMERA

Las medidas de la cavidad realizado en la parte superior del gabinete modular y en el que se empotrará la encimera se indican en la en las figuras 4 y 5. Los armarios o campanas deben mantener una distancia mínima de 750 mm desde la parte superior.


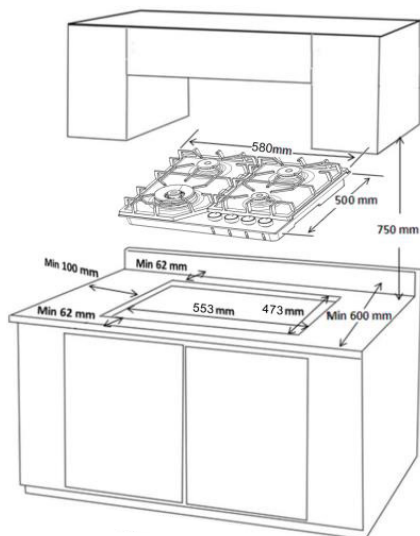


FIG. 4

EGASI-604CGNE

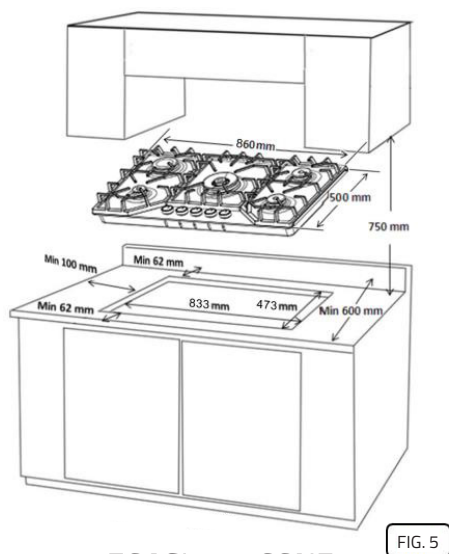

EGASI-905CGNE

FIG. 5

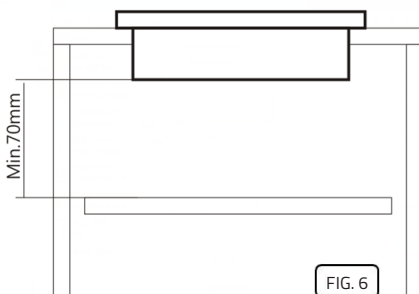


FIG. 6





ADVERTENCIA

Debajo de la encimera es necesario aplicar siempre un panel de separación de madera, colocado a una distancia mínima de 70 mm por la parte inferior de la misma, que debe ser fácilmente extraíble para permitir posibles operaciones de mantenimiento (ver fig.6).

La placa tiene un sello especial que evita que el líquido se filtre en el mueble. Cumpla estrictamente con las siguientes instrucciones para poder aplicar correctamente este sello:

1. Tablero trasero del borde del reverso: use el cojín de gomaespuma para pegar una ronda (ver fig. 7)
2. Fije el precinto a la encimera de forma uniforme y segura, presionándolo en su lugar con los dedos.
3. Retire la tira de papel protector del sello. Inserte los ganchos en sus respectivas carcasas en la encimera y colóquelo en el orificio del gabinete. Fíjelo en su lugar con los correspondientes tornillos de fijación (ver fig. 8).

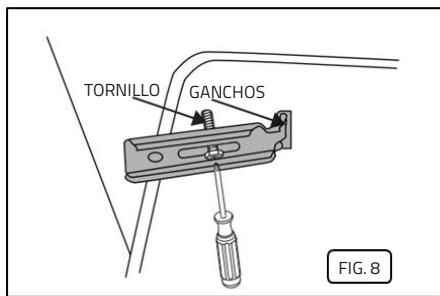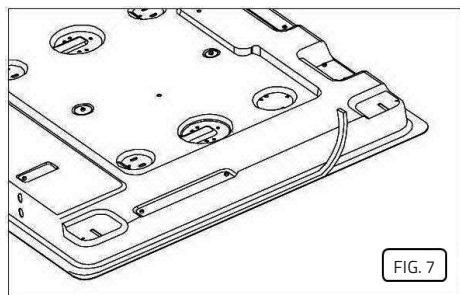

CONEXION DE GAS

Antes de conectar el aparato a la red de gas, compruebe que la etiqueta del rating label colocada en la parte inferior del aparato, corresponda con la disponible en la red de gas.

La etiqueta de la placa de ajuste, da todas las condiciones de ajuste del aparato como: tipo de gas y presiones de funcionamiento del gas. Una vez instalado, compruebe que no haya fugas utilizando únicamente una solución jabonosa. ¡Nunca use una llama!

Cuando el gas se distribuye por conductos, el aparato debe estar conectado a la red de gas con:

- Un tubo flexible de acero inoxidable, sin costura, de acuerdo con las Normas Nacionales vigentes, con una extensión máxima de 2 metros y juntas.

Nota: Asegúrese de que el tubo, una vez instalado el aparato, no entre en contacto con las partes móviles del mueble en el que está empotrada la encimera (como los cajones, por ejemplo), se aplaste o se doble demasiado.

- Tubería rígida de acero de acuerdo con la Normativa Nacional vigente, cuyas uniones deben realizarse mediante roscados de acuerdo con la Norma ISO 7/1. El uso del cáñamo con adhesivos apropiados o cinta de teflón como sellador no están permitidos.
- Un tubo de cobre de acuerdo con las Normas Nacionales vigentes, cuyas articulaciones se debe realizar con accesorios sellados de conformidad con la normativa nacional en vigor.

Cuando el gas se suministra directamente desde un cilindro de gas, el aparato debe ser suministrado por un regulador de presión y estar conectado:

- Con tubos flexibles de acero inoxidable, sin costura de acuerdo con las Normas Nacionales vigentes con una extensión máxima de 2 metros y los sellos de conformidad con la normativa nacional en vigor.

Nota: Asegúrese de que el tubo no entre en contacto con las partes móviles del mueble en el que está empotrada la encimera (como los cajones, por ejemplo), se aplaste o se doble demasiado. Recomendamos acoplar el adaptador especial al tubo flexible, que se encuentra fácilmente en el mercado, para facilitar la conexión a la manguera del regulador de presión que encaja en el cilindro.

De todos modos, la tubería de conexión del aparato con la red de gas debe recaer en curvas suaves, y la junta de goma para prevenir el escape añadido por el usuario. El aparato de gas de entrada y la conexión de la tubería debe cumplir con la norma EN 549.



ADVERTENCIA

Realice la conexión evitando todo tipo de tensiones en el aparato.

- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato es solo para uso doméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.

AJUSTE

- Verifique el ajuste del aparato, antes de realizar cualquier operación de ajuste, echando un vistazo a la placa de datos de la etiqueta adhesiva, colocada en la parte inferior del aparato.
- Antes de intentar cualquier ajuste, que puede ser necesario al realizar la primera instalación o al convertir el tipo de gas, desenchufelo del tomacorriente.
- Cuando se ha realizado el ajuste o preajuste, un técnico debe volver a sellar, si corresponde.
- Para ajustar el mínimo de las hornillas o "reducir" la tasa de gas, use un destornillador adecuado, generalmente se hace cuando se cambia de gas natural a butano / propano (GLP), regule los quemadores uno a uno, para ello ponga la perilla en la posición mínima, retire la perilla y gire el tornillos según sea necesario, para GLP recomendamos girar en sentido horario completamente el tornillo by-pass para cerrarlo, será contrario (antihorario) si se usara para Gas Natural.
- Vuelva a colocar la perilla verifique la estabilidad de la llama, girando la perilla de la posición máxima a mínima y viceversa. Para ajustar la tasa de gas, utilizando un destornillador adecuado, de gas butano / propano a gas natural, encender los quemadores uno a uno y poner la perilla en posición de mínimo, retire la perilla y desatornille en sentido horario para obtener una llama adecuada. Vuelva a colocar la perilla y verifique la estabilidad de la llama, girando la perilla de la posición máxima a mínima y viceversa.
- El "ajuste de aire primario" en los quemadores de gas de la encimera es innecesario.

GRIFERIA O VÁLVULAS

El ajuste de la posición de tipo reducido es el siguiente:

- Encienda el quemador y gire la perilla a la posición de velocidad reducida (llama pequeña).
- Retire la perilla que simplemente se inserta en el vástago del grifo.
- Inserte un destornillador pequeño en el eje superior y gire el tornillo de estrangulamiento hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que

la llama del quemador se regule convenientemente a la posición baja.

- En el caso de grifos con termopares de seguridad, el tornillo de ajuste se encuentra en el lateral del vástago.
- Asegúrese de que al pasar rápidamente de la posición máxima a la mínima, el quemador no se apague.

Atención: Si el grifo, después de un uso largo de la encimera, presenta algunos síntomas de fricción a la rotación, no insista en utilizarlo. Llame a centro de servicio autorizado de la marca, que tomará medidas para sustituir el grifo o dar el mantenimiento apropiado.

CONVERSIÓN

CAMBIO DE INYECTORES

Los quemadores se pueden adaptar a diferentes tipos de gas simplemente instalando los inyectores adecuados para el gas que se desee utilizar. Los "kit inyectores" pueden ser equipados con el aparato o disponibles en un centro de servicio autorizado.

Para ello, primero retire las tapas de los quemadores y con una llave de tubo, desenrosque los inyectores con la herramienta adecuada y sustitúyalos por los inyectores correspondientes al nuevo tipo de gas de ajuste. Siempre bloquee firmemente el inyector en su lugar, sin añadir ningún material en los hilos de la rosca de los inyectores. Puede causar daños en la parte interna u obstrucciones.

Para ayudar al instalador hay una tabla en la página 23 proporcionando aportes térmicos nominales, diámetro del inyector y presiones de funcionamiento de los diferentes tipos de gas. Para una mejor comprensión, cada inyector está marcado en su cuerpo con el diámetro adecuado.

Después de cambiar los inyectores, el técnico debe ajustar los quemadores como se describe en los párrafos anteriores; sellar cualquier pieza de ajuste o preajuste.

Importante: después de la conversión, sustituya la placa de datos de la etiqueta de ajuste colocada en la parte inferior del aparato por

la nueva, correspondiente al nuevo ajuste de gas. La pegatina está incluida en el “kit de inyectores”.

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier trabajo de mantenimiento o antes de cambiar piezas, desconecte el aparato del gas y la electricidad de fuentes de energía.

REEMPLAZO DE COMPONENTES

- Para acceder a la placa terminal y el cable de alimentación, es necesario quitar la placa de la carcasa aflojando los tornillos de fijación relativa (V) (ver fig. 8).
- Si es necesario cambiar el cable de alimentación, llamar a un centro de servicio autorizado, ya que es necesario el uso de herramientas especiales. El técnico deberá conectar un cable con una sección transversal adecuada manteniendo el hilo de tierra y los cables de fase. Además, siga las instrucciones que se dan en el párrafo “CONEXIÓN ELÉCTRICA”.
- Para reemplazar el gas y otros componentes eléctricos, que se presenten dentro de la encimera, basta con retirar la encimera destornillando los tornillos de fijación de los quemadores.
- Asegúrese que el sello este en perfecto estado cada vez que abra las partes internas, con el fin de garantizar una perfecta estanqueidad entre el cuerpo y las demás partes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

QUEMADORES INYECTORES Y TABLA DE ENTRADAS DE CALOR

(Para la disposición de los quemadores de la encimera, consulte la página 7)

Quemadores		Gases y presiones	Diámetro de los inyectores	Entradas de calor (By-Pass)
No	Denominación	mbar	1/100 mm	(kW)
1	Triple Llama	G30 (butano) a 28-30 mbar	100	4,0
		G20 (natural) a 20 mbar	150	4,0
2	Rápido (R)	G30 (butano) a 28-30 mbar	85	3,0
		G20 (natural) a 20 mbar	115	3,0
3	Semi-rápido (SR)	G30 (butano) a 28-30 mbar	65	1,75
		G20 (natural) a 20 mbar	97-Z	1,75
4	Auxiliar (Aux)	G30 (butano) a 28-30 mbar	50	1,0
		G20 (natural) a 20 mbar	72-X	1,0

DISPOSICIÓN DEL ARTEFACTO ELECTRODOMÉSTICO



Esta marca indica que el producto no se puede tratar como residuo doméstico. Por ello, para prevenir posibles daños al ambiente, a la salud de las personas o una disposición no controlada, cuando el artefacto electrodoméstico llegue al final de su vida útil, se debe realizar su disposición (o ser desechado), a través de los centros de acopio establecidos. Este artefacto será recibido sin costo en los respectivos sistemas de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implementados. Para obtener información más detallada sobre la disposición de este producto, por favor revise la página: <https://aspager.org.pe/>



¡RESPALDAMOS TU INVERSIÓN!



30 años de
experiencia



Asesoría
personalizada



Repuestos
originales



Cobertura a
nivel nacional



Atención
7 días a la
semana



Instalación
estándar

GARANTÍA Y SERVICIO

Servicio Técnico Lima: 206-2423 / 221-2403
Línea gratuita provincias: 0800-1-5222

Todos los productos tienen respaldo técnico y permanente disponibilidad de repuestos. Llama a nuestro Contact Center y un operador te ayudará de inmediato o programará la visita de un técnico en caso de ser necesario.



indurama

www.indurama.com