

Bulletin de Service

CONNEXION DE PESANTEUR VIDANGE ET CONDENSAT POMPE POUR MINCE CANAL

Bulletin No. 003

Issue Date: July 11, 2025



Modèles: AFEB**HP230V1SD

(Dates de production de Novembre 2024 – Février 2025)

Procédure pour Pesanteur Vidange

1. Installer 3/4" horizontal tuyau de drainage avec une pente de 1/100 ou plus et fixez-le avec l'espace de suspension de 3,28 à 4,92 pieds (1 à 1,5 m).
2. Installer siphon en U à la fin de le tuyau de drainage pour éviter tout odeurs depuis atteindre le intérieur unité.
3. Faire pas installer le tuyau d'évacuation dans position vers le haut. Il peut cause eau couler dos à l' unité.

EXEMPLE

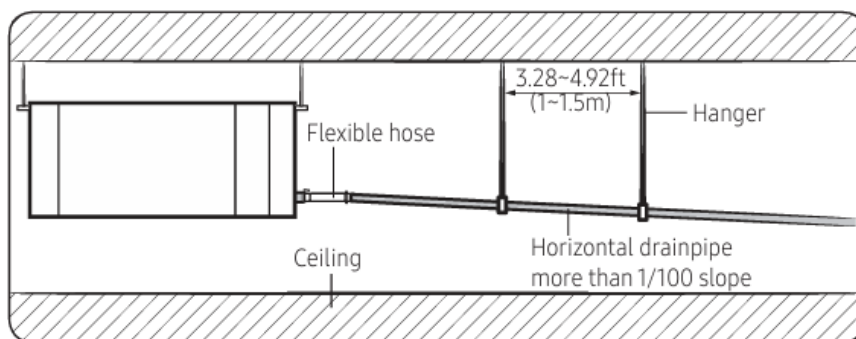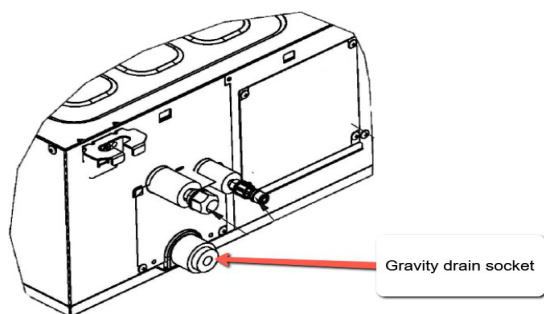

Procédure pour 3ème Faire la fête Pompe, 208/230V Pompe

Pompe Placement – CRITIQUE

- Le pompe doit être installé *ci-dessous* le intérieur unités pesanteur vidange sortie
- Faire **pas installer le pompe au-dessus de ou niveau avec le vidange sortie**, comme ce peut résultat dans débordement ou pompe échec.
- Monter le pompe horizontalement sur un solide, sans vibrations surface.
- Partir suffisant autorisation pour entretien le réservoir et flotter changer.

Vidange Doubler Connexion


- Connecter le intérieur unités 3/4" pesanteur vidange sortie à le pompes entrée et source un réduire adaptateur si nécessaire.

Remarque: Suivez toujours les **instructions d'installation du fabricant** pour la pompe tierce y compris les connexions électriques et le montage exigences, et entretien lignes directrices. AUX est pas responsable pour problèmes résultant depuis incorrect installation ou l'utilisation de composants tiers en dehors des directives spécifiées par le fabricant de la pompe.

Pouvoir & Sécurité Câblage depuis 3ème Faire la Fête Pompe




- Connecter 208/230V Pompe pouvoir fils à le L1 et N2 sur le intérieur unité pouvoir terminaux toi volonté connecter le NON (normalement ouvrir) sécurité à le terminaux étiqueté Feu alarme montré ici sur le bas gauche de le PCB de contrôle.

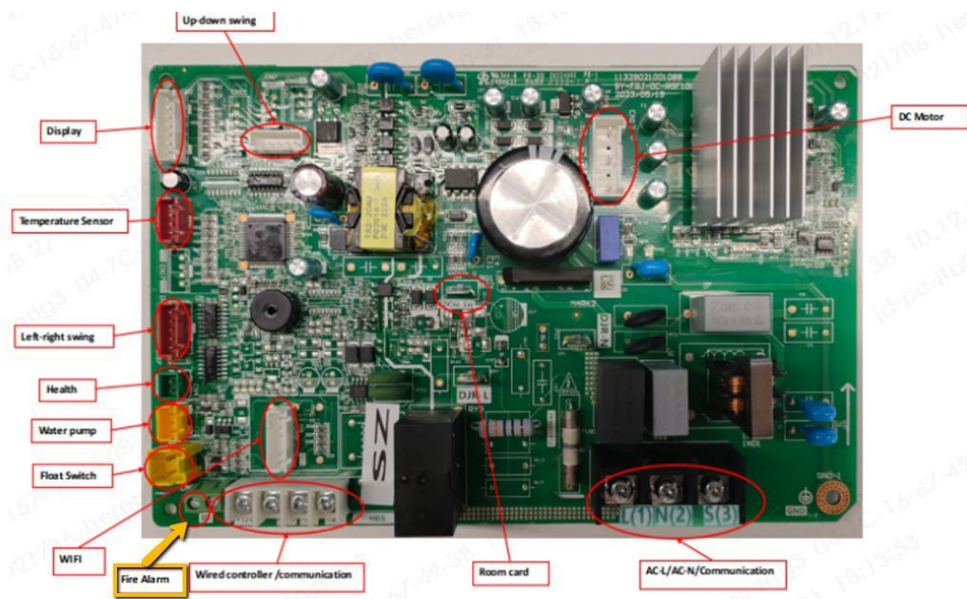

- Vous devez maintenant configurer le contact sec NO à l'aide du contrôleur AUX


1. Appuyez sur le bouton MENU/OK.

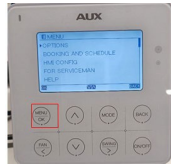

2. Naviguez jusqu'à POUR LE RÉPARATEUR appuyez sur MENU/OK.




3. Entrez le code 8888 appuyez sur MENU/OK.

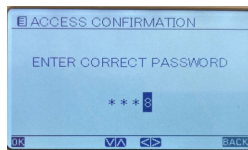

4. Sélectionnez RÉGLER LES PARAMÈTRES presse MENU/OK.



5. Presse vers le bas flèche à PARA (16#-33#) presse MENU/OK.

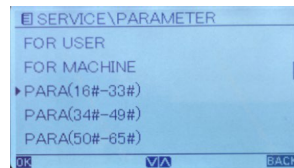

6. Vers le bas flèche pour 17# et définissez le paramètre sur 2, appuyez sur le bouton RETOUR pour accéder au menu principal.

