

CDS Technology for Business

So bereiten Sie Ihre Sendung vor


Für die ordnungsgemäße Verpackung von Waren ist der Versender zuständig. Falsch verpackte Sendungen können für Beschädigungen, Lieferungsverzögerungen und zusätzlich anfallende Gebühren sorgen. Um dies zu vermeiden, erklären wir Ihnen in den folgenden fünf Schritten, wie Sie Ihre Sendung ideal für den Versand vorbereiten:

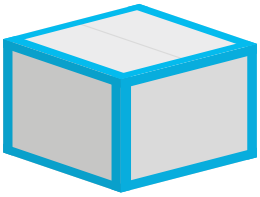

1. Die richtige Qualität
Stellen Sie sicher, dass Ihr Karton fest und in einem guten Zustand ist sowie **ausreichend Kantenschutz** besitzt.

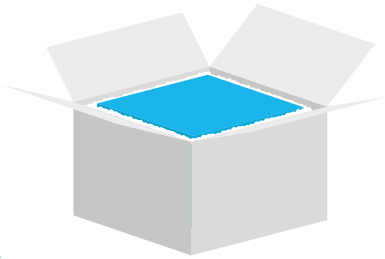


2. Die richtige Größe
Wählen Sie die **passende Karton-Größe** für Ihr Produkt. Sorgen Sie für genügend Innenverpackung und füllen Sie Lücken gegebenenfalls durch Füllstoffe.

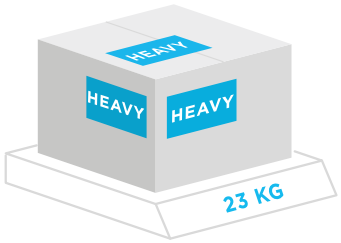


3. Schwere und nicht stapelbare Ware
Versehen Sie schwere Kartons (**ab 23kg**) mit einem Etikett und der Aufschrift „**HEAVY**“. Sendungen die nicht stapelbar sind, müssen mit diesem Vermerk von allen Seiten gut sichtbar gekennzeichnet sein. Ansonsten wird für Schäden, die durch Belastungen entstehen, nicht gehaftet. Pakete über Paketdienste müssen zudem 80cm Fallhöhe aushalten.

Eine Ladehilfe (**Palette**) wird erforderlich bei Produkten ab **70kg** oder gebrauchten und mit Tinte/Toner befüllten Drucksystemen.
Displays ab 32“ dürfen ausschließlich auf einer Palette versandt werden und müssen als **nicht stapelbar** gekennzeichnet werden.

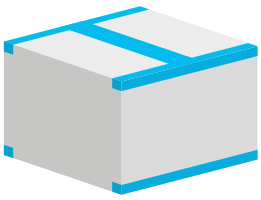

4. Richtig verschließen
Verschließen Sie den Karton mit einem geeigneten **Klebeband in H-Form** auf Ober- und Unterseite.

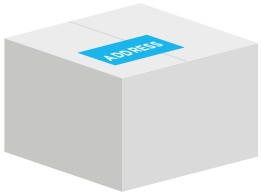

5. Deutlich beschriften
Sorgen Sie für eine deutliche **Beschriftung**, indem Sie alte Etiketten entfernen und das neue glatt und gut lesbar **auf der Oberseite** anbringen.

Weitere Informationen zum Verpackungsleitfaden
www.cds-service.com/leistungenen/verpackungsleitfaden

Epson Service
epson_service@cds-service.com
05232 9554-777