

Surface Mount
Montage en saillie
Oberflächenmontage
Superficie Montaggio
Montagem de Superfície
Montaje Superficie

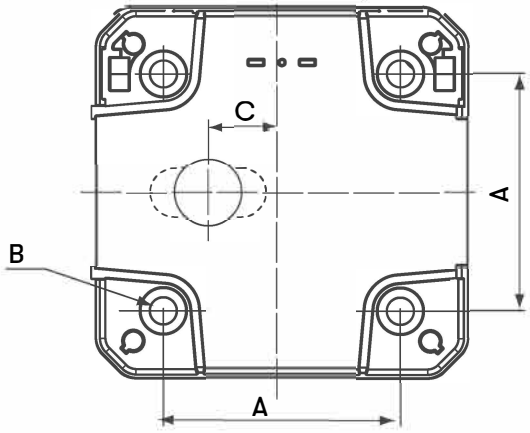

Type	A	B	C
ASS-T, ASS-P, ADS-T, ADS-P	60 mm (2,36“)	6,5 mm (0,26“)	12 mm (0,47“)
ASM, ADM, ACM	91 mm (3,58“)	6,5 mm (0,26“)	47 mm (1,85“)
ASL, ADL, ACL	124 mm (4,88“)	6,5 mm (0,26“)	48 mm (1,89“)

Mounting option with metal bracket
Montage avec équerre métallique
Montage mit Metallwinkel
Fissaggio con staffa metallica
Montagem com suporte metálico
Montaje con escuadra metálica

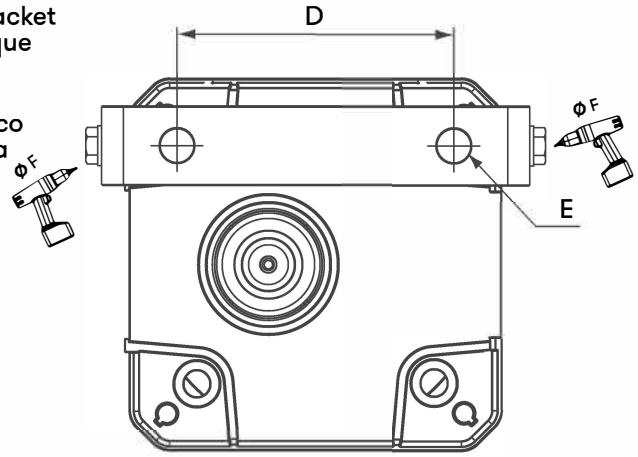

Type	D	E	F
AB1	70 mm (2,76“)	8,0 mm (0,31“)	5,5mm (0,22“)
AB2	95 mm (3,74“)	8,5 mm (0,33“)	6,5 mm (0,26“)
AB3	112 mm (4,41“)	8,5 mm (0,33“)	9,0 mm (0,35“)

ID1006859_V1.1
Auer Signal GmbH
Perfektastr. 102, 1230 Vienna, Austria

Alarm Sounder
ASS-T, ASS-P, ADS-T, ADS-P, ASM, ADM, ACM, ASL, ADL, ACL

Auer Signal


WARNING	Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing. Check power supply voltage and frequency.
AVERTISSEMENT	Déconnecter l’alimentation avant toute opération d’installation ou de maintenance, afin d’éviter les décharges électriques. Controler la tension et la fréquence d’alimentation.
WARNUNG	Schalten Sie den Strom während der Installation oder bei Wartungsarbeiten ab um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromquelle.
AVVERTENZA	Scollegare dall’alimentazione prima dell’installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza.
ATENÇÃO	Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação.
ADVERTENCIA	Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación.


IEC, CE: -30°C .. +60°C
UL: -30°C .. +60°C / -22 F .. +140 F

Installation
Installation
Installation
Installazione
Instalação
Instalación

Surface Mount
Montage en saillie
Oberflächenmontage
Superficie Montaggio
Montagem De Superficie
Montaje Superficie


(UL TYPE 4, 4X, 13)

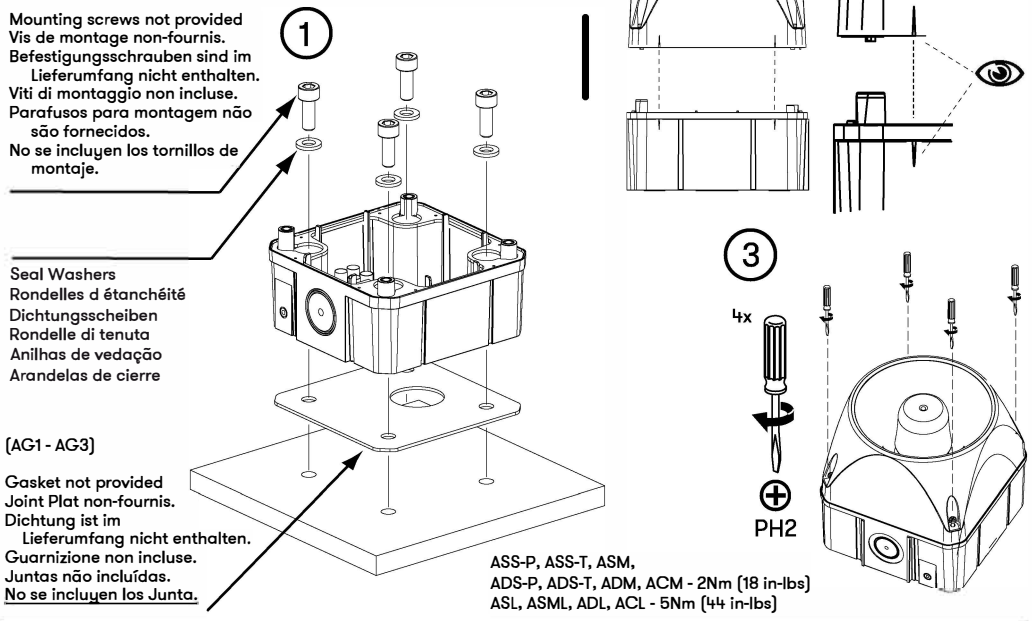

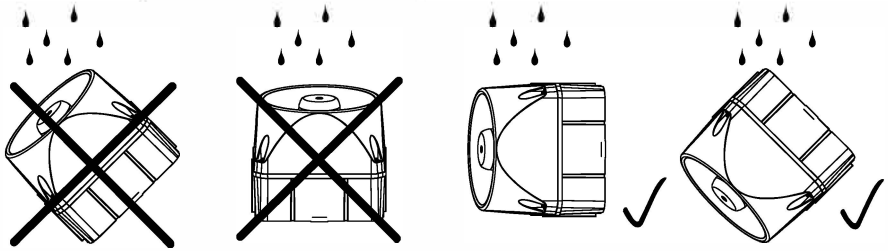

WARNING	Bonding between conduit connections is not automatic and must be provided as a part of the installation.
AVERTISSEMENT	La connexion des masses n'est pas réalisée automatiquement par les raccordements des gaines et doit être prévue séparément lors de l'installation.
WARNUNG	Die Verbindung zwischen Leitungsanschlüssen wird nicht automatisch hergestellt und muss bei der Installation erfolgen.
AVVERTENZA	il collegamento a massa tra i connettori delle guaine non è automatico e deve essere previsto nell'ambito dell'installazione.
ATENÇÃO	A ligação entre as conexões de conduíte não é automática e deve ser fornecida como parte da instalação.
ADVERTENCIA	El enlace entre las conexiones del conducto no es automático y debe hacerse como parte de la instalación.


ASS-T, ASM, ADS-T ADM, ACM

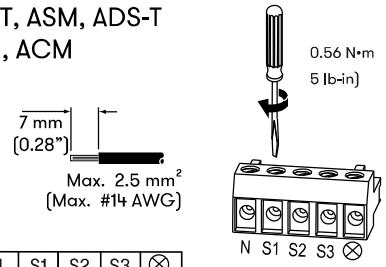

N	S1	S2	S3	⊗	
N	L				Stage 1
N	L			L	Stage 1 + ☼ ADS-T
N	x	L			Stage 2
N	x	L		L	Stage 2 + ☼ ADS-T
N	x	x	L		Stage 3
N	x	x	L	L	Stage 3 + ☼ ADS-T
N				L	☼ —— ADS-T

ASS-P, ADS-P


La	N	Lb	
L	N		ASS-P, ADS-P
	N	L	ADS-P



AS, ADL, AC


La	N	Lb	
L	N		

ADM, ACM, ADL, AC

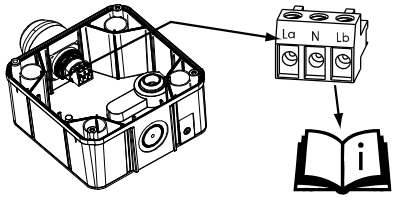


Stage control; Sélection de la table de sons
Auswahl der Tontabelle; Selezione stage
Controle de estado; Cableado de control


Volume
Volume
Lautstärke
Volume
Volume
Volumen

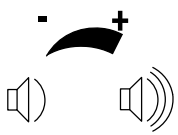

ASS-T, ASM, ADS-T, ADM, ACM

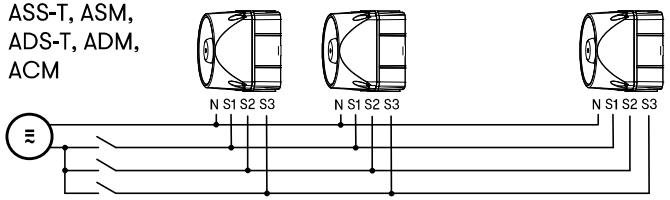


ASL, ADL, ACL

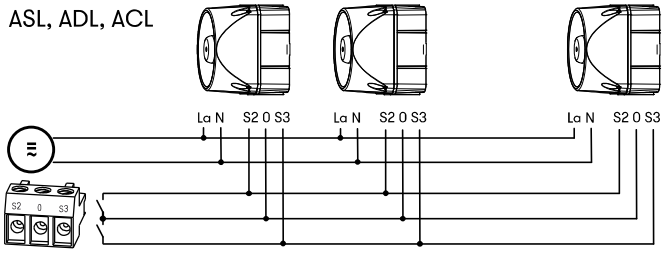


S2 0 S3	
no connection	STAGE 1
⌊	STAGE 2
⌊	STAGE 3
⌊⌊	🔇

Jumper, Cavalier, Brücke, Ponticello, Ponte, Puente


AKV

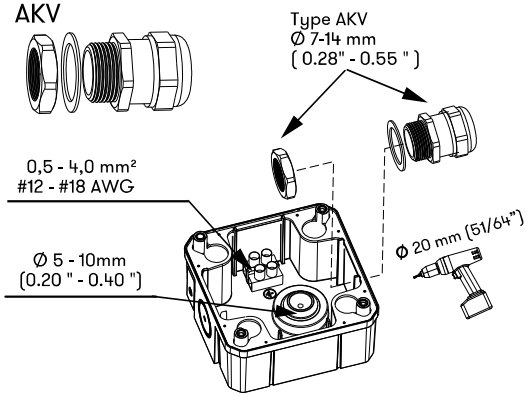


AB1, AB2, AB3

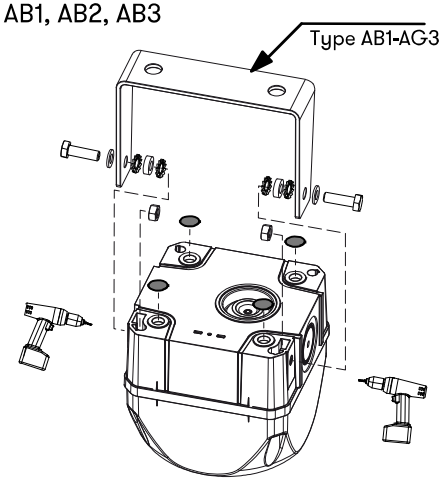

AW1

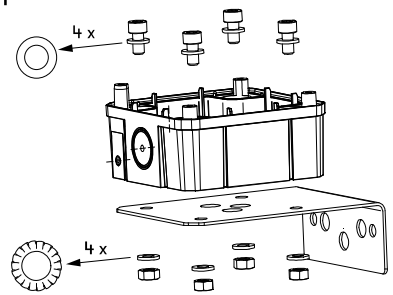

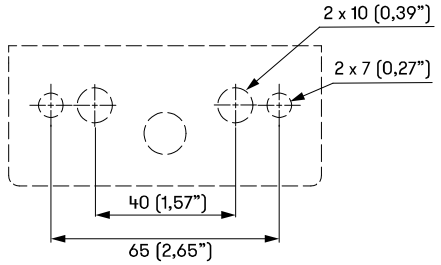

AMK

