


BEST-MİLL PLUS CİHAZA DİSK POZİSYONU EKLEME




Best-Mill Plus Cihaza Disk Pozisyonu Ekleme

1-) WorkNC programı açılır. Settings

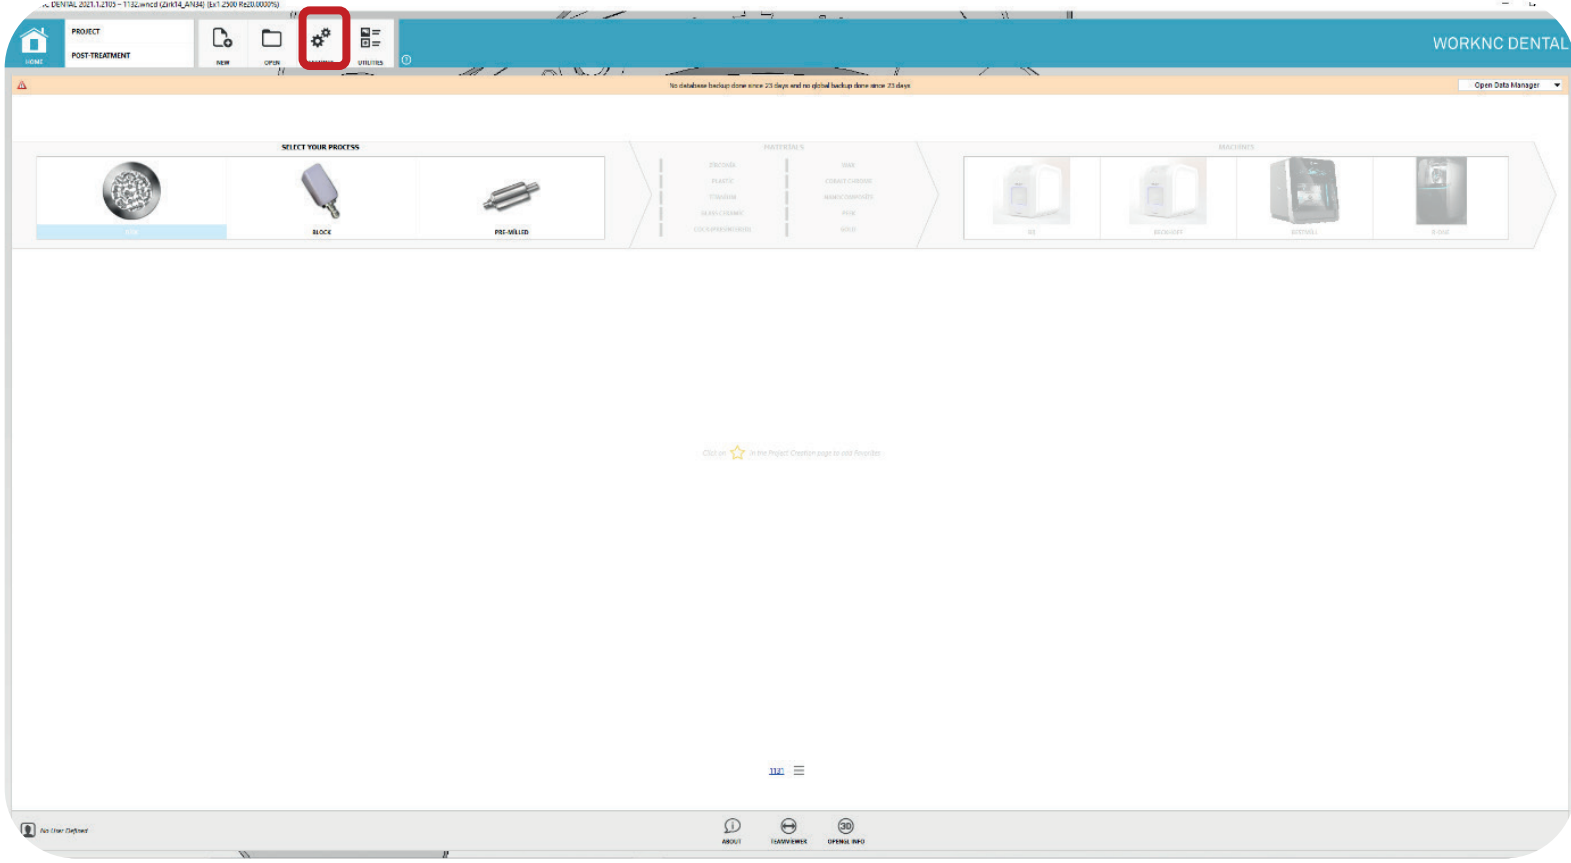


Settings kısmına tıklanır.

2-) Makine Seçme

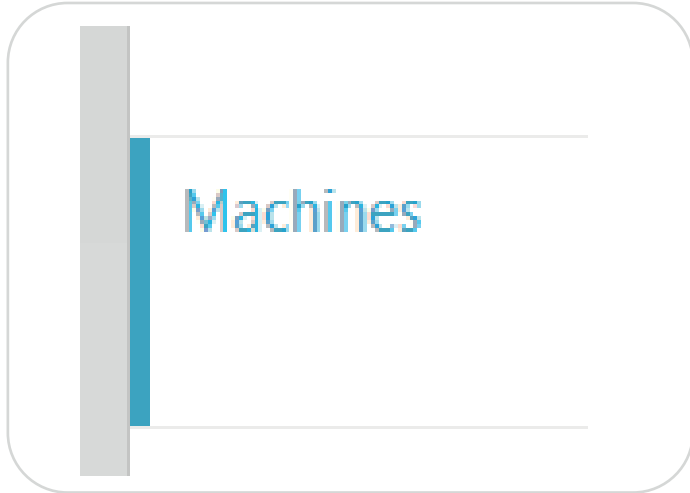

Sol tarafta açılan menüden Machines'e tıklanır.

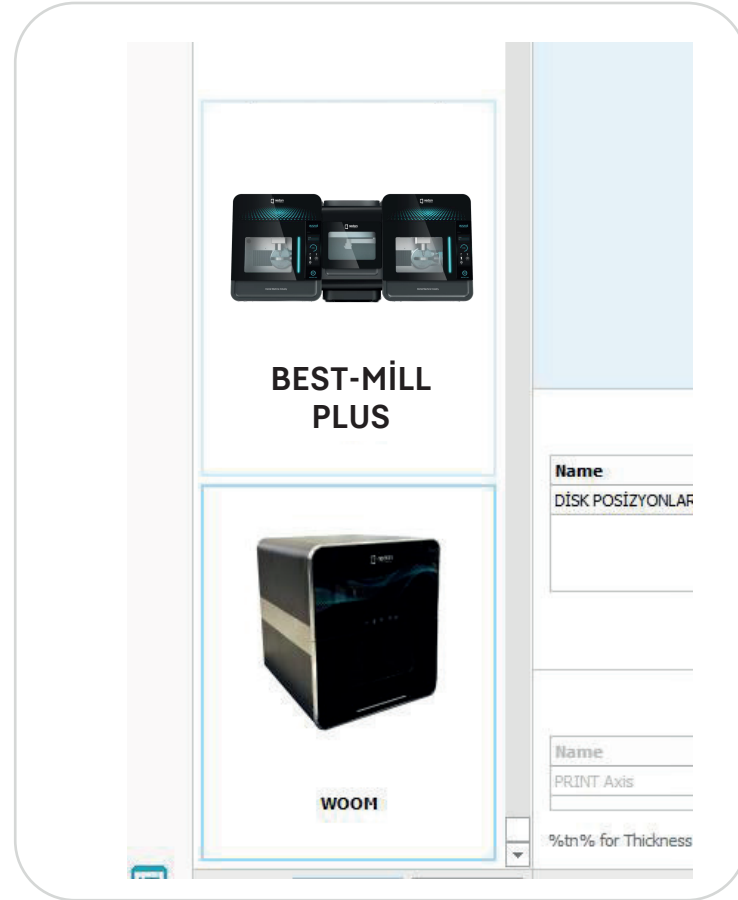


Best-Mill Plus Cihazı Seçilir.




Best-Mill Plus Cihaza Disk Pozisyonu Ekleme

3-) Disk pozisyonları girme işlemi

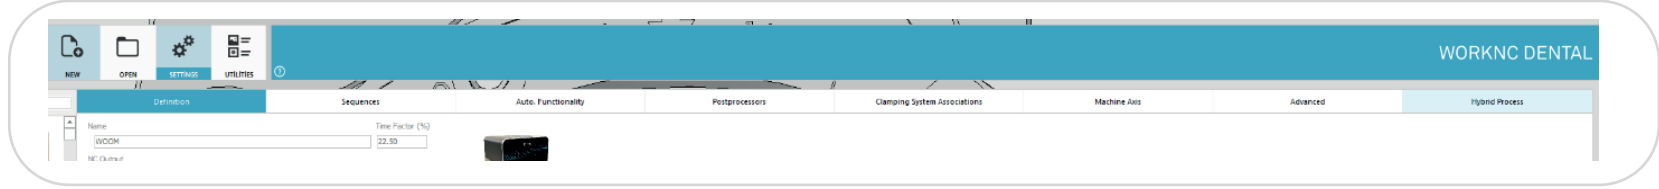

Machine Axis'e tıklanır.

Açılan ekranda excelden alınan disk pozisyonları girilir.

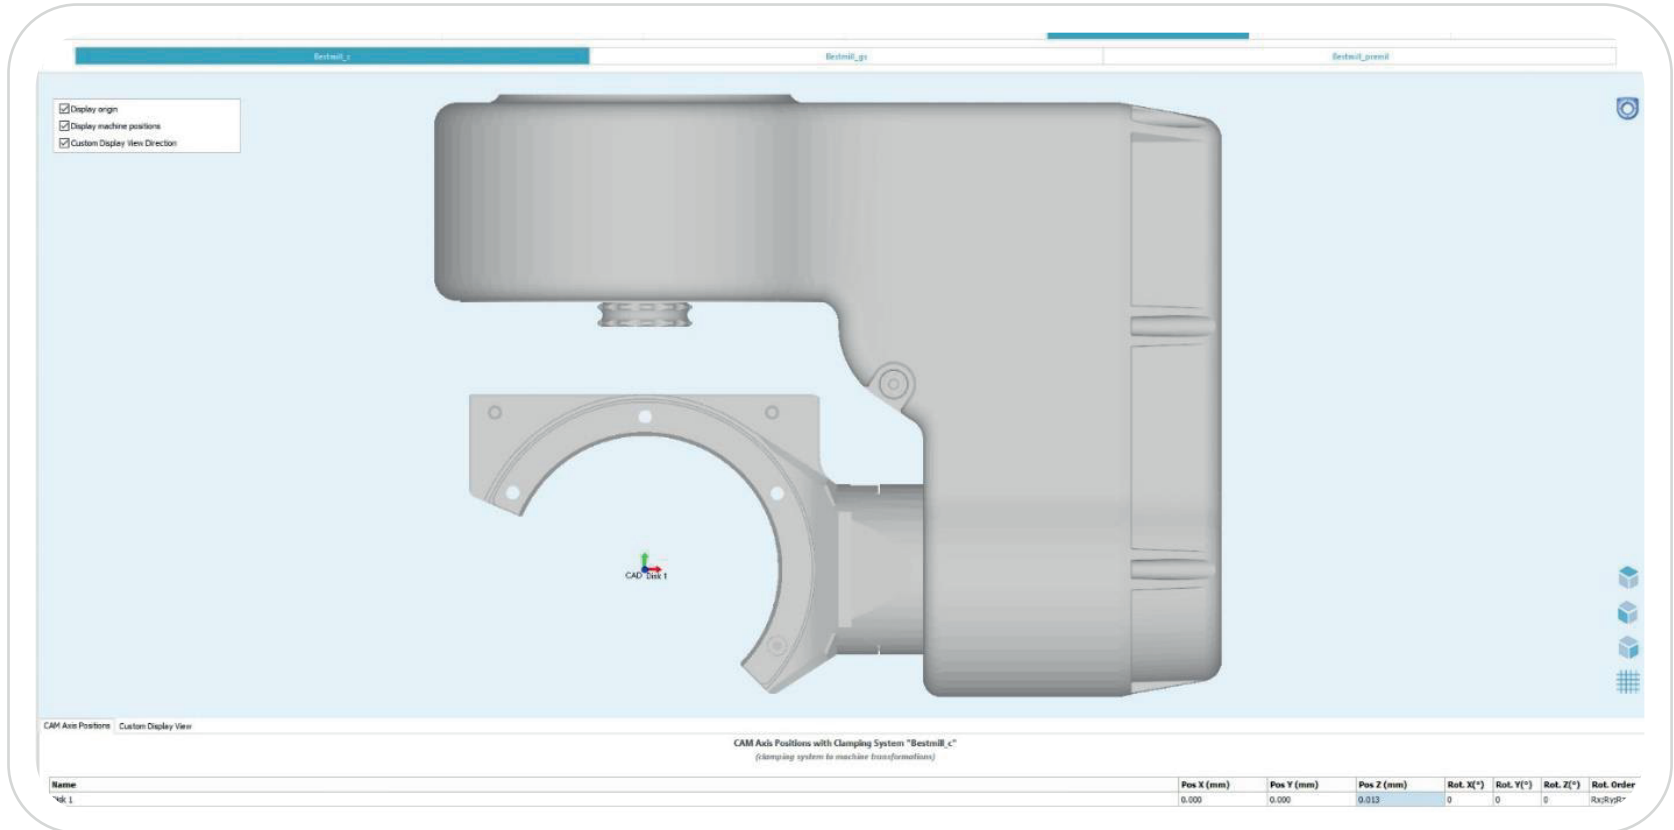

Validate tıklanır.