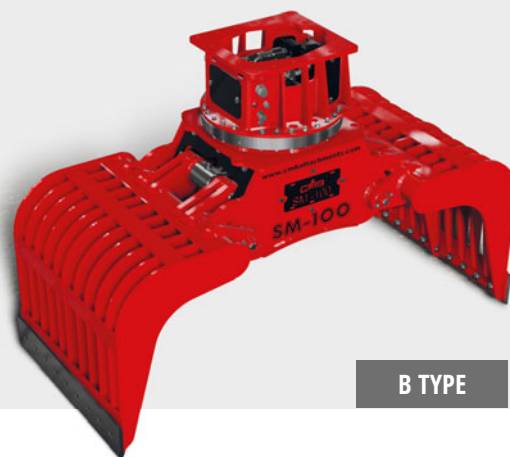
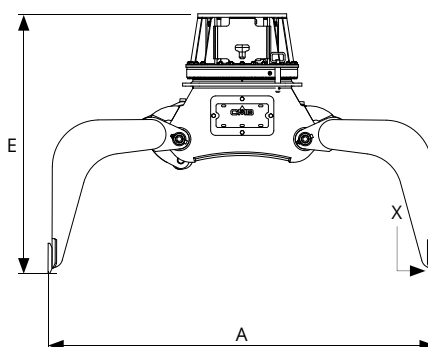
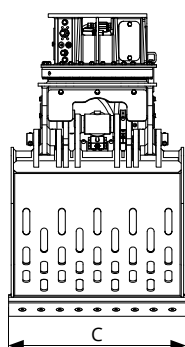
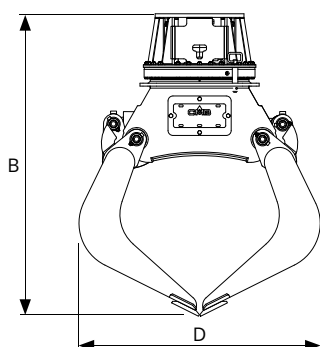


SORTING GRAB **PINZA SELEZIONATRICE**


A TYPE

B TYPE


* Drain line advised
 * Drenaggio consigliato

SM SERIES		SM 50	SM 80	*SM 90	*SM 100	*SM 120	*SM 150	*SM 200	*SM 300	*SM 400
CAPACITY	m³	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	1,5	1,8
ATTACHMENT WEIGHT	Kg	380 A	510 A	790 A	980 A	1550 A	1680 A	2100 A	2900 A	3800 A
		-	-	840 B	1050 B	1600 B	1750 B	2200 B	3150 B	
EXCAVATOR WEIGHT	ton	4 - 6	5 - 10	9 - 15	14 - 18	18 - 21	21 - 28	26 - 30	31 - 45	46 - 65
A	mm	1200	1500	1750	1970	2000	2060	2380	2800	3050
B	mm	930	1180	1390	1540	1630	1670	1845	2020	2300
C	mm	500	600	800	900	950	1000	1200	1300	1500
D	mm	760	900	1120	1220	1310	1330	1480	1700	1950
E	mm	850	1030	1230	1320	1460	1500	1580	1800	2100
X	ton	1,9	2,3	5	5,5	6	6,5	9	12,5	15
EXCAVATOR WORKING PRESSURE	bar	250	250	350	350	350	350	350	310	310
EXCAVATOR OIL FLOW	l/min	30 / 50	30 / 50	30 / 50	30 / 60	30 / 60	30 / 60	80 / 100	100 / 120	120 / 150
ROTATION WORKING PRESSURE	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ROTATION OIL FLOW	l/min	4	5	10	10	15	15	15	20	20
N° CYLINDER		1	1	1	1	1	1	2	2	2

Attachment-excavator couplings data are for information only, always check load diagram of the machine.

I dati relativi agli accoppiamenti attrezzatura-excavatore sono da considerarsi puramente indicativi, controllare sempre i diagrammi di carico della macchina operatrice.