

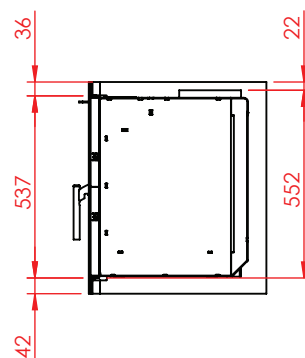
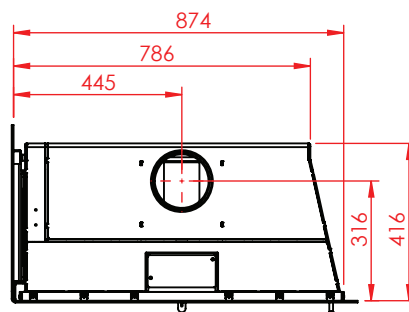
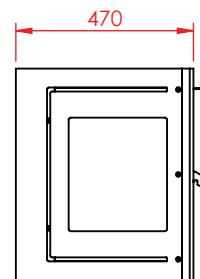
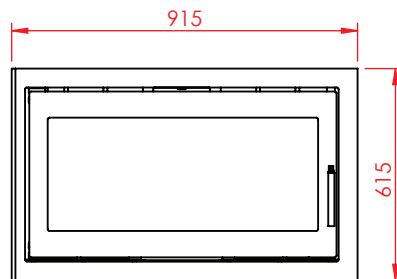
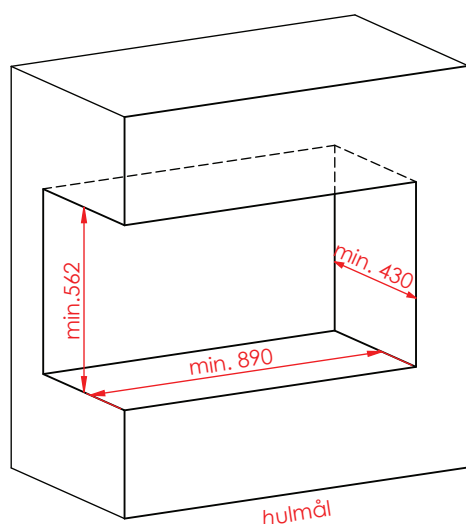
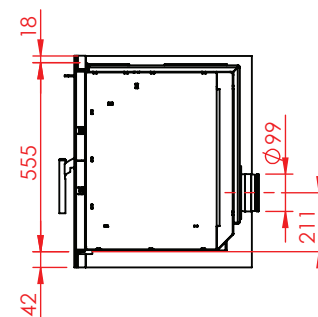
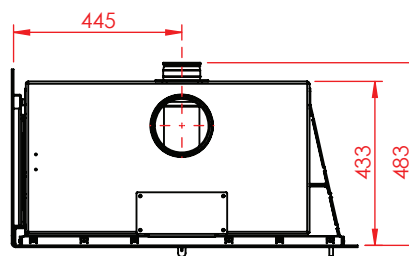
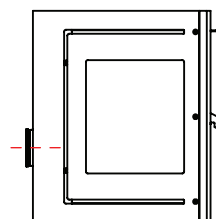


Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side






vægt: 153 kg

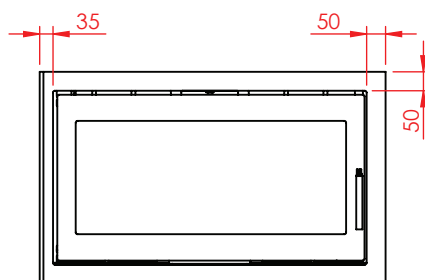

Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side

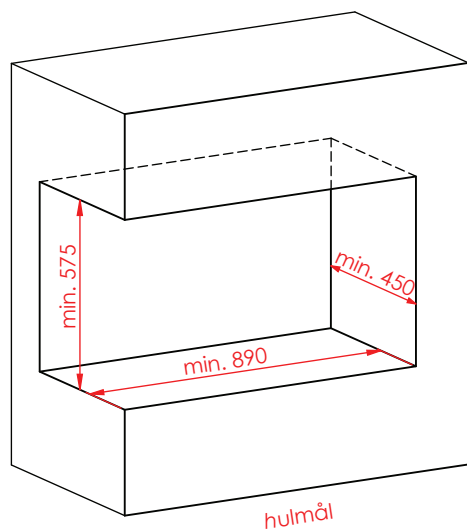

Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side , friskluft bag

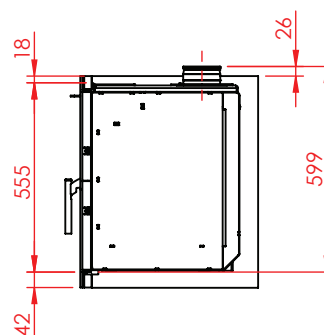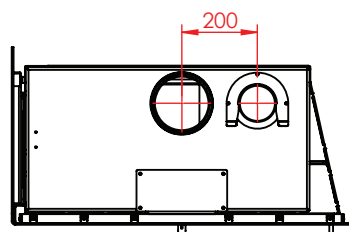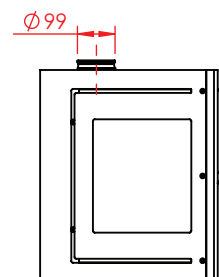
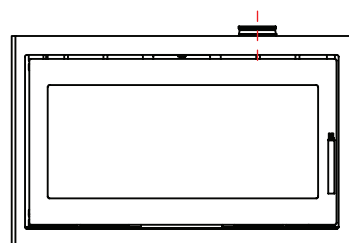
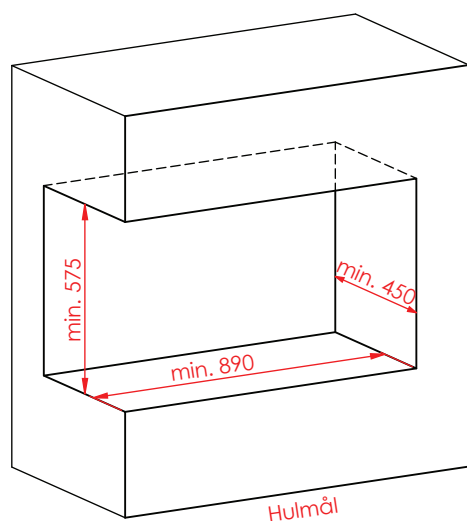


Jupiter 550 - 850 med fast glas 1 side , friskluft top

Afstand til brændbart

Jupiter pejseindsatse med fast glas 1 side

	dS	dS ¹	dF	dB	dP	dP ⁵	dL	dC	dR	K
		note 1	note 2	note 2		note 5	note 3	note 4		note K
Jupiter 470-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 500-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550-850	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 470 XXL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150
Jupiter 550 XXL	400	250	0/650	300	1300	650	700	400	0	150

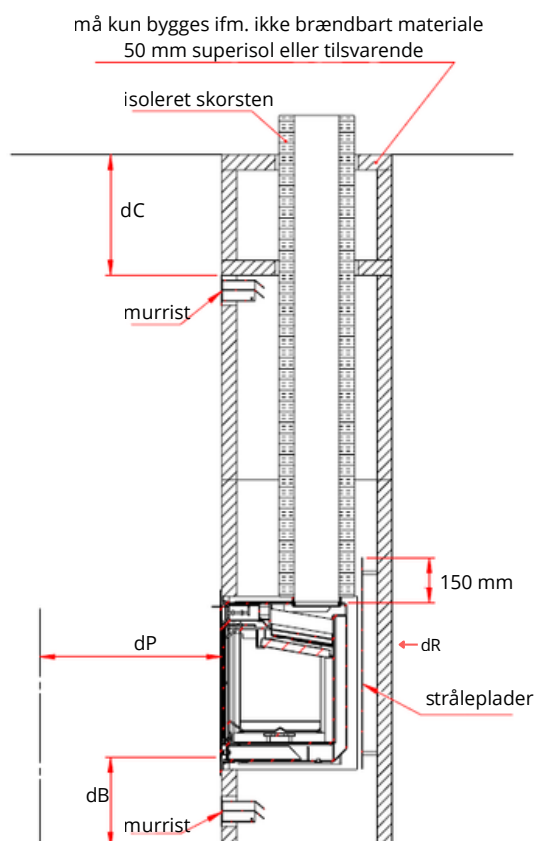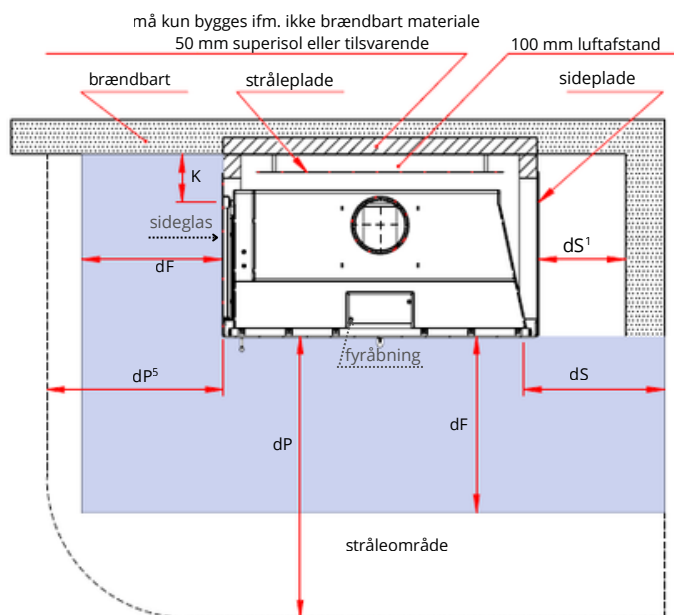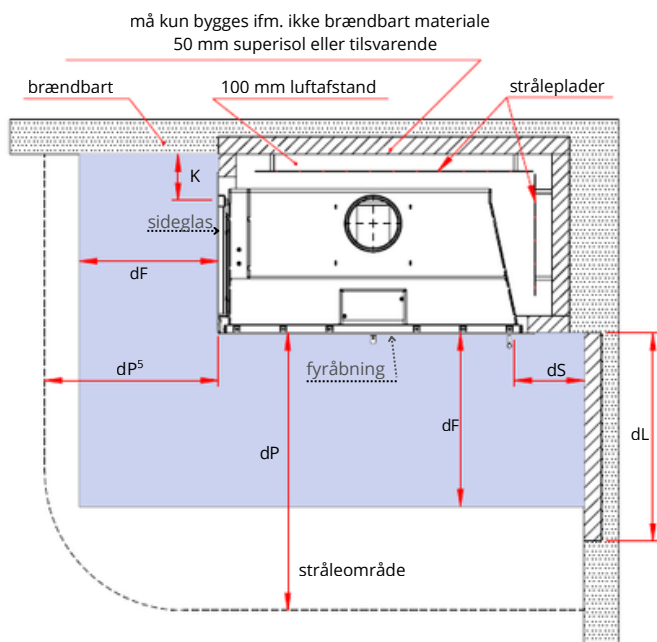

Note 1: målet ud for en lukket sideplade -
målt fra lågekant

Vær opmærksom på at **dS** målene foran
indsatsen stadig overholdes

Note 2: sikkerhedsafstand til brændbart gulv
- målt fra gulv til underside lågekant:

dB ≥ 300 mm = **dF**: 0 mm

dB < 300 mm = **dF**: 650 mm

Note 3: målt fra lågens forkant ved **dS** < 400 mm

Note 4: målt fra overkant murrüst

Note 5: møbelafstand sideglas


Note K: målt fra rillekanten

Stråleplader: på 2 sider, placeres fra ovns
bund til 150 mm over ovns top

Luftcirkulation i opbygningen kræver mindst 470 cm²
luft under og 630 cm² over kassetten, placeret så
højt som muligt, men mindst 400 mm fra loftet.

Sikkerhedsafstand til trappe/brandbart dæk

Hvis der findes brændbare trapper/ et brandbart dæk over pejseindsatsen - målt fra lågens overkant til nærmeste brændbare del af trappen: **dC** min 600 mm

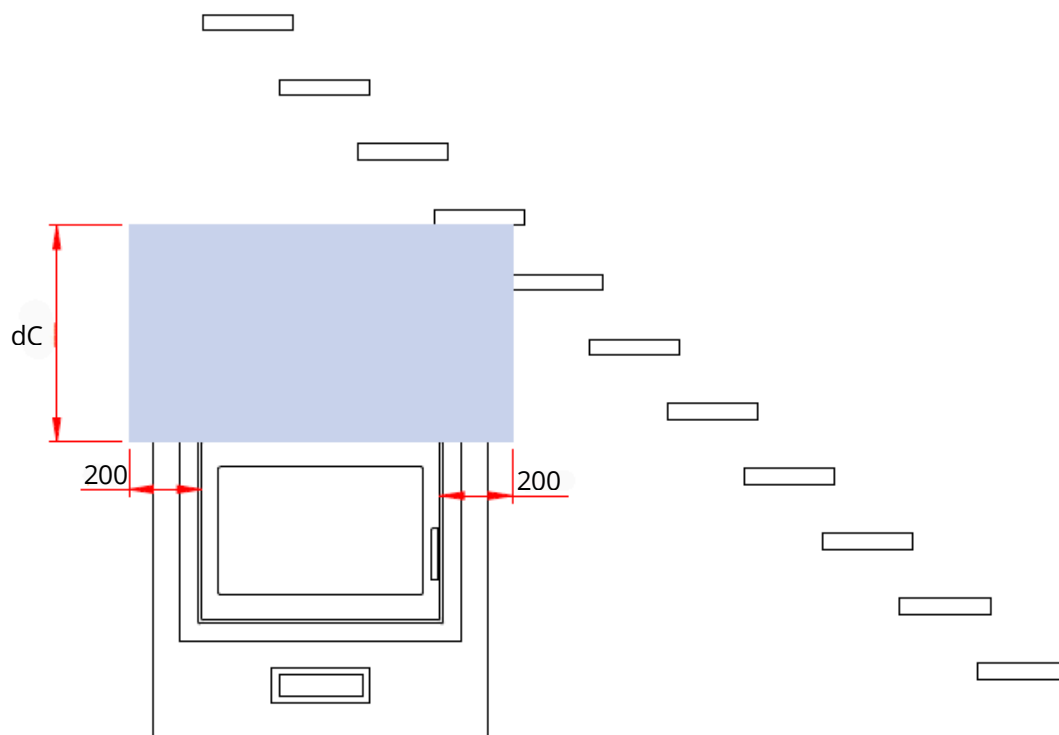

eksempel set forfra ved trappe