

BITZEE™

HAMSTER BALL™

婴儿

‘婴儿’

‘芭蕾舞者’

‘棒球选手’

‘调音师’

‘速食达人’

‘骑行者’



‘青少年’

‘嘻哈达人’

‘足球明星’

‘摇滚明星’

‘咖啡师’

‘骑手’



‘超级’

‘舞蹈偶像’

‘橄榄球队长’

‘嘻哈明星’

‘厨师’

‘赛车手’



更多朋友!

青少年

‘水疗师’

‘飞行员’

‘啦啦队员’

‘健美选手’

‘牙医’

‘船长’

‘魔术师’



‘造型师’

‘宇航员’

‘杂技演员’

‘超级英雄’

‘医生’

‘海盗’

‘小丑’



超级

SUPER BITZEE™
FRIENDS™

HAM BEE™

HAMPIRE™

HAMBOT™

LITTLE GREEN HAM™

PARTY HAMIMAL™



HAM-MER-CORN™

SNOW-HAM™




BITZEE™

SPIN MASTER™




TM 和 © 2025 Spin Master Ltd. 保留所有权利。
Bitzee™ 专利信息: patents.spinmaster.com

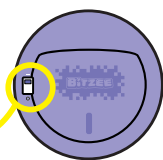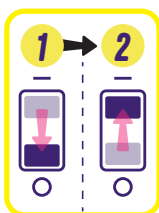

要退出试玩模式，
请关闭玩具，
然后再打开。

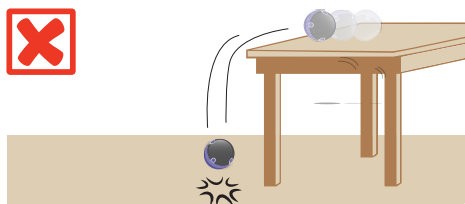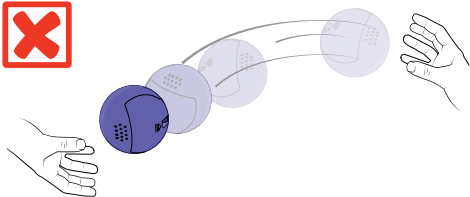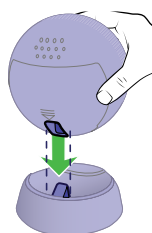


按照屏幕上的教程与您的 Bitzee 一起玩耍。

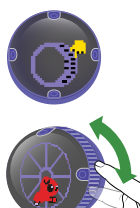


轻触

转动

倾斜

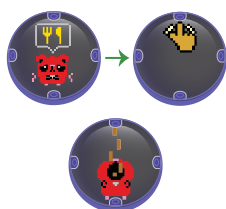


照料



按下圆顶进入菜单
选项



转动转盘找到探索图标，
然后按下圆顶进行选择

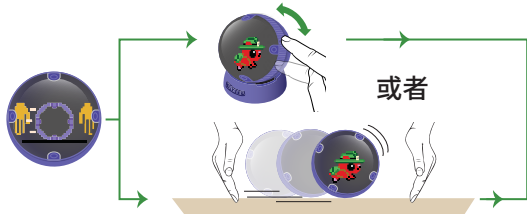

或者



轻触



完成教程步骤！完成教程即可开始玩耍啦！




要返回主屏幕，请按住圆顶 2 秒钟。

3

主菜单



与 Bitzee 玩耍时，
按下圆顶进入菜单。



转动转盘以旋
转图标。



按下圆顶即
可选择。



轻触底部按钮，选择返
回图标并退出菜单。



探索

按下圆顶进入探索模式，
然后在桌面上滚动或旋转
转盘启动运行。
寻找奖励、物品或朋友！




手机

按下即可进行
选择并与朋友
一起玩。



爱意程度

查看您选择的
Bitzee
离进化还差多远。



自定义

选择 T 恤图标，
创建自定义外观并
添加到您的造型册
中。



设置

按下进入设置菜
单。



游戏

按下即可与朋友一起
玩游戏！随着进化解
锁更多游戏。



背包

按下即可查看在
您探索模式下找
到的物品。




喂食

按下可给您的
Bitzee 喂食。

4

探索以进化

探索发现 - 在
菜单中找到探
索模式，然后滚
动小球寻找新
的奖励、
物品和朋友！

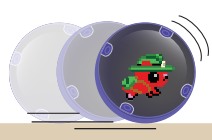

进化 - 探索以填满爱意程度，
您的 BITZEE 将进化！

当您找到所有的朋友、奖励和
物品时，Bitzee 将进化到下一
个阶段！



婴儿 → 青少年 → 超级 Bitzee！

5

需求消息

如果 Bitzee 需要什么, 它们会发送消息。
不要忽视这些消息, 否则您的 Bitzee 会拒绝使用手机、玩游戏或进行定制。
他们会不停地告诉您他们的需求, 直到您满足他们。



喂食 - Bitzee 饿了。触摸顶部即可喂食。



洗澡 - Bitzee 需要洗澡。
触摸顶部即可清洁。




浇水 - Bitzee 渴了。触摸顶部即可喂水。



便便 - Bitzee 拉便便了。转动转盘帮助他们。



探索 - 滚动小球或转动转盘进行探索。

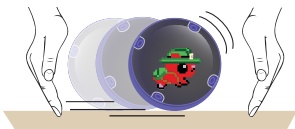

爱意 - Bitzee 需要爱。
左右触摸并按住不放。



或者



6

探索与发现



奖励




物品



奖励和物品都会存放在您的背包里。随时可以一起玩!

朋友
可在您的电话
中找到。
随时访问他们!




7

朋友及其需求



当朋友需要时,
轻触顶部即可拜访朋友。
轻按、摇晃、抬起、
倾斜或转动转盘,
与朋友们一起玩!

转动转盘可忽略提示。

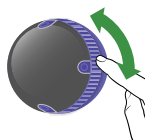



要满足被忽略的朋友需求，请在手机中查找朋友并选择他们。

已忽略的消息



如果对朋友不理不睬，他们就会屏蔽您并最终离开。您必须重新找到他们。

8



自定义

转动转盘查看选项，按下圆顶进行选择。



选择装扮图标为您的仓鼠进行个性化设计。



配饰和服装
进化后可解锁新服装！



地点




拍照！

转动转盘选择姿势，按下圆顶进行拍照。



选择照片图标查看您的造型册。

转动转盘滚动浏览您的造型！

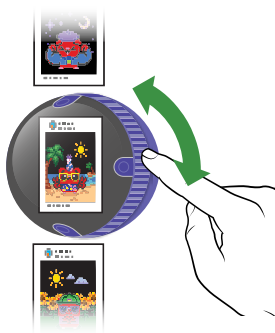

9



游戏

‘速食达人’

- 记住食物订单，然后转动转盘并按下圆顶选择匹配的食物站。
- 触摸顶部将汉堡放在烤架上。当汉堡颜色变深，冒出两团浓烟时，触摸顶部翻面。再次触摸顶部将其放入面包中。
- 不断转动转盘填满冰淇淋甜筒。
- 触摸顶部将薯条放入炸锅中。
- 转动转盘选择汽水颜色，然后按住顶部，直到杯子装满。






‘涡轮三轮车’

- 转动转盘避开障碍物，然后进入洞口进入下一关。
- 避开障碍物时，持续向左或向右转动转盘，让角色旋转一圈。



‘牙齿松动’

- 转动转盘，然后按下圆顶选择牙齿。
- 牙齿为黄色时，选择黄色牙刷刷牙。
- 牙齿为绿色时，选择绿色钻头对牙齿钻孔。
- 被钻过的牙齿会变黑。选择蓝色填充物进行补牙。

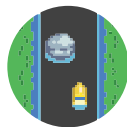

‘船载快递’



- 转动转盘避开障碍，将包裹送到对应颜色的房子。
- 要投递到与包裹颜色一致的房子，请沿目标房子一侧的河岸行船。



‘太空风暴’

- 转动转盘驾驶飞船，按下圆顶发射子弹并摧毁流星，避免被撞击。

设置菜单

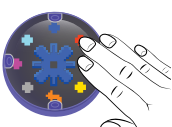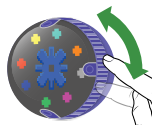

按下圆顶进入菜单选项。
转动转盘，直至看到设置图标。
按下圆顶即可选择。



音量

转动转盘调整音量大小。
按下圆顶即可选择。



返回


按下圆顶退出菜单。



△ 注意 - 此操作会导致恢复出厂重置并擦除所有现有游戏历史记录。

重置 BITZEE

在倒计时结束且您听到警报音效之前，请按住圆顶。
您的 Bitzee 现已重置为上架样品设置。

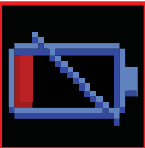

更换电池

低电量警告

更换电池前，请关闭 Bitzee，
否则可能会丢失进度。

△ 警告：此玩具会产生闪光，可能导致敏感个体癫痫发作。为了降低这种可能性，请在光线充足的房间里玩耍，请勿直接对着眼睛闪烁光线。

△ 警告：此玩具在不易接触到的地方装有磁铁。如果吞下或吸入暴露在外的磁铁，它们可能会粘在一起或粘在其他金属物体上，并造成严重或致命的伤害。请远离电子和医疗设备。

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

专利信息: patents.spinmaster.com
TM 和 © 2025 Spin Master Ltd. 保留所有权利。

中国制造

△ 警告：内含小零件，有窒息危险。不适合三岁以下儿童。



 WWW.SPINMASTER.COM

T22908_0002_20151496_GBL_PTW_R1_ZH