

NETFLIX KPOP DEMON HUNTERS

HUNTRX

'ZOEY'



'RUMI'



'MIRA'



MOTORISTIČKA



BORBENA



ZLATNA

SaijaBoys

'ROMANCE'



'BABY'



'JINU'





'MYSTERY'



'ABBY'



ČOVJEK



DEMON

'CELINE'



'BOBBY'



'HEALER HAN'



'DERPY'



'SUSSIE'



BITZEE

NETFLIX

KPop Demon Hunters™
© Netflix. Used with permission.


TM & © 2026 Spin Master Ltd. All rights reserved. / Tous droits réservés.
Bitzee™ Patent information / Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com

5+



1

IZADITE IZ NAČINA ZA ISPROBAVANJE

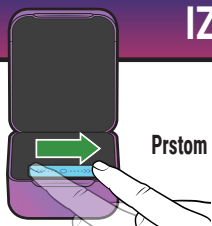

Prstom **POVUCITE** jednom slijeva udesno.



OPREZ

Fleksibilni zaslon nemojte pritiskati, hvatati prstima ili povlačiti. Zaslon samo lagano dodirnite odozgora.

2

UPUTE

Pratite upute.



TRAKA ZA POVLAČENJE PRSTOM
Povucite prstom preko trake.



DODIRNITE
(samo odozgo)



PROTRESITE
Protresite kapsulu.



NAGNITE
(ulijevo ili udesno)



NAGNITE
(unaprijed ili unatrag)



PODIGNITE
(brzo)



Dovršite korake u uputama! Kada dovršite faze u uputama spremni ste za igru!

3

IGRA S BITZEEJEM

Ostvarite interakciju kako biste povećali broj obožavatelja i otključali novi sadržaj.



Komunicirajte sa svojim likovima dodirivanjem, nagnjanjem, protresanjem i podizanjem.



Tijekom interakcije broj obožavatelja povremeno će se povećavati.



Nastavi povećavati broj obožavatelja kako bi otključao/la nove odjevne kombinacije, likove i miniigre!



Kada se igrate s Bitzeejem, povucite prstom kako biste pristupili glavnom izborniku. Dodirnite fleksibilni zaslon da biste odabrali opciju iz izbornika.



PRIKAZ/PROMJENA LIKOVA

Dodirnite za otvaranje. Povucite prstom za pregled likova. Dodirnite kako biste odabrali lik i započeli igru s njim.



BROJ OBOŽAVATELJA

Prikaži trenutni broj obožavatelja. To prikazuje vaš napredak u igri.



MINI IGRE

Dodirnite za otvaranje. Povucite prstom za pregled različitih mini igara koje ste otključali. Dodirnite da biste zaigrali jednu od njih.



POSTAVKE

Dodirnite da biste vidjeli izbornik s postavkama.



BORBA

Dodirnite za otvaranje. Povucite prstom za pregled borbi koje ste već završili. Dodirnite jednu da biste je ponovno zaigrali.



NASTUPANJE

Dodirnite za otvaranje. Povucite prstom za pregled nastupa koje ste već završili. Dodirnite jednu da biste je ponovno zaigrali.

U određenim fazama igre, a s povećanjem broja obožavatelja, dobit ćete obavijest da su demoni probili Honmoon! Dodirnite da biste prihvatili obavijest i započeli borbu.



Borbe su brze mini igre temeljene na reakcijama. Izbjegavajte napade demona i napadajte protivnika kada je ranjiv kako biste ga porazili.



IZMICANJE

Kada vaš protivnik demon zasvijetle crveno, sprema se na napad. Dodirnite bilo koje mjesto na traci za povlačenje prstom da biste izbjegli napad.



NAPAD

Kada zasvijetle plavo, ranjivi su. Povucite prstom da biste ih napali i nanijeli štetu.



NAPAD SKOKOM

Kada zasvijetle žuto, omamljeni su. Dodirnite zaslon kako biste izveli naknadni napad skokom.



VIŠE PUTA POVUCITE PRSTOM


Za završni potez, brzo povucite kako biste napunili snagu i izveli razoran napad.

Ponovno zaigrajte borbe u kojima ste pobijedili u bilo kojem trenutku iz glavnog izbornika. Ponovnim igranjem borbi povećat ćete broj obožavatelja.

6

NASTUPANJE


Nakon završetka borbe primit ćete obavijest da nastupite i ponovno zapečatite Honmoon! Dodirnite da biste prihvatili obavijest i započeli nastup.

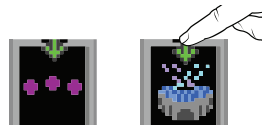

Nastupi su glazbene mini igre u kojima pjevate i plešete uz glazbu kao HUNTR/X ili Saja Boys.

Dodirnite lijevi, srednji ili desni dio trake za povlačenje prstom kada padajuće note budu poravnate s obrysima na dnu zaslona.

Note su uvijek u ritmu, zato pažljivo slušajte dok igrate!

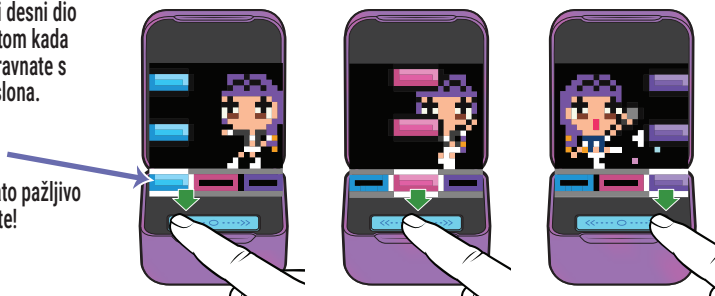

7

MJESTA ZA DRUŽENJE

Ponekad će vam se likovi javiti porukom i pozvati vas na druženje. Dodirnite da biste prihvatili zahtjev za druženje i vidjeli što žele raditi s vama.



Na primjer, ako vam Zoey pošalje poruku i pozove na druženje...



Prikazat će vam se što želi – pripremila je sushi za opuštanje na kauču, no vi trebate donijeti kauč!



Zatim će vam se prikazati uputa za potrebnu interakciju – u ovom slučaju to je povlačenje prstom.



Povucite prstom da biste unijeli kauč. A druženje na kauču sada stvarno može početi!



=



Protresite kapsulu.



=



Povucite prstom preko trake za povlačenje prstom.




=



Dodirnite zaslon.

! Ako dvaput zanemarite pozive za druženje, broj obožavatelja će pasti i morat ćete ih ponovno osvojiti.

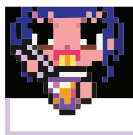


BRZI LJUBITELJ GRICKALICA

- Pojedite što više grickalica prije nego što vrijeme istekne. Brzo dodirnite traku za povlačenje prstom kako biste pojeli grickalice koje se pojavljuju na zaslonu.
- Za sok i kimbap, povlačite što brže možete.
- Za čips i ramyeon, dodirujte traku za povlačenje prstom što brže možete.



ODUŠEVITE KOREOGRAFIJOM

- Bobby podučava Rumi novu plesnu koreografiju. Dok Bobby izvodi svoj niz plesnih pokreta, dijelovi zaslona iznad trake za povlačenje prstom početi će svijetliti.
- Pažljivo promatrajte kako biste zapamtili njegov niz, a zatim ga ponovite dodirivanjem lijevog, srednjeg i desnog dijela trake za povlačenje prstom.

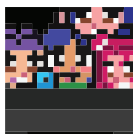


SUSRET I DRUŽENJE S OBOŽAVATELJIMA

- HUNTR/X djevojke sudjeluju na susretu i druženju s obožavateljima. Dok se ispred vas pojavljuju obožavatelji i poster, izvodite ispravne radnje kako biste što brže prošli kroz svaki predmet.
- Dodirnite da biste snimili selfie s obožavateljima, povucite prstom da biste potpisali postere i dodirnite traku za povlačenje prstom da biste ispratili obožavatelje skupine Saja Boys.



DERPYJEVA DOSTAVA

- Skačite s prozorske daske na prozorsku dasku kako biste se popeli na zgradu i njezinom vrhu dostavili omotnicu namijenjenu Rumi.
- Derpy će automatski skočiti – samo držite lijevi ili desni dio trake za povlačenje prstom kako biste ga usmjeravali u tom smjeru.

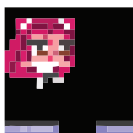

ONESPOSOBLJAVANJE VLAKA

- Pomozite Miri da izbjegne prepreke, skače i probija se kroz vlak.
- Dodirnite lijevi dio trake za povlačenje prstom da biste se sagnuli ispod nadzemnih signala, dodirnite desni dio trake za povlačenje prstom da biste preskočili praznine i povucite prstom preko trake za povlačenje prstom da biste napali demone.



USMJERAVANJE SRCA

- Svirajte kao bend Saja Boys i osvojite srca obožavatelja.
- Obožavatelji će se kretati preko vrha zaslona – dodirnite lijevi, srednji ili desni dio trake za povlačenje prstom kada se poravnaju s odgovarajućim dijelom kako biste ispalili srce na njih.
- Očarajte što više obožavatelja, a pritom izbjegavajte ispaljivanje srca na demonske mamce.



IZBORNİK S POSTAVKAMA



GLASNOĆA

Dodirnite za promjenu glasnoće zvuka.



POVRATAK

Dodirnite ikonu za povratak kako biste izašli iz izbornika.



PODEŠAVANJE ZASLONA


Dodirnite i 2 sekunde držite pritisnutim središte trake za povlačenje prstom za otvaranje podešavanja zaslona. Dodirnite desnu stranu trake za povlačenje prstom za pomicanje slike prema gore. Dodirnite lijevu stranu trake za povlačenje prstom za pomicanje slike prema dolje. Protresite za vraćanje na tvorničke postavke. Dotaknite fleksibilni zaslon za potvrdu odabira.



PONOVNO POSTAVLJANJE BITZEEJA

⚠ OPREZ – OVA RADNJA DOVODI DO VRAĆANJA NA TVORNIČKE POSTAVKE I BRISANJA POSTOJEĆE POVIJESTI IGRE.

Držite kapsulu s Bitzeejem ravno i uspravno. Zatim dodirnite i držite pritisnutom traku za povlačenje prstom za početak odbrojavanja. Nemojte podizati prst s trake za povlačenje prstom dok odbrojavanje ne završi i dok ne začujete zvuk alarma. Vaš Bitzee sada je vraćen na demo način rada za isprobavanje u dućanu.



ZAMJENA BATERIJA

UPOZORENJE O SLABOJ BATERIJI

Prije zamjene baterija isključite Bitzeeja ili može doći do gubitka napretka.



KPOP DEMON HUNTERS

KPop Demon Hunters™/© Netflix. Used with permission.

Informacije o patentima: patents.spinmaster.com
TM i © 2026. Spin Master Ltd. Sva prava pridržana.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065
Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

PROIZVEDENO U KINI

T22913_0001_20159823_QSG_R1

⚠ UPOZORENJE: Igračka proizvodi bljeskove koji kod osjetljivih osoba mogu izazvati epileptičku reakciju. Kako bi se smanjila mogućnost te pojave, igrajte se u dobro osvijetljenoj prostoriji i svjetlo nemojte upertiti izravno prema očima.

⚠ UPOZORENJE: U igrački se nalaze magneti koji nisu dostupni. Ako se izloženi magneti udahnulu ili progutaju, mogu se zalijepiti jedan za drugi ili za druge metalne predmete te uzrokovati ozbiljne ili po život opasne ozljede. Držite podalje od elektroničkih i medicinskih uređaja.

⚠ UPOZORENJE: OPASNOST OD GUŠENJA – Mali dijelovi. Igračka nije prikladna za djecu mlađu od tri godine.

