




# GiSE CAFFÈ

Technology

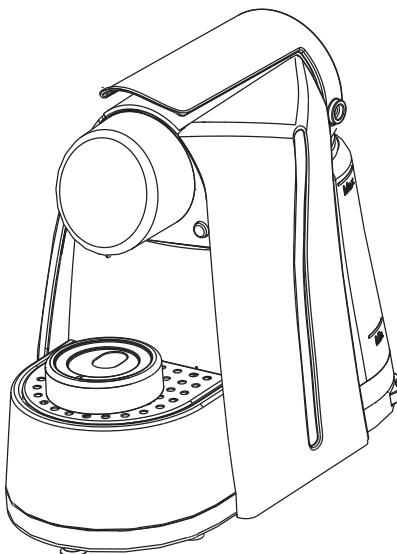

## ERA

### Model CA0003

## Manuale di istruzione Instructions Manual

Leggere questo manuale di istruzioni e le istruzioni di sicurezza  
prima di utilizzare l'apparecchio!



Please read this instruction Manual and the safety instructions  
before operating the appliance!





# Notice

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.



In the event of an emergency: immediately remove plug from power socket.



This product is intended for household and similar use only. The manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply in the event of any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions.



Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage.

Connect the appliance to earthed power sockets only.

An improper connection voids warranty.

Remove plug from socket if not in use for a long period of time.



Place on a flat, stable and heat-resistant work surface away from water splashes and any heat sources.



Do not use the machine if it is not in perfect working condition or if there is evidence of damage. In such cases inform the seller.



- Do not insert fingers into capsule compartment and capsule shaft, as there is danger of injury.

- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid.

- Keep the appliance/cord out of reach of children.

- Do not fill the water tank with hot water.

- Do not immerse the machine in liquids. Risk of electric shock.

- Only use capsules intended for this appliance. If the capsule does not fit, do not force the capsule into the appliance.

- WARNING: To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brew process.



- Do not place the power cord near hot parts or sharp objects, etc.

- Never touch the cord with wet hands. Do not unplug by pulling the cord.

- Do not hang the power cord as there is danger of tripping. If it is damaged, do not use the appliance.

- In order to avoid any hazards, only allow the seller to repair the appliance and replace the power cord.

EN



This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



Do not attempt to open the appliance or insert anything into the openings.

All actions other than normal use, cleaning and care must be performed by the seller.

Unauthorized maintenance avoids warranty.



Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down. Never clean with wet cloth or immerse plug, cord or appliance in any liquids.



Packaging materials ( plastic bags etc. ) are potential hazards. Keep them out of reach of children.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safety.



- Children shall not play with the appliance.

- The instructions for appliances normally cleaned after use, and not intended to be immersed in water for cleaning, shall state that the appliance must not be immersed.

- State that the coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- Farm houses;

- By clients in hotels, motels and other residential type environments;


- Bed and breakfast type environments.

The instructions for all appliances shall include:

- A warning to avoid spillage on the connector

- Details on how to clean the surfaces in contact with food

- A statement that the heating element surface is subject to residual heat after use.

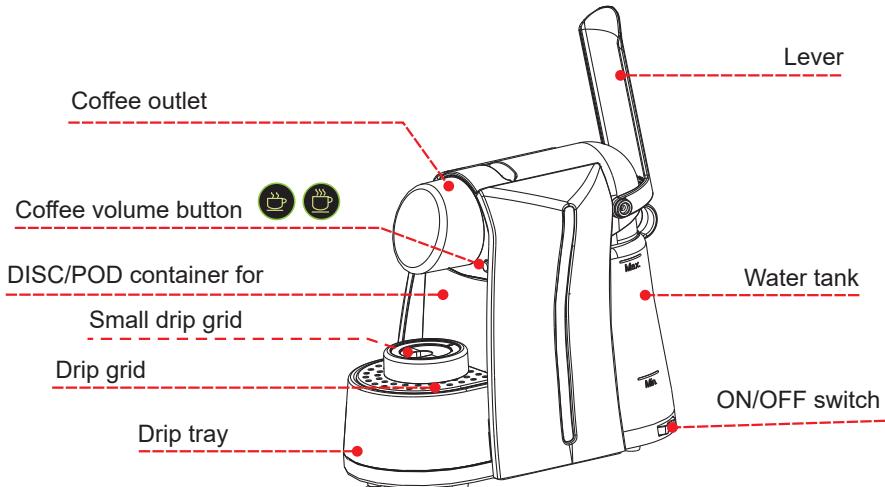

EN



Bright steadily: in standby



Flashing lower (1time/s): Preheating, coffee or descaling



Flashing (2times/s): Volume setting, temperature setting, warning for NTC error



Flashing fast (3times/s): warning for short of water, warning for blockage, warning for excessive used

## 1 First use or after a longer period of non-use



Remove plastic film



Fill water tank with  
fresh water



Place a cup



Plug into mains+  
switch ON



**Do not inject hot water into the water tank, otherwise it will cause the water tank to break which will lead to electric shock and other danger!**

Please note the indicated position of the highest water level(**Max/Min**)!



Both the buttons blink,  
heating up



The indicator steady  
lights: ready



Press the small cup button to  
flow out a cup of water

If no water



Please see :

11b

## 2 Daily: before the 1st coffee



Fill water tank with fresh water



Switch ON



Both the buttons blink, heating up



The indicator steady lights: ready



## 3 Espresso Lungo



Lungo

### Preparation




The machine utilizes only specific capsule. Please consult a specialized distributor before use



Preheat cup



Press the big or small cup button to flow out a cup of water

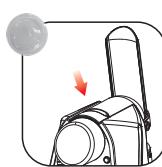

Lift the lever completely and insert the DISC/POD



Close the lever

EN



Press the big or small cup button



The big or small cup button blinks: brewing



The indicator steady lights: finished



Lift and close the lever to eject the DISC/POD into the used capsule container

## 4 Volume setting



Insert a new disc/pod DISC/POD




Press down the lever



In standby, press both the cup buttons for 3s



Both buttons blink 2 times per seconds

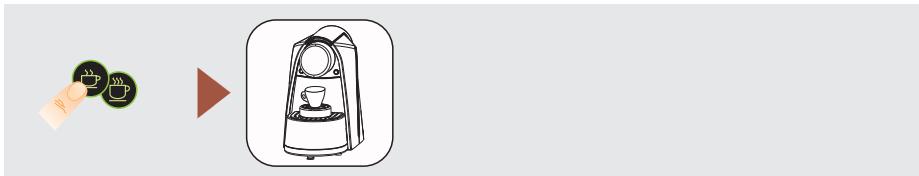

Hold on the big or small cup button

Select till to the setting volume after released

## 5 Power save mode This operation cancels all previously saved settings.



After restoring the factory settings, the small cup button flashes continuously for 5s

Press the big cup button twice within 5s, switch the time of power saving mode freely



Both the cup buttons blink: after 15 mins



The small cup button blinks: no power save mode



The big cup button blinks: after 30 mins

## 6 Factory default setting This operation cancels all previously saved settings.




Switch OFF



Switch ON

## 7 Warning

Warning for short of water: when the water tank is out of water during work, the machine automatically alarm.



Fill up the tank with fresh water.



Press any volume key to cancel warning

a Both the cup buttons blink alternately at a cycle of 6 times with 2 seconds of pausing, 3 times per second

Warning for blockage: when brewing unit is blocked by DISC/POD outdated or damaged, the machine can't brew coffee and automatically alarm.

**b**

Both the cup buttons blink alternately at a cycle of 6 times with 2 seconds of pausing, 3 times per second



Lift the lever and insert a new DISC/POD



Press any volume key to cancel warning

Warning for excessive use: when the machine has worked/brewed continuously for 1500ml of water, the system will stop working and give a warning.

**c**

Both the cup buttons blink at the same time, 3 times per second



Shut down the machine and rest 30 minutes before reuse.

Warning for NTC error: the machine shuts down both thermoblock and pump when there is an NTC error.

**d**

Contact the customer service.

The big and small cup buttons blink 2 times per second in turn

Remind to clean up the used DISC/POD when it reaches to 5pcs.

**e**

The big and small cup button blink in turn




Take out the DISC/POD container and clean up



Place back the DISC/POD container

Warning for descaling: When the machine is used for 600 times, the machine will flash the big and small button for 5 times at the same time to prompt the user to descale. Press the cup button arbitrarily to brew the coffee with normal flow. Each time after brewing, the big and small button will quickly flash 5 times again, remind the descale.

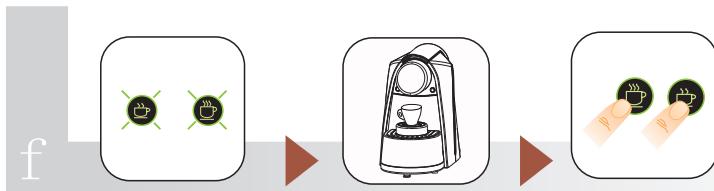

Big and small cup buttons also flash fast 5 times

The machine can be used normally

Press the big cup button and small cup button 3s at the same time to exit the descaling. The machine returns to the working state.

⚠ Failure to descale impair the proper operation of the machine and cause damage to it.

EN

## 8 Descaling



Descaling: When the machine has brewed 600 times, two volume buttons flash 5 times. Press any volume button to brew coffee normally. When it's done buttons will flash 5 times again to remind descaling. Exit the descaling function: when buttons flash, press the volume buttons 3s together.

Read the safety instructions on the package carefully. The scale remover has an erosive effect on the casing surface. Don't use vinegar!

Preparations before descaling

Water hardness

Descale after

fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200



Check if there is a DISC/POD, open the lever and let the DISC/POD drop

Empty the drip tray, drip base and used DISC/POD container

If a water leak occurs, refer to step 11



Add the descaling agent and 0.5 liters of fresh water

Put a cup

Avoid using vinegar solution, which may damage the machine



descaling

start

stop

C



The big and small cup buttons quickly flashing 5 times at the same time, prompt descaling

Press the big or small cup button to descale through water

Refill with clean water and descaling agent and repeat the procedure 2 times

rinse



d

Fill the tank with water



Put a cup



Press the big or small cup button to clean the machine

EN

Exit: Press the big and small cup buttons for 3 seconds at the same time

9

## Routine maintenance



Shut down the machine



Empty the drip tray, drip base and used DISC/POD container



Clean the water tank

10

## Cleaning



\* Please clean the machine with soft cleaning cloth and descaling agent

\* Do not immerse the machine in water. Electric contact with water may cause electric shock



## 11 Trouble shooting

a

No light

- ¶ The machine has switched off automatically: press ON/OFF buttons.
- ¶ Check the mains: plug, voltage, fuse.

b

No coffee,

No water

- ¶ Check the water tank if empty, full with potable water. Descale it if necessary.
- ¶ Lift the lever. Press one button and wait until water comes out.

c

Coffee is not  
hot enough

- ¶ Preheat cup. Descale the machine if necessary.

d

The lever can not  
be closed completely

- ¶ Empty the capsule container/check there is not DISC/POD blocked inside the machine.

EN

e

Leakage or unusual  
coffee flow

- ¶ Check that the water tank is in position.

f

Lights flash irregularly

- ¶ Check the water tank if empty, full with potable water.
- ¶ Replace a new DISC/POD.
- ¶ Exit descaling procedure ( see paragraph on descaling ).
- ¶ Power save activates after 15mins of non-use.

g

Water comes out  
No coffee

- ¶ Replace a new DISC/POD.



## Technical parameters

~

..... See the data plate on the  
base of the machine

l

..... 1L

kg

..... ~3.1 kg

p

..... max. 20 bar



..... 5°C ...45°C



..... 16. 2cm 26. 0cm 30. 5cm

## 12 General warranty terms and conditions

Thank you for purchasing this product and for your trust in our company. This product is covered by a warranty that complies with all legal regulations concerning the guarantee of consumer goods and consumer rights in force in the country where the product was purchased. If your product does not conform to the sales description, has defects or malfunctions, is not suitable for its intended purpose, or does not exhibit the promised quality and performance, you may contact the product retailer or contact our Customer Service directly on our number: +39 0534 688911.

In this regard, you can find more details on [www.gisecaffe.com](http://www.gisecaffe.com).

Please read the instruction manual supplied with the product carefully before contacting the above-mentioned parties. The product's warranty becomes void if it is misused, not used as indicated in the instruction manual, and/or in the following cases:

- Incorrectly performed installation and/or maintenance
- Lack of maintenance (as stipulated in the instruction manual)
- Missed and/or incorrect descaling (as per instruction manual)
- Damage and/or obstructions caused by limestone accumulations
- Repair, modification and/or tampering by unauthorised personnel
- Use of non-original spare parts
- Lack of proof of purchase
- Causes not attributable to faults or defects in the manufacture

EN

The product warranty does not cover normal wear and tear due to use, routine maintenance as indicated in the instruction manual and damage caused by external agents not attributable to the manufacturer. The company cannot, in any way, be held liable for any commercial and/or image damage, nor for damage to property and persons caused by improper connection and/or use of the product.

Please search user manual at [www.gisecaffe.com](http://www.gisecaffe.com)

# Avviso



L'utilizzo del dispositivo può rappresentare un rischio per la sicurezza se non vengono rispettate queste istruzioni e precauzioni.



In caso di emergenza, rimuovere immediatamente la spina dalla presa di corrente.



Questo dispositivo è progettato esclusivamente per uso domestico o assimilabile. Il produttore non si assume alcuna responsabilità, e la garanzia non verrà applicata, in caso venga utilizzato per scopi commerciali o usi inappropriati o non vengano rispettate le presenti istruzioni.



Verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione corrisponda a quello della rete elettrica. Collegare il dispositivo esclusivamente a prese dotate di messa a terra. Una connessione impropria rende nulla la garanzia.



Posizionare il dispositivo su una superficie di lavoro piana, stabile e resistente al calore, lontana da schizzi d'acqua e da qualsiasi fonte di calore.



Non usare la macchina se non è in perfette condizioni operative o se vi sono segni di danno. In tal caso, informare il rivenditore.



- Non inserire le dita nel comparto cialde o nel condotto cialde, per evitare il rischio di ferite.
- Non utilizzare la macchina senza vasca e griglia raccogli gocce.
- Tenere la macchina e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Non riempire il serbatoio acqua con acqua calda.
- Non immergere la macchina in liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare solo cialde progettate per questo dispositivo. Se la cialda non si inserisce, non forzarla nel comparto.

- ATTENZIONE: Per evitare il rischio di ferite, non sollevare la leva del gruppo durante l'estrazione del caffè.

IT



Non posizionare il cavo di alimentazione vicino a parti calde, oggetti affilati, ecc.

Non toccare mai il cavo con le mani bagnate. Non scollegare la spina tirando il cavo.

Non tendere il cavo, per evitare il rischio di inciampare. Se il cavo è danneggiato, non usare la macchina.

Per evitare qualsiasi rischio, far riparare il dispositivo o sostituire il cavo esclusivamente dal rivenditore.



La macchina può essere utilizzata da bambini maggiori di 8 anni sotto la supervisione di una persona addestrata o se ha ricevuto istruzioni per un utilizzo sicuro, dimostrando di avere compreso i rischi connessi. La pulizia e cura da parte dell'utente possono essere eseguite da bambini maggiori di 8 anni esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni. La macchina può essere utilizzata da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e di competenze specifiche, sotto la supervisione di una persona addestrata o se hanno ricevuto istruzioni per un utilizzo sicuro, dimostrando di avere compreso i rischi connessi.



Non tentare di aprire il dispositivo o di inserire alcun oggetto nelle aperture.

Tutte le azioni diverse dal normale utilizzo, pulizia e cura devono essere eseguite dal rivenditore. La manutenzione non autorizzata rende nulla la garanzia.



Prima di pulire la macchina, scollegare la spina e lasciarla raffreddare. Non usare mai panni bagnati per la pulizia e non immergere mai la spina, il cavo o il dispositivo in alcun liquido.



I materiali d'imballaggio (sacchetti di plastica, ecc.) sono riciclabili.

Rappresentano un rischio potenziale, tenerli fuori dalla portata dei bambini.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici all'interno della UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute delle persone, derivanti dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione o raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che potrà ritirarlo per garantire la sicurezza ambientale.



- Non lasciar giocare i bambini con il dispositivo.
- Le istruzioni di macchine che richiedono una pulizia dopo l'uso, ma che non devono essere immerse in acqua per la pulizia, devono indicare chiaramente che il dispositivo non può essere immerso.


- la macchina non può rimanere all'interno di un mobile quando è in uso.

Il dispositivo è progettato per l'utilizzo domestico o assimilabili, quali:

- Cucine riservate ai dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- Agriturismi;
- Clienti di hotel, motel, residence e simili;
- bed and breakfast e simili.

Le istruzioni di tutti i dispositivi devono includere:

- un avvertimento di evitare i versamenti sul connettore
- dettagli su come pulire le superfici a contatto con i cibi
- una dichiarazione che la superficie dell'elemento riscaldante presenta calore residuo dopo l'utilizzo.

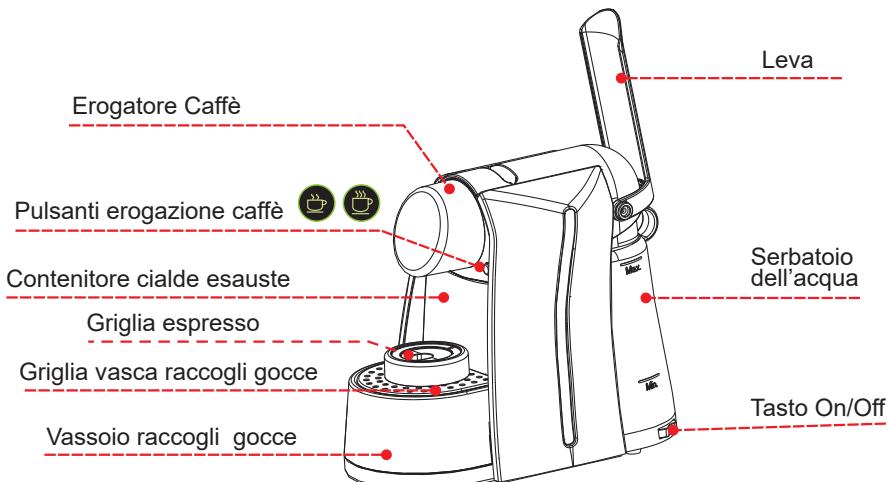

Luminoso fisso: pronta



Iampeggiata (1 volta/sec): preriscaldamento, erogazione caffè o decalcificazione.



Lampeggiata (2 volte / sec): impostazione dose caffè,impostazione della temperatura, avviso per errore NTC



Lampeggiata (3 volte / sec): avviso per mancanza d'acqua, avviso di blocco, avviso per uso eccessivo

IT

## 1

## Primo uso o dopo un lungo periodo di non utilizzo



Rimuovi il film di plastica



Riempire il serbatoio d'acqua potabile. Non oltrepassare il livello MAX.



Posizionare una tazza sotto l'erogatore.



Inserire la spina e accendere la macchina.



è vietato riempire il serbatoio con acqua calda, in caso contrario potrebbe rompersi, causando scosse elettriche e altri pericoli!  
Si prega di rispettare i segnali di livello (Max / Min)!



I pulsanti lampeggiano contemporaneamente:  
Riscaldamento.



I pulsanti sono accesi fissi:  
Pronto macchina.



Premere un pulsante e far scorrere l'acqua: Risciacquo.



Se non esce acqua



Vedi

11b

## 2 Quotidiano: prima del 1° caffè



Riempire il serbatoio con acqua potabile

Accendere la macchina

I pulsanti lampeggiano contemporaneamente: Riscaldamento.

I pulsanti sono accesi fissi: Pronto macchina.

## 3 Espresso

## Lungo

### Preparazione


**! La macchina utilizza solo capsule specifiche. Consultare il distributore specializzato prima dell'uso**



Preriscaldare la tazza erogando senza cialda



Premere un pulsante per erogare una tazza d'acqua

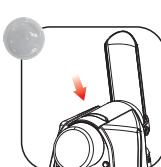

Sollevare completamente la leva e inserire una cialda nuova.



chiudere la leva




Premere un pulsante

Il pulsante premuto lampeggia ad indicare che si sta erogando.

Ad erogazione terminata la luce diventa fissa

Sollevare e chiudere la leva per espellere la cialda nel contenitore per cialde esauste

## 4 Impostazione dose caffè

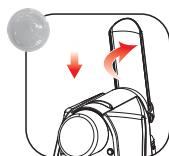


Sollevare la leva ed inserire una cialda nuova.

Abbassare la leva

Premere contemporaneamente i pulsanti per 3 secondi per entrare nell'impostazione.

Entrambi i pulsanti lampeggiano (2 volte al secondo)

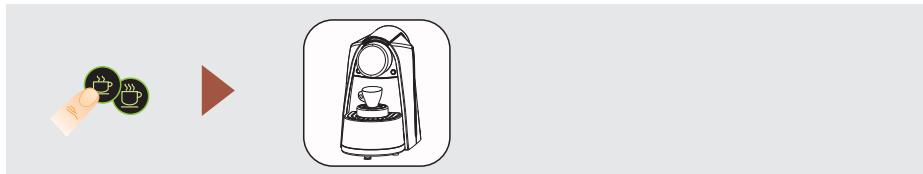

Tenere premuto il pulsante della tazza grande, o piccola, fino al raggiungimento della dose desiderata

L'impostazione della dose viene salvata al rilascio del pulsante.

## 5 Modalità risparmio energetico Questa operazione annulla tutte le impostazioni precedentemente salvate.



Stesso processo di ripristino fabbrica, dopo aver ripristinato, il pulsante della tazza piccola lampeggia continuamente e velocemente per 5 secondi

Premere il pulsante della tazza grande due volte entro i 5 secondi per entrare nell'impostazione e cambiare il tempo della modalità di risparmio energetico



Se entrambi i pulsanti della tazza lampeggiano: il risparmio energetico è impostato per attivarsi dopo 15 minuti

Se solo Il pulsante della tazza piccola lampeggia: nessuna modalità di risparmio energetico impostata.

Se solo Il pulsante della tazza grande lampeggia: il risparmio energetico è impostato per attivarsi dopo 30 minuti

IT

## 6 Ripristino dell'impostazione di fabbrica Questa operazione annulla tutte le impostazioni precedentemente salvate.



spegnere la macchina



premere e tenere premuto il pulsante tazza grande



accendere la macchina

## 7 Allarmi

Allarme mancanza d'acqua: quando il serbatoio dell'acqua si svuota durante il funzionamento, la macchina avvisa con il seguente segnale di allarme.



a

Entrambi i pulsanti lampeggiano alternativamente per 3 volte con 2 secondi di pausa, (3 volte al secondo)



Riempire il serbatoio




Premere qualsiasi pulsante per annullare l'avviso

Allarme di blocco: quando il gruppo erogatore è bloccato da una cialda usata o danneggiato, la macchina non può erogare caffè e avvisa con il seguente segnale di allarme.

b



Entrambi i pulsanti lampeggiano alternativamente per 3 volte con 2 secondi di pausa, (3 volte al secondo)

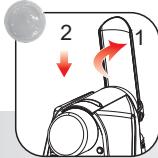

Sollevare la leva e inserire una nuova cialda nuova



Premere qualsiasi pulsante per annullare l'avviso

Allarme per uso eccessivo: quando la macchina ha funzionato / erogato continuamente per 1500 ml di acqua, il sistema smetterà di funzionare e avviserà con il seguente segnale di allarme.

c



Entrambi i pulsanti lampeggiano contemporaneamente, (3 volte al secondo)



Spegnere la macchina per 30 minuti prima di riutilizzarla

Allarme di errore NTC: la macchina spegne sia il termoblocco che la pompa in caso di errore NTC e avvisa con il seguente segnale di allarme:

d



Contattare il centro assistenza.

I pulsanti lampeggiano alternativamente(2 volte al secondo).


e



I pulsanti lampeggiano alternativamente (1 volta al secondo)




Estrarre il contenitore delle cialde esauste, svuotarlo e pulirlo.

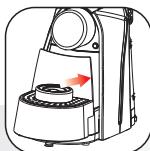

Riposizionare il contenitore

Avvertenza per la decalcificazione: quando la macchina effettua 600 erogazioni, i pulsanti lampeggiano per 5 volte contemporaneamente e velocemente. Premere il pulsante della tazza in modo arbitrario per erogare il caffè con un flusso normale. Ogni volta dopo l'erogazione, i pulsanti grande e quello piccolo lampeggeranno rapidamente 5 volte di nuovo, ricordare la decalcificazione.

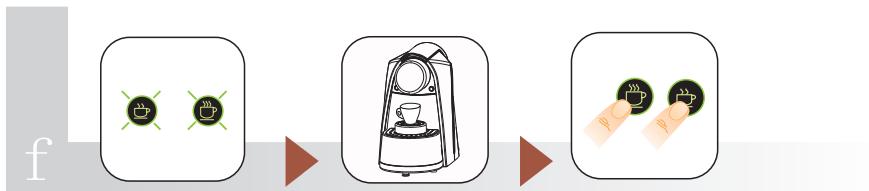

Anche i pulsanti grandi e piccoli della tazza lampeggiano velocemente 5 volte

La macchina può essere utilizzata normalmente

Premere contemporaneamente il pulsante tazza grande e il pulsante tazza piccola 3s per uscire dalla decalcificazione. La macchina torna allo stato di funzionamento.

## 8 Decalcificazione



Decalcificazione : Quando la macchina ha erogato 600 volte, i due pulsanti lampeggiano contemporaneamente e velocemente 5 volte. La macchina può funzionare normalmente ma, al termine di ogni erogazione, i pulsanti continueranno a lampeggiare contemporaneamente e velocemente 5 volte, a ricordare di effettuare la decalcificazione.

IT

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza sulla confezione di prodotto decalcificante. Il decalcificante può avere un effetto erosivo sulla superficie dell'involucro. Non usare l'aceto!

Preparazione prima della decalcificazione

Durezza dell'acqua

Decalcificare dopo

fH	dH	
36	20	300
18	10	600
0	0	1200



Controllare la presenza di una cialda all'interno del gruppo, aprire la leva per far cadere l'eventuale cialda presente.

Svuotare la vasca raccogligoccia e il contenitore delle cialde esauste.

Mettere una tazza o un contenitore.

Se si verifica una perdita d'acqua, fare riferimento al capitolo 11



Aggiungere il prodotto decalcificante e 0,5 litri di acqua potabile.

Mettere una tazza o contenitore

Evitare l'uso di aceto, che potrebbe danneggiare la macchina



Decalcificazione

inizia

fine

C



90 sec



I pulsanti lampeggiano contemporaneamente e velocemente per 5 volte.

Premere un pulsante per decalcificare

Riempire il serbatoio con acqua potabile e decalcificante (ripetere la procedura 2 volte)



d

Riempire il serbatoio con solo acqua potabile.

Mettere una tazza

Premere un pulsante per pulire la macchina dai residui di soluzione decalcificante.


Per uscire dal ciclo di decalcificazione premere contemporaneamente entrambi i pulsanti per 3 secondi.

IT

## 9 Manutenzione ordinaria



Spegnere la macchina

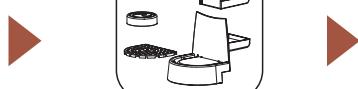

Svuotare e pulire la vasca raccogligocce e il contenitore delle cialde esauste.



Pulire il serbatoio dell'acqua

10

## Pulizia



\* **Pulire la macchina con un panno morbido e il decalcificante**

\* **Non immergere la macchina in acqua. Il contatto elettrico con l'acqua può provocare scosse elettriche**



# 11 Risoluzione dei problemi

a

Nessuna luce accesa

La macchina si è spenta automaticamente : premere l'interruttore On/Off.  
Controllare le connessioni elettriche: spina, voltaggio e fusibile.

b

Non esce caffè o non esce acqua

Controllare che il serbatoio non sia vuoto, in caso riempirlo con acqua potabile. Decalcificare se necessario (vedi paragrafo sulla decalcificazione).  
Sollevare la leva e premere un pulsante finché non esce acqua. Premere un pulsante e attendi finché non esce acqua.

c

Il caffè non è abbastanza caldo

Preriscalda la tazza.  
Decalcificare la macchina se necessario (vedi paragrafo sulla decalcificazione).

d

La leva non si chiude completamente

Svuotare il contenitore delle cialde esauste.  
Controllare che non ci siano cialde bloccate all'interno del gruppo.

e

Perdite o flusso anomalo di caffè

Controllare che il serbatoio dell'acqua sia in posizione.

f

Le spie lampeggiano in modo irregolare

Controllare il serbatoio dell'acqua e, in caso, riempirlo di acqua potabile.  
Erogare una cialda nuova.  
Uscire dalla procedura di Decalcificazione (vedi paragrafo sulla Decalcificazione).  
Il risparmio energetico si attiva dopo 15 minuti di mancato utilizzo.

g

Esce acqua ma non il caffè

Sostituire la cialda con una cialda nuova

IT



## Parametri tecnici



..... Fare riferimento alla targa dati presente sotto la macchina



..... 1L



..... ~3.1 kg



..... Max. 20 bar



..... 5°C - 40°C



..... 16.2cm 26.0cm 30.5cm

## 12 Condizioni generali di garanzia

La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto e della fiducia riposta nella nostra azienda. Questo prodotto è coperto da una garanzia che rispetta ogni normativa di legge riguardante la garanzia su beni di consumo e di diritti dei consumatori in vigore nello stato in cui il prodotto è stato acquistato.

Nel caso il suo prodotto non sia conforme alla descrizione di vendita, presenti difetti o malfunzionamenti, non sia idoneo allo scopo a cui è destinato o non presenti le qualità e le prestazioni promesse, può rivolgersi al rivenditore del prodotto o contattare direttamente il nostro Servizio Clienti al numero verde: **800 090 207**. A questo proposito, può trovare maggiori dettagli sul sito [www.gisecaffe.com](http://www.gisecaffe.com).


Prima di rivolgersi ai soggetti precedentemente indicati la invitiamo a leggere attentamente il manuale di istruzioni fornito congiuntamente al prodotto. La garanzia del prodotto decade nel momento in cui se ne fa un uso improprio, non viene utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni e/o nei seguenti casi:


- Installazione e/o manutenzione eseguite in maniera errata
- Mancata manutenzione (come previsto dal manuale istruzioni)
- Mancata e/o errata decalcificazione (come previsto dal manuale istruzioni)
- Danni e/o ostruzioni causate da accumuli di calcare
- Riparazione, modifica e/o manomissione da personale non autorizzato
- Utilizzo di ricambi non originali
- Mancanza della prova di acquisto
- Cause non attribuibili a vizi o difetti di costruzione

La garanzia del prodotto non copre i materiali di normale usura da utilizzo, le manutenzioni ordinarie indicate nel manuale di istruzioni e i danni causati da agenti esterni non imputabili al costruttore. L'azienda non potrà, in alcun modo, essere ritenuta responsabile per eventuali danni commerciali e/o di immagine, né per danni a cose e persone causati da un collegamento e/o uso improprio del prodotto.

IT

Si prega di scaricare il manuale utente su [www.gisecaffe.com](http://www.gisecaffe.com)

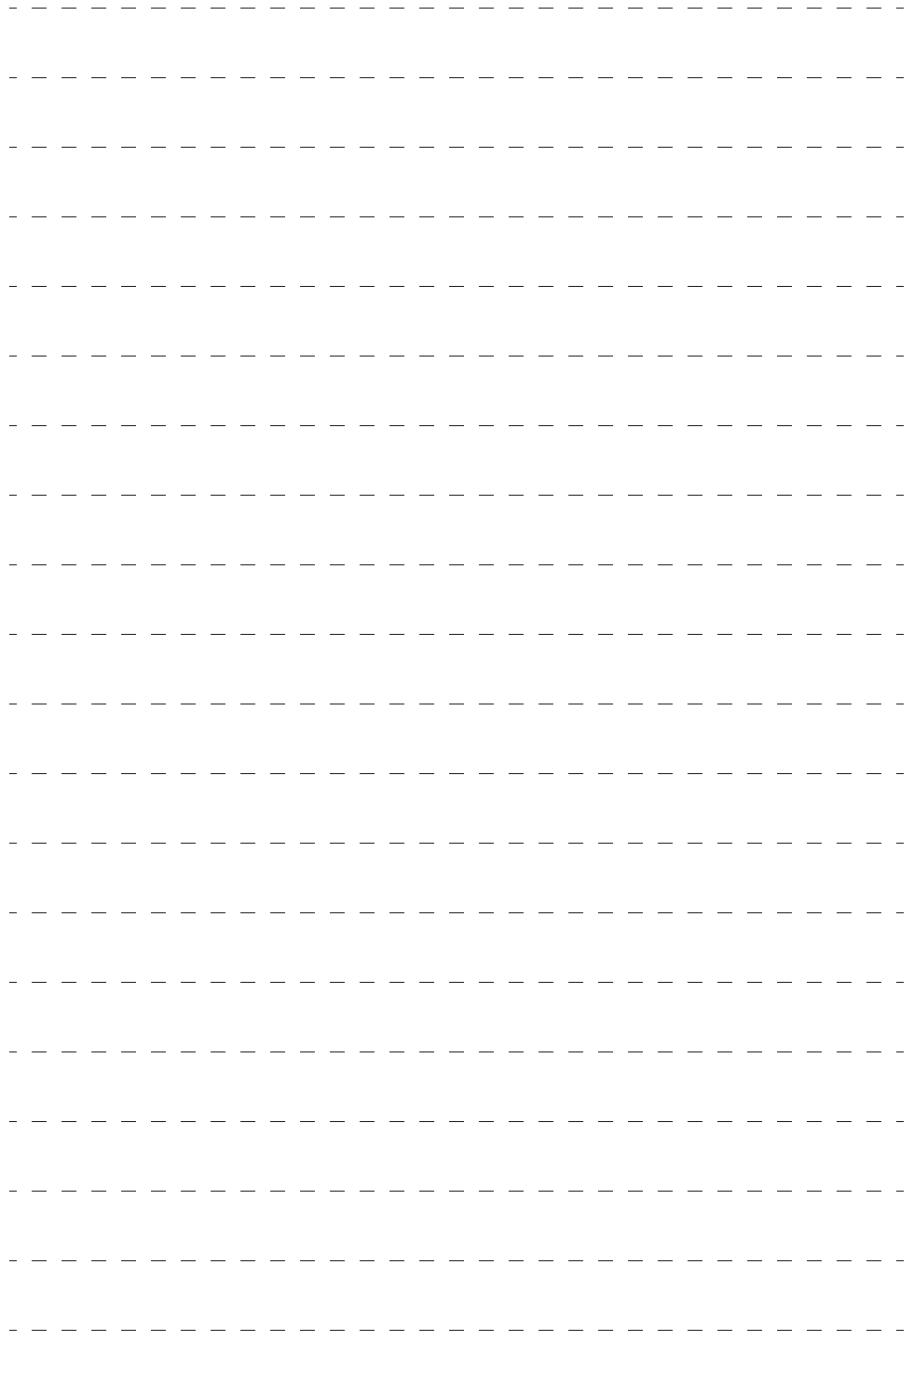

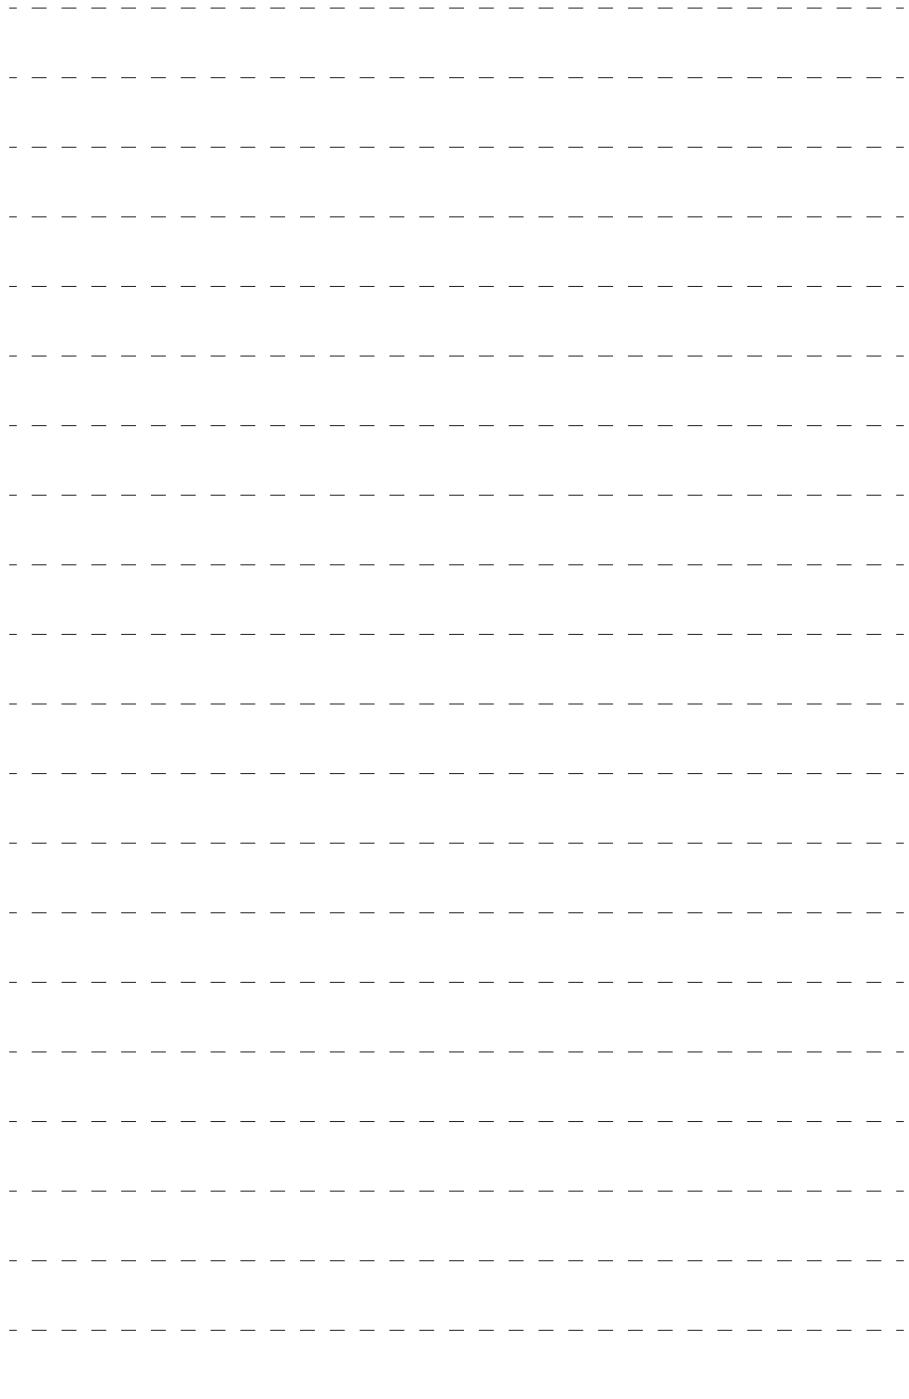





**Gise Caffè s.r.l**  
Loc. Fontanaccia 292,  
40041 Gaggio Montano (BO) – Italy

Phone: +39 0534 688911

Mail: [info@gisecaffe.com](mailto:info@gisecaffe.com)

[www.gisecaffe.com](http://www.gisecaffe.com)



Scansiona il QR-CODE per visitare  
il nostro sito web

Scan the QR-CODE to visit our website

Numero Verde .  
**800 090 207**  
servizio consumatori

Number .  
**+39 0534 688911**  
consumer service