



JOSAM i-track II

Fast, accurate and repeatable measuring

With JOSAM i-track II a diagnosis of the alignment of a vehicle is faster and more efficient than ever before. Set aside one or more places in the workshop which are allocated for wheel alignment and perform measurement diagnoses on an assembly line basis.

The target scales for I-track II are used either in a mobile set-up or mounted in the floor of the workplace. The only things that are mounted on the vehicle are the wheel adapters and the measuring heads. This means that vehicles, which earlier were difficult to measure on account of a lack of appropriate places to mount the measuring equipment, can now be measured without any problems.

I-track II is available in two versions, *premium* and *classic*.

I-track II premium – Page 5



Measure up to **four axles** (two steered and two rigid) with the base kit.

Universal magnetic wheel adapters are quickly attached to the wheel nuts, thereby easing operation on vehicles with aluminum rims. With additional wheel adapters, even more axles can be measured.

I-track II classic – Page 20



Measure up to **three axles** (one steered and two rigid) with the base kit.

Universal wheel adapters are attached to the wheel rims. With additional wheel adapters, even more axles can be measured.



Configure your I-track II system

		Fixed workplace	Mobile workplace
1. Choose base kit For measuring trucks and buses with up to four axles – two steered and two rigid. Kit is equipped with universal magnetic wheel adapters to ease operation on vehicles with aluminum rims. Choose the fixed or mobile solution. <u>Page 5: Kit for fixed workplace</u> <u>Page 6: Kit for mobile workplace</u>			
2. Trailer & semi-trailer kits For measuring and adjusting trailers in an accurate way, the base kit should be complemented with the trailer kit. The trailer kit works together with both base kits. <u>Page 11–13</u>			
3. Centreline tool Enables measuring of all wheel angles according to the frame/body centerline as well as axle offset. Note: This tool should only be used together with the fixed base kit. <u>Page 14</u>			Should not be used in a mobile workplace. Bör inte användas med mobil arbetsplats. Sollte nicht an einem mobilen Arbeitsplatz verwendet werden.
4. Tool for articulated buses For measuring and adjusting articulated buses in an accurate way, the base kit must be complemented with this tool. Note: the tool is not needed if the centreline tool is used. <u>Page 15</u>			
5. Storage and accessories	 Storage, page 16–17	 More axles, page 18–19	 Workbay, page 18
		 Adjustment, page 55–60	

The magnetic wheel adapters fit standard flat nuts M22 and M24, as well as spanner sizes 33.0-37.5 mm. For smaller dimensions and dome nuts, a firm attachment can not be guaranteed.

Magnethjuladapterna passar standardbultar M22 och M24, samt nyckelstorlek 33,0-37,5 mm. För mindre bultstorlekar och kupolmuttrar kan passningen inte garanteras.

Die Magnetradadapter passen auf Standard-Flachmuttern M22 und M24 sowie auf Schlüsselweiten von 33,0 bis 37,5 mm. Bei kleineren Abmessungen und gewölbten Muttern kann eine feste Befestigung nicht garantiert werden.



FIXED PREMIUM R/21040

Premium kit for wheel alignment, fixed workplace – Four axles & twin-steer


Premiumsats för hjulinställning, fast arbetsplats – Fyra axlar & dubbelstyrande

Premium-ausrüstung für Achsvermessung, fest Arbeitsplatz – Vier Achsen & 2-gelenkte




#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT603	12135	2	Charger	Laddare	Ladegerät
2	JT638	13607	1	Steering wheel holder	Rattlås	Lenkradschloss
3	JT731	15888	2	Measuring head for JOSAM i-track	Måthuvud för JOSAM i-track	Messkopf für JOSAM i-track
4	JT732-1	16476	4	Magnet wheel adapter, short	Magnethjuladapter, kort	Magnetradhalter, kurz
5	JT732-2	16477	4	Magnet wheel adapter, long	Magnethjuladapter, lång	Magnetradhalter, lang
6	AM268 A	13762	4	Non friction plate	Antifriktionsplatta	Antifriktionsplatte
7	JT740	16505	1	Software i-track II	Mjukvara i-track II	Software i-track II
8	JT640-1 AK	14749	4	Target scale	Måtskala	Messtafel
9	JT660 A	14660	4	Removable and flexible pole	Löstagbar och fjädrande stolpe	Herausnehmbare und federnde Strebe
10	JT674-P	16480	4	Floor anchoring for pole	Golvförankring för stolpe	Bodenverankerung für Strebe
11	JT685	14992	4	Wall mounted storage bracket for flexible pole	Väggförvaringsfäste för fjädrande stolpe	Wandlagerung für federnde Strebe
12	JT694 A	21315	4	Protection cover for target scales	Överdragskapell för måttavlor	Abdeckplane für Messtafeln

Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

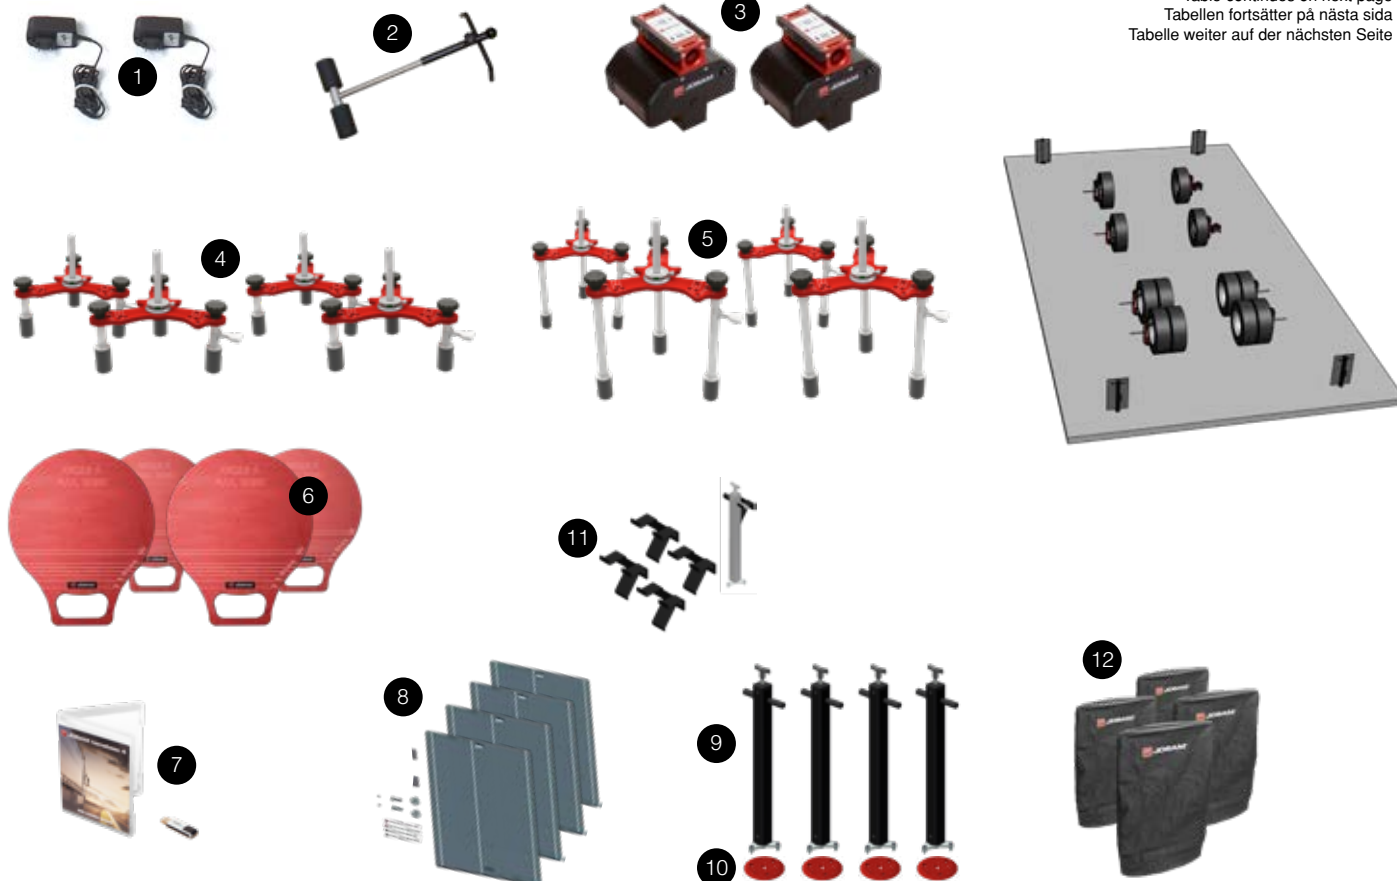



13	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien
14	21164	21164	1	Lug nut cap remover	Mutterkåpstång	Abzieher f. Radschraubenkappen
15	JT753	21022	4	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe

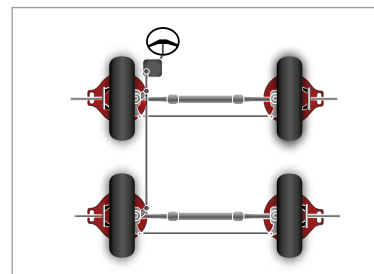

PC-hardware is not included.

PC-hårdvara ingår ej.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.



MOBILE PREMIUM R/21041

Premium kit for wheel alignment, mobile workplace – Four axles & twin-steer

Premiumsats för hjulinställning, mobil arbetsplats – Fyra axlar & dubbelstyrande


Premium-ausrüstung für Achsvermessung, beweglich Arbeitsplatz – Vier Achsen & 2-gelenkte



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT603	12135	2	Charger	Laddare	Ladegerät
2	JT638	13607	1	Steering wheel holder	Rattlås	Lenkradschloss
3	JT731	15888	2	Measuring head for JOSAM i-track	Måthuvud för JOSAM i-track	Messkopf für JOSAM i-track
4	JT732-1	16476	4	Magnet wheel adapter, short	Magnethjuladapter, kort	Magnetradhalter, kurz
5	JT732-2	16477	4	Magnet wheel adapter, long	Magnethjuladapter, lång	Magnetradhalter, lang
6	AM268 A	13762	4	Non friction plate	Antifrikionsplatta	Antifrikionsplatte
7	JT740	16505	1	Software i-track II	Mjukvara i-track II	Software i-track II
8	JT717	15562	1	Set of mobile target scales	Sats med mobila måttavlor	Satz mit mobilen Messtafeln
9	JT694 A	21315	4	Protection cover for target scales	Överdragskapell för måttavlor	Abdeckplane für Messtafeln




Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

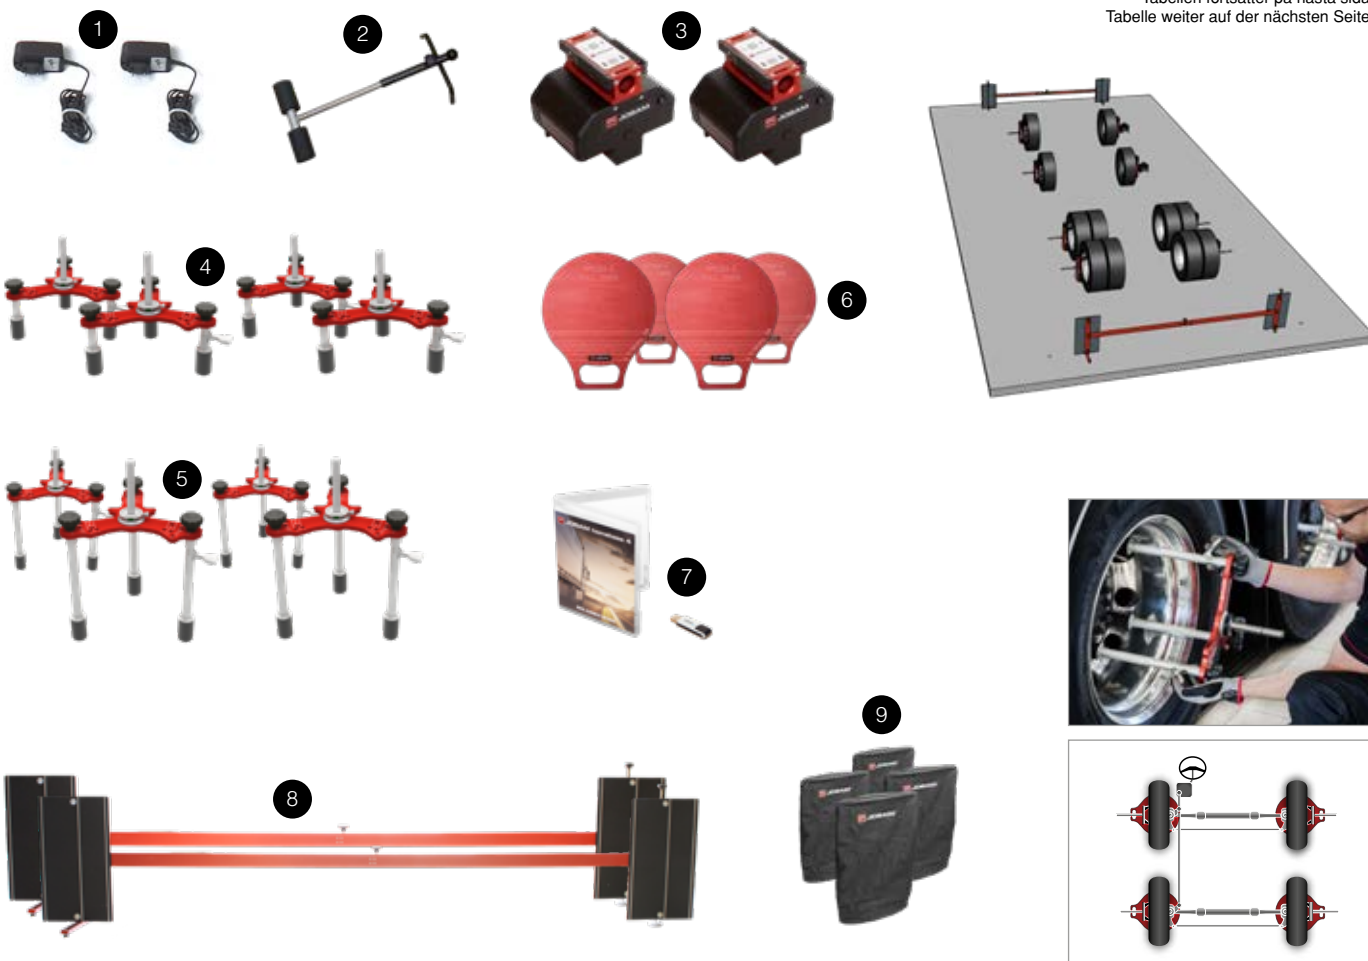



10	JT753	21022	4	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
11	21164	21164	1	Lug nut cap remover	Mutterkåpstång	Abzieher f. Radschraubenkappen
12	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien

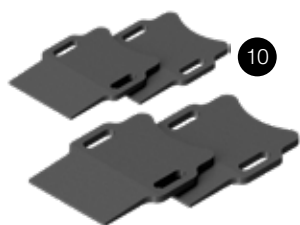

PC-hardware is not included.

PC-hårdvara ingår ej.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.






UPGRADE PREMIUM R/21045

Upgrade kit from I-track I to I-track II


Uppgraderingssats från I-track I to I-track II

Aktualisierungssatz von I-track I bis I-track II


#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT731	15888	2	Measuring head for JOSAM i-track	Måthuvud för JOSAM i-track	Messkopf für JOSAM i-track
2	JT732-1	16476	4	Magnet wheel adapter, short	Magnethjuladapter, kort	Magnetradhalter, kurz
3	JT732-2	16477	4	Magnet wheel adapter, long	Magnethjuladapter, lång	Magnetradhalter, lang
4	JT603	12135	2	Charger	Laddare	Ladegerät
5	JT740	16505	1	Software i-track II	Mjukvara i-track II	Software i-track II
6	JT753	21022	4	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
7	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien
8	21164	21164	1	Lug nut cap remover	Mutterkåpstång	Abzieher f. Radschraubenkappen

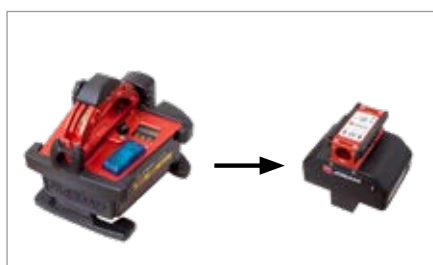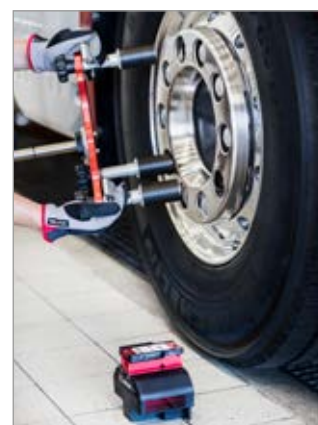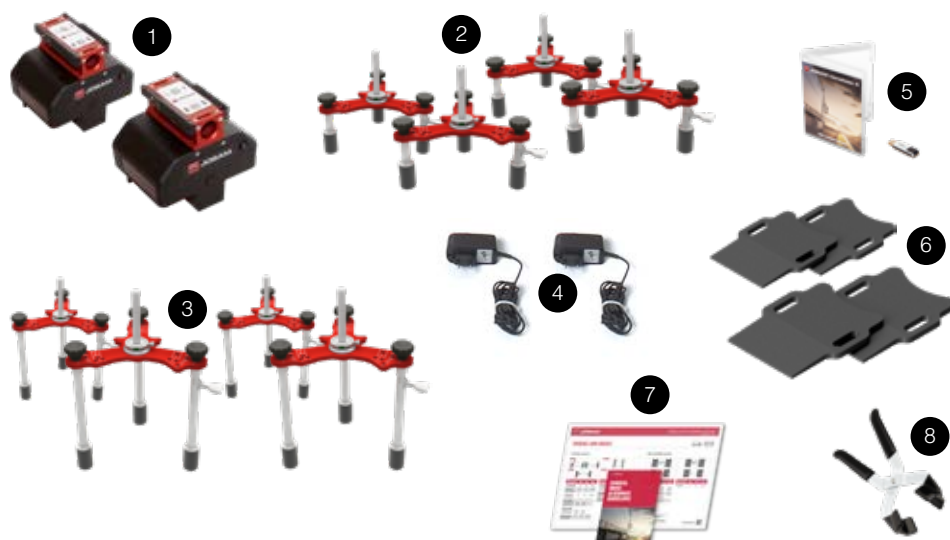

New ergonomic measuring head
Nytt ergonomiskt måthuvud
Neuer ergonomischer Messkopf

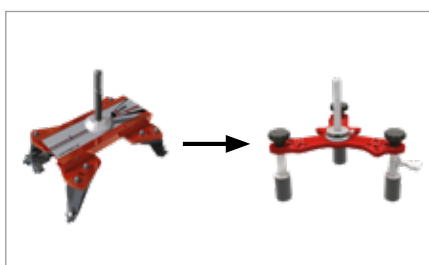

New scratch-free magnetic wheel adapter
Ny repfri magnethjuladapter
Neuer kratzfreier Magnetradhalter

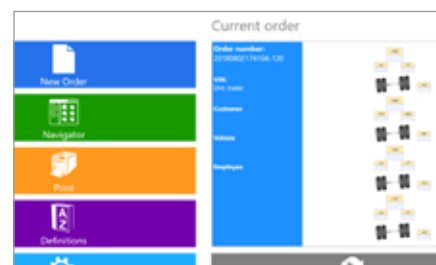

New user-friendly software
Ny användarvänlig programvara
Neue benutzerfreundliche Software

PC-hardware is not included.

PC-hårdvara ingår ej.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.



JT759/21376


Frame reference kit for trailer and semi-trailer

Sats för släp och påhängsvagn, ramreferens

Satz für Anhänger und Sattelaufleger, Rahmen-Referenz



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT120 A	11904	1	Self centering frame gauge	Självcentrerande mätlinjal	Selbstzentrierendes Messlineal
2	JT5-8	12046	2	Hanger 870 mm	Upphångningsstång 870mm	Aufhänge-Stange 870 mm
3	JT754	21050	1	Tow bar adapter	Dragstångsadapter	Abschleppstange-Adapter
4	21370	21370	1	Pair of gauge extensions with axle	Ett par mätstänger med axel	Ein Paar Messstäbe mit Schaft
5	JT75501	21424	2	Frame clamp, angled	Ramklämma, vinklad	Rahmenklemme, abgewinkelt

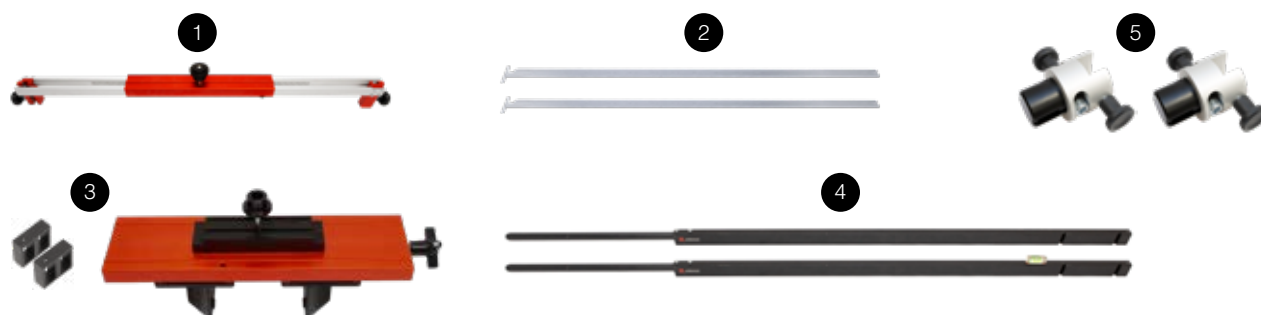

JT757/21374


Frame reference kit for trailer

Sats för släp, dragstångreferens

Satz für Anhänger, Abschleppstange-Referenz



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT754	21050	1	Tow bar adapter	Dragstångsadapter	Abschleppstange-Adapter
2	21370	21370	1	Pair of gauge extensions with axle	Ett par mätstänger med axel	Ein Paar Messstäbe mit Schaft

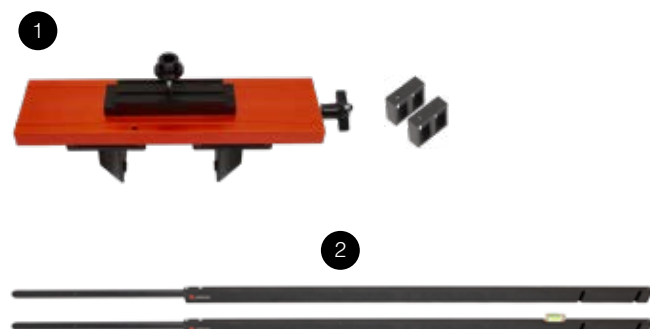



JT755/21083


Frame reference kit for semi-trailer

Sats för påhängsvagn, ramreferens

Satz für Sattelaufleger, Rahmen-Referenz



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT120 A	11904	1	Self centering frame gauge	Självcenterande mätlinjal	Selbstzentrierendes Messlineal
2	JT5-8	12046	2	Hanger 870 mm	Upphångningsstång 870mm	Aufhänge-Stange 870 mm
3	21370	21370	1	Pair of gauge extensions with axle	Ett par mätstänger med axel	Ein Paar Messstäbe mit Schaft
4	JT75501	21424	2	Frame clamp, angled	Ramklämma, vinklad	Rahmenklemme, abgewinkelt

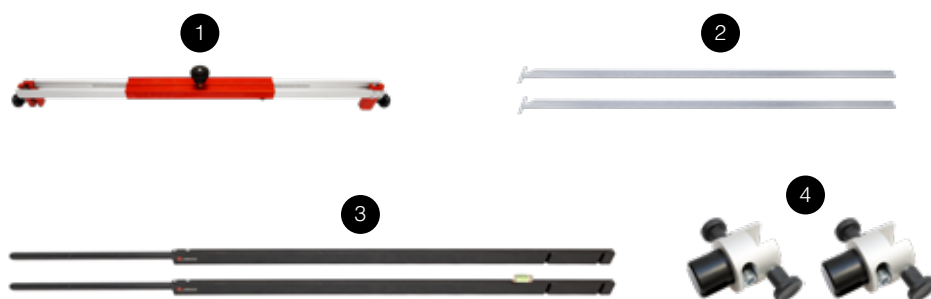

JT758/21375

Frame reference upgrade kit for semi-trailer

Uppgraderingssats för påhängsvagn, ramreferens

Aktualisierungssatz für Sattelaufleger, Rahmen-Referenz



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	21370	21370	1	Pair of gauge extensions with axle	Ett par mätstänger med axel	Ein Paar Messstäbe mit Schaft
2	JT75501	21424	2	Frame clamp, angled	Ramklämma, vinklad	Rahmenklemme, abgewinkelt





MOBILITY KIT CLASSIC/16522


Additional kit for trucks, buses, trailers and semi-trailers

Tilläggsats för lastbil, buss, släp och påhängsvagn

Ergänzungs-Satz für LKWs, Busse, Anhänger und Sattelaufleger



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	AM1227-1 A	10234	1	Magnet bracket for frame, right	Magnetfäste för ram, höger	Magnethalter für Rahmen, rechts
2	AM1227-2 A	10235	1	Magnet bracket f frame, left	Magnetfäste för ram, vänster	Magnethalter für Rahmen, links
3	CA TRAILER K	72104	1	Additional kit for trailer/semi-trailer	Tilläggsats för släp/semitrailer	Ergänzungssatz für Anhänger und Auflieger
4	JT120 A	11904	2	Self centering frame gauge	Självcentrerande mätlinjal	Selbstzentrierendes Messlineal
5	JT122	11905	2	Gauge extension compl right	Mätstång komplett höger	Messtange komplett rechts
6	JT123	11907	2	Gauge extension compl left	Mätstång komplett vänster	Messtange komplett links
7	JT5-3	12036	2	Hanger 320 mm	Upphångningsstång 320 mm	Aufhänge-Stange 320 mm
8	JT5-6	12040	4	Hanger 620 mm	Upphångningsstång 620 mm	Aufhänge-Stange 620 mm
9	JT626	13936	2	Target scale 500 mm, front	Måttavla 500 mm, fram	Messtafel 500 mm, vorne
10	JT627	13937	2	Target scale 500 mm, rear	Måttavla 500 mm, bak	Messtafel 500 mm, hinten

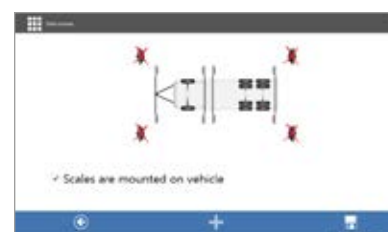

For additional short and/or long leg kits, see Accessories on [page 19](#).

För ytterligare korta och/eller långa bensatser, se Tillbehör på [sida 19](#).

Weitere kurze und / oder lange Beinbausätze finden Sie unter Zubehör auf [S. 19](#).



JT745/16513


Centreline tool

Verkt yg f r centrumlinje

Werkzeug f r Zentrumlinie



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT718	15563	1	Centreline tool	Verkt�yg f�r centrumlinje	Werkzeug f�r Zentrumlinie
2	JT719	15590	2	Frame reference target	M�ltavla, komplett	Zieltafel, Komplett

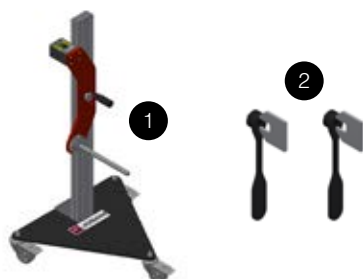

Note: should not be used in combination with mobile target scales.

OBS: b r inte anv ndas i kombination med mobila m ttavlor.

Hinweis: sollte nicht in Kombination mit bewegliche Messtafeln verwendet werden.



Mandatory accessories for centreline tool (16514)

N dv ndiga tillbeh r f r centrumlinjeverkt yg

Verpflichtende Zubeh r f r Zentrumlinie-Werkzeug



#	Article #	Order #	Qty.	EN	SE	DE
1	AM1854	15167	2	Adapter Volvo FH/FM (from 2012) & FMX, Renault T & T-High	Adapter Volvo FH/FM (fr�n 2012) & FMX, Renault T & T-High	Adapter Volvo FH/FM (ab 2012) & FMX, Renault T & T-High
2	AM1622	10360	2	Adapter MAN TGA, Renault D narrow, Iveco Stralis, MB Actros (from 2011) & Antos, Volvo FE	Adapter MAN TGA, Renault D smal, Iveco Stralis, MB Actros (fr�n 2011) & Antos, Volvo FE	Adapter MAN TGA, Renault D schmal, Iveco Stralis, MB Actros (ab 2011) & Antos, Volvo FE
3	AM1780	10439	2	Adapter Volvo FH/FM (to 2011)	Adapter Volvo FH/FM (till 2011)	Adapter Volvo FH/FM (bis 2011)
4	AM1861	15658	2	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 from 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 fr�n 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 2 - Euro 6 ab 2012)
5	AM1790	10444	2	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 to 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 till 2012)	Adapter DAF CF/XF (Gen. 1 bis 2012)
6	AM1862	15767	2	Adapter Renault Premium Euro 6	Adapter Renault Premium Euro 6	Adapter Renault Premium Euro 6
7	JT719	15590	2	Frame reference target	M�ltavla, komplett	Zieltafel, Komplett

Note: Qty = Recommended order quantity / **OBS:** Qty = Rekommenderad orderkvantitet / **Hinweis:** Qty = Empfohlene Bestellmenge



For an efficient measuring process, it is highly recommended to equip each adapter with one frame reference target JT719.

F r en effektiv m tprocess b r varje adapter utrustas med en komplett m ltavla JT719.

Es ist empfohlen, jede Adapter mit ein Zieltafel JT719 zu ausr sten.



Additional kit for articulated bus Tilläggsats för ledbuss Ergänzungs-Satz für Gelenkbusse



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT684	14938	1	Stand for measuring head, articulated bus	Stativ till mät huvud, ledbuss	Stativ für Messkopf, Gelenkbus



Note: stand JT684 is not needed for articulated buses if centreline tool JT718 is used.

OBS: för ledbussar behövs inte stativ JT684 om verktyg för centrumlinje JT718 används.

Hinweis: Stativ JT684 wird für Gelenkbusse nicht benötigt, wenn das Werkzeug für Zentrumlinie JT718 verwendet wird.



ES50032/16526

Basic storage module, trolley

Grundmodul förvaring, vagn

Grundmodul Lagerung, Wagen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES50032	16526	1	Basic storage module, trolley	Grundmodul förvaring, vagn	Grundmodul Lagerung, Wagen



Two wheel adapter brackets ES50009K/16475 included.
Choose add-on storage on the following pages.

Två hjuladapterhållare ES50009K/16475 ingår.
Välj tilläggsförvaring på följande sidor.

Zwei Radhalter-Befestigungen ES50009K/16475 inkludiert.
Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgenden Seiten.

ES50033/16527

Basic storage module, wall

Grundmodul förvaring, vägg

Grundmodul Lagerung, Wand

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES50033	16527	1	Basic storage module, wall	Grundmodul förvaring, vägg	Grundmodul Lagerung, Wand



Two wheel adapter brackets ES50009K/16475 included.
Choose add-on storage on the following pages.

Två hjuladapterhållare ES50009K/16475 ingår.
Välj tilläggsförvaring på följande sidor.

Zwei Radhalter-Befestigungen ES50009K/16475 inkludiert.
Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgenden Seiten.



ES50034/16528

JOSAM i-track II add-on

JOSAM i-track II tilläggssats

JOSAM i-track II Zusatzgerät

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES50034	16528	1	I-track II add-on	I-track II tilläggssats	I-track II Zusatzgerät



I-track II premium



I-track II classic





Recommended accessories (16515)

Rekommenderade tillbehör











Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Qty	EN	SE	DE
1	JT694	14344	4	Protection cover for target scales	Överdragskapell för måttavlor	Abdeckplane für Messtafeln
2	JT660 A	14660	2	Removable and flexible pole	Löstagbar och fjädrande stolpe	Herausnehmbare und federnde Strebe
3	JT674-P	16480	2	Surface mounted floor fixation	Ovanpåliggande golvförankring	Überlagert Bodenverankerung
4	JT674	14657	2	Flush mounted floor fixation	Försänkt golvförankring	Versenkt Bodenverankerung
5	2022450	15033	1	Core drill Ø 162 mm, BI+quick release for HILTI machines	Kärnborr Ø 162 mm, BI+quick release för HILTI-maskiner	Kernbohrer Ø 162 mm, BI+quick release für HILTI
6	JT67404	14947	1	Guide for drill core Ø 150 mm	Borrmall Ø 150 mm	Anleitung f Kehrnböhrung Ø150mm
7	JT640-1 AK	14749	2	Target scale	Mätskala	Messtafel
8	JT685	14992	2	Wall mounted storage bracket for flexible pole	Väggförvaringsfäste för fjädrande stolpe	Wandlagerung für federnde Strebe
9	JT717	15562	1	Set of mobile target scales	Sats med mobila måttavlor	Satz mit mobilen Messtafeln
10	JT732-1	16476	2	Magnet wheel adapter, short	Magnethjuladapter, kort	Magnetradhalter, kurz
11	JT732-2	16477	2	Magnet wheel adapter, long	Magnethjuladapter, lång	Magnetradhalter, lang

Note: Qty = Recommended order quantity / **Obs:** Qty = Rekommenderad orderkvantitet / **Hinweis:** Qty = Empfohlene Bestellmenge









Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

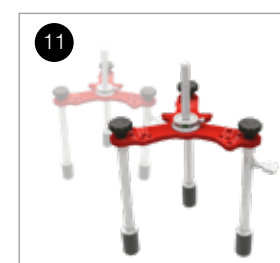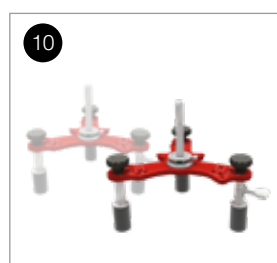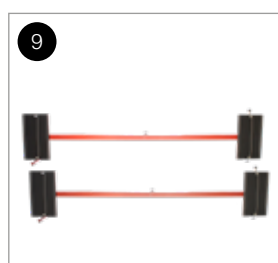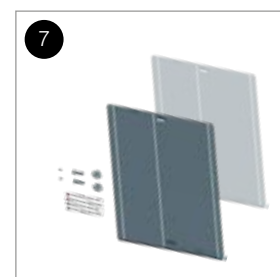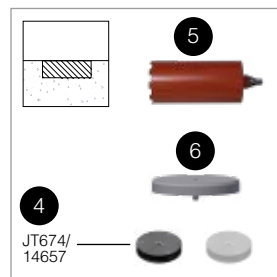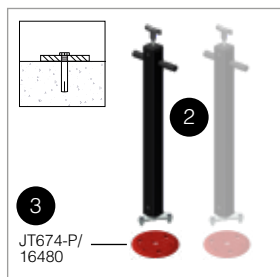



12	21084	21084	2	Pair of wheel adapters for light commercial vehicles, 14-21"	Hjuladapterpar för lätta nyttofordon, 14-21"	Radhalter-Paar für leichte Nutzfahrzeuge, 14-21"
13	75465	75465	2	Short leg kit for wheel adapter	Kort bensats för hjuladapter	Kurz Beinsatz für Radhalter
14	75464	75464	2	Long leg kit for wheel adapter	Lång bensats för hjuladapter	Lang Beinsatz für Radhalter
15	JT73804	21489	6	Leg extension JT732/CA1032	Förlängningsben JT732/CA1032	Verlängerungsbein JT732/CA1032
16	AM268 A	13762	2	Non-friction plate Ø 400 mm	Antifriktionsplatta Ø 400 mm	Antifriktionsplatte Ø 400 mm
17	AM245 A	14475	2	Non-friction plate Ø 500 mm	Antifriktionsplatta Ø 500 mm	Antifriktionsplatte Ø 500 mm
18	JT295 A	14478	2	Turntable with non-friction plate	Vridplatta med antifriktionsplatta	Drehplatte mit Antifriktionplatte
19	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
20	TC-12860	70546	2	Wooden plate for height compensation	Träplatta för höjdkompensation	Holzplatte für die Kompensierung der Höhe
21	16536	16536	1	Demo case for I-track II premium	Demoväska för I-track II premium	Demo-Box für I-track II premium
22	21016	21016	1	Demo case for front adapters	Demoväska för frontadapterar	Demo-Box für Frontadapter
23	JO 2160 K	11120	1	Box with shims	Låda med plåtmellanlägg	Kiste mit Blechzwischenplatten
24	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien

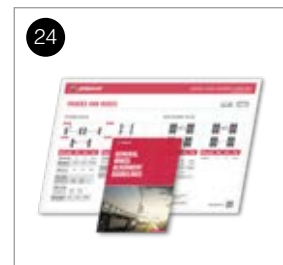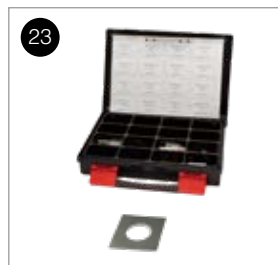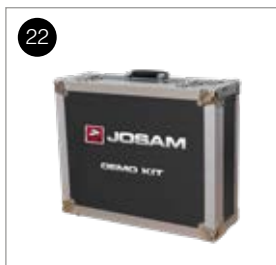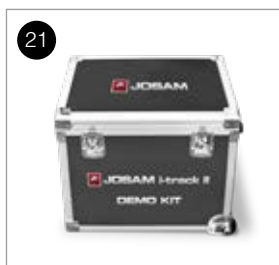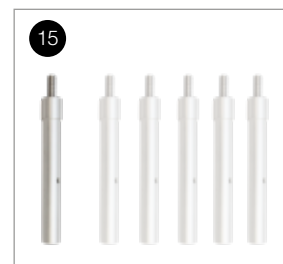



Configure your I-track II system

	Fixed workplace	Mobile workplace	
1. Choose base kit For measuring trucks and buses with up to three axles – one steered and two rigid. Choose the fixed or mobile solution. Page 21: Kit for fixed workplace Page 22: Kit for mobile workplace			
2. Twinsteer kit For measuring and adjusting twinsteered vehicles. The twinsteer kit works together with both base kits. Page 24			
3. Tool for articulated buses For measuring and adjusting articulated buses in an accurate way, the base kit must be complemented with this tool. Note: the tool is not needed if the centreline tool (step 5) is used. Page 15			
4. Trailer & semi-trailer kits For measuring and adjusting trailers in an accurate way, the base kit should be complemented with the trailer kit. The trailer kit works together with both base kits. Page 11–13			
5. Centreline tool Enables measuring of all wheel angles according to the frame/body centerline as well as axle offset. Note: This tool only works together with the fixed base kit. Page 14		Should not be used in a mobile workplace. Bör inte användas med mobil arbetsplats. Sollte nicht an einem mobilen Arbeitsplatz verwendet werden.	
6. Storage and accessories			
Storage, page 16–17	More axles, page 25–26	Workbay, page 25	Adjustment, page 55–60



FIXED CLASSIC R/21042


Basic kit for wheel alignment, fixed workplace—Three axles

Grundsats för hjulinställning, fast arbetsplats – Tre axlar

Grundausrüstung für Achsvermessung, fest Arbeitsplatz – Drei Achsen



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT603	12135	2	Charger	Laddare	Ladegerät
2	JT638	13607	1	Steering wheel holder	Rattlås	Lenkradschloss
3	JT636 B	15896	6	Wheel adapter fixed axle 16"-24"	Hjuladapter fast axel 16"-24"	Radhalter Fest Achse 16"-24"
4	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifriktionsplatta	Antifriktionsplatte
5	JT731	15888	2	Measuring head for JOSAM i-track	Måthuvud för JOSAM i-track	Messkopf für JOSAM i-track
6	JT740	16505	1	Software i-track II	Mjukvara i-track II	Software i-track II
7	JT640-1 AK	14749	4	Target scale	Måtskala	Messtafel
8	JT660 A	14660	4	Removable and flexible pole	Löstagbar och fjädrande stolpe	Herausnehmbare und federnde Strebe
9	JT674-P	16480	4	Floor anchoring for pole	Golvförankring för stolpe	Bodenverankerung für Strebe
10	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
11	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien
12	JT694 A	21315	4	Protection cover for target scales	Överdragskapell för måttavlor	Abdeckplane für Messtafeln

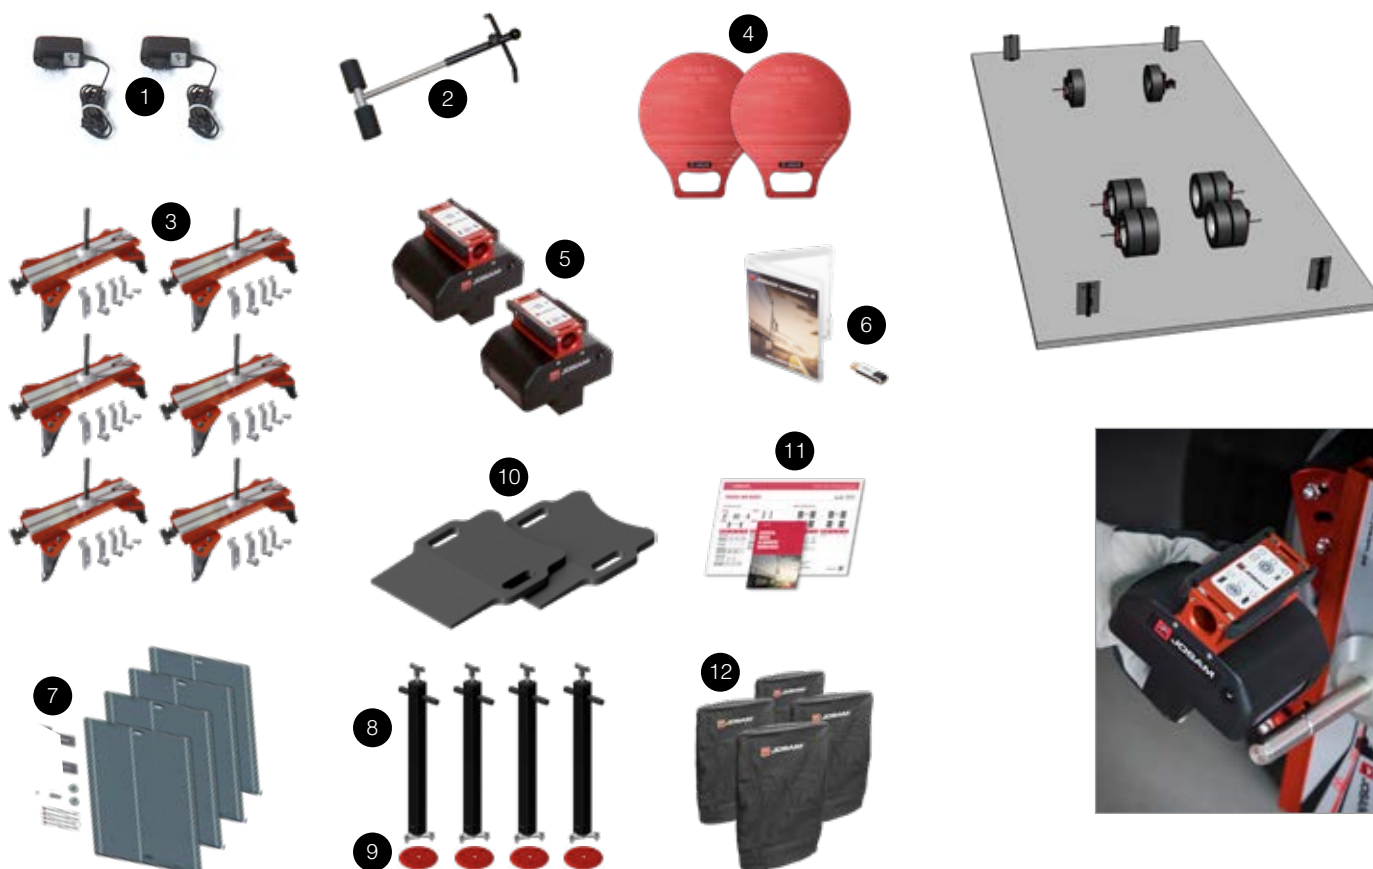

PC-hardware is not included.

PC-hårdvara ingår ej.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.



MOBILE CLASSIC R/21043


Basic kit for wheel alignment, mobile workplace - Three axles

Grundsats för hjulinställning, mobil arbetsplats - Tre axlar

Grundausrüstung für Achsvermessung, beweglich Arbeitsplatz - Drei Achsen



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT603	12135	2	Charger	Laddare	Ladegerät
2	JT638	13607	1	Steering wheel holder	Rattlås	Lenkradschloss
3	JT636-B	15896	6	Wheel adapter fixed axle 16"-24"	Hjuladapter fast axel 16"-24"	Radhalter Fest Achse 16"-24"
4	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifrikionsplatta	Antifrikionsplatte
5	JT731	15888	2	Measuring head for JOSAM i-track	Måthuvud för JOSAM i-track	Messkopf für JOSAM i-track
6	JT740	16505	1	Software i-track II	Mjukvara i-track II	Software i-track II
7	JT717	15562	1	Set of mobile target scales	Sats med mobila måttavlor	Satz mit mobilen Messtafeln
8	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
9	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien
10	JT694 A	21315	4	Protection cover for target scales	Överdragskapell för måttavlor	Abdeckplane für Messtafeln

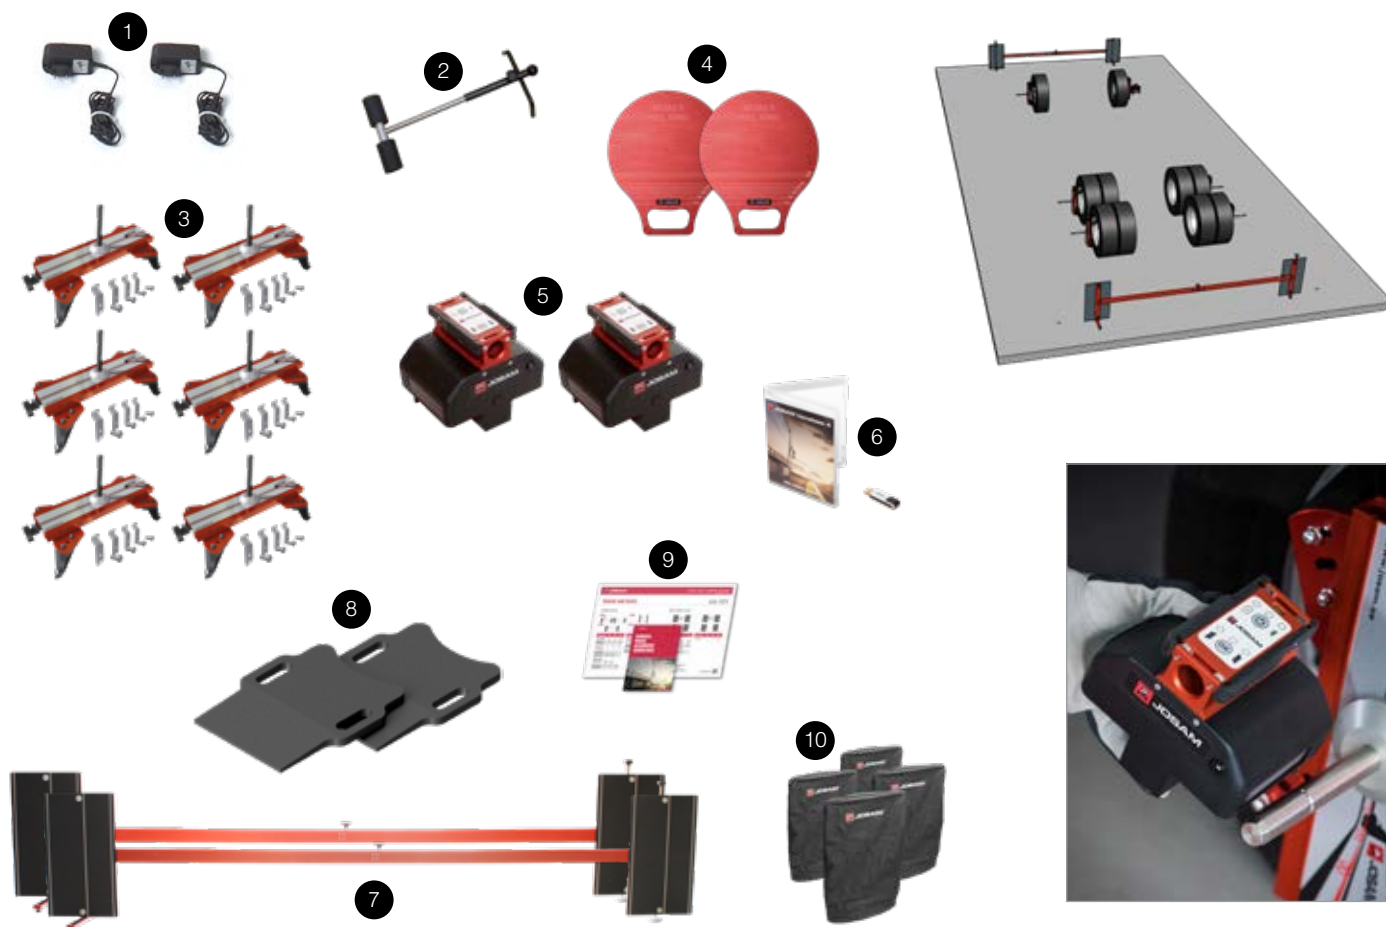

PC-hardware is not included.

PC-hårdvara ingår ej.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.




UPGRADE CLASSIC R/21046

Upgrade kit from I-track I to I-track II


Uppgraderingssats från I-track I to I-track II

Aktualisierungssatz von I-track I bis I-track II

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT731	15888	2	Measuring head for JOSAM i-track	Mät huvud för JOSAM i-track	Messkopf für JOSAM i-track
2	JT603	12135	2	Charger	Laddare	Ladegerät
3	JT740	16505	1	Software i-track II	Mjukvara i-track II	Software i-track II
4	JT74106	16428	6	Short axle for I-track mark II	Kort axel för I-track mark II	Kurze Achse für I-track mark II
5	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
6	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien

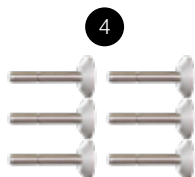

New ergonomic measuring head
Nytt ergonomiskt mät huvud
Neuer ergonomischer Messkopf

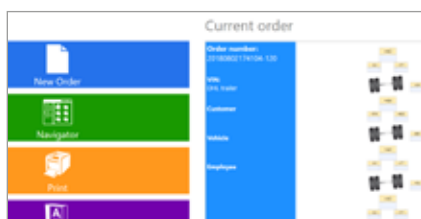

New user-friendly software
Ny användarvänlig programvara
Neue benutzerfreundliche Software

PC-hardware is not included.

PC-hårdvara ingår ej.

PC-Hardware ist nicht inbegriffen.



JT TWIN K R/21044


Additional kit for twin steer

Tilläggsats för dubbelt styrande framaxel

Ergänzungs-Satz für weitere Lenkachse



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JT636-B	15896	2	Wheel adapter fixed axle 16"-24"	Hjuladapter fast axel 16"-24"	Radhalter Fest Achse 16"-24"
2	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifrikptionsplatta	Antifrikptionsplatte
3	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe

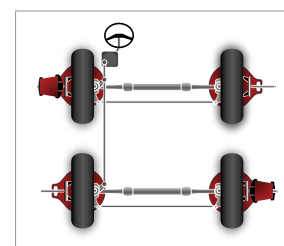

Add-on kits

Tilläggsatser

Ergänzungs-Sätze



Trailer and semi-trailer
Släp och påhängsvagnar
Anhänger und Sattelaufleger

Page/Sida/Seite 11-13



Centreline tool
Verktyg för centrumlinje
Werkzeug für Zentrumslinie

Page/Sida/Seite 14



Tool for articulated buses
Verktyg för ledbuss
Gelenkbusse

Page/Sida/Seite 15



Equipment storage
Utrustningsförvaring
Geräteaufbewahrung

Page/Sida/Seite 16-17



Recommended accessories (16523)

Rekommenderade tillbehör






Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Qty.	EN	SE	DE
1	JT694	14344	4	Protection cover for target scales	Överdragskapell för måttavlor	Abdeckplane für Messtafeln
2	JT660 A	14660	2	Removable and flexible pole	Löstagbar och fjädrande stolpe	Herausnehmbare und federnde Strebe
3	JT674-P	16480	2	Surface mounted floor fixation	Ovanpåliggande golvförankring	Überlagert Bodenverankerung
4	JT674	14657	2	Flush mounted floor fixation	Försänkt golvförankring	Versenkt Bodenverankerung
5	2022450	15033	1	Core drill Ø 162 mm, BI+quick release for HILTI machines	Kärnborr Ø 162 mm, BI+quick release för HILTI-maskiner	Kernbohrer Ø 162 mm, BI+quick release für HILTI
6	JT67404	14947	1	Guide for drill core Ø 150 mm	Borrmall Ø 150 mm	Anleitung f Kehrbohrung Ø150mm
7	JT640-1 AK	14749	2	Target scale	Måtskala	Messtafel
8	JT685	14992	2	Wall mounted storage bracket for flexible pole	Väggförföringsfäste för fjädrande stolpe	Wandlagerung für federnde Strebe
9	JT717	15562	1	Set of mobile target scales	Sats med mobila måttavlor	Satz mit mobilen Messtafeln
10	JT636-B	15896	2	Wheel adapter fixed axle 16"-24"	Hjuladapter fast axel 16"-24"	Radhalter Fest Achse 16"-24"
11	21084	21084	2	Pair of wheel adapters for light commercial vehicles, 14-21"	Hjuladapterpar för lätta nyttofordon, 14-21"	Radhalter-Paar für leichte Nutzfahrzeuge, 14-21"

Note: Qty = Recommended order quantity / **Obs:** Qty = Rekommenderad orderkvantitet / **Hinweis:** Qty = Empfohlene Bestellmenge








Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

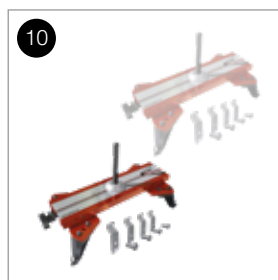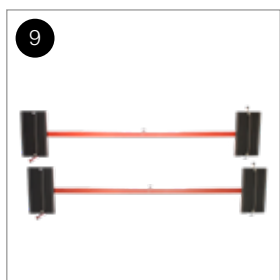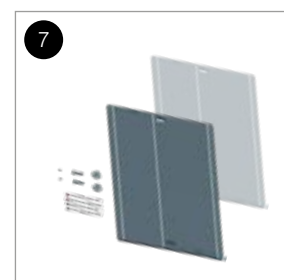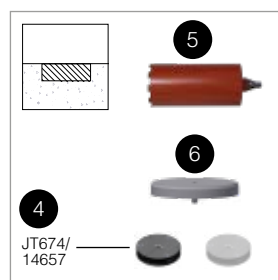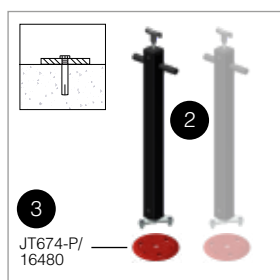




12	16643	16643	1	60 mm extension kit for LCV adapter 16539	60 mm förlängningssats till hjuladapter 16539	60 mm Verlängerungssatz für Radhalter 16539
13	AM 1518 K	10153	1	Foot plate set Extend your gripping range to 30" on your AM10 B and JT636.	Fotplattesats Förläng ditt greppomfång till 30" på din AM10 B och JT636.	Fußplattesatz Vergrößern sie den Anwendungsbereich auf bis zu 30" am AM10 B und JT636.
14	AM 425A K	13480	1	Short gripping hook set	Kort gripklosats	Kurz Greifhakensatz
15	AM268 A	13762	2	Non-friction plate Ø 400 mm	Antifriktionsplatta Ø 400 mm	Antifriktionsplatte Ø 400 mm
16	AM245 A	14475	2	Non-friction plate Ø 500 mm	Antifriktionsplatta Ø 500 mm	Antifriktionsplatte Ø 500 mm
17	JT 295 A	14478	2	Turntable with non-friction plate	Vridplatta med antifriktionsplatta	Drehplatte mit Antifriktionplatte
18	JT753	21022	2	Drive on ramp	Uppkörningsramp	Auffahrrampe
19	TC-12860	70546	2	Wooden plate for height compensation	Träplatta för höjdkompensation	Holzplatte für die Kompensierung der Höhe
20	16418	16418	1	Demo case for I-track II classic	Demoväska för I-track II classic	Demo-Box für I-track II classic
21	21016	21016	1	Demo case for front adapters	Demoväska för frontadapterar	Demo-Box für Frontadapter
22	JO 2160 K	11120	1	Box with shims	Låda med plåtmellanlägg	Kiste mit Blechzwischenplatten
23	21166	21166	1	Wheel alignment guidelines	Riktlinjer för hjulinställning	Achsvermessung-Richtlinien

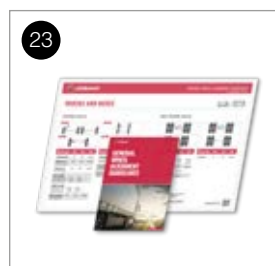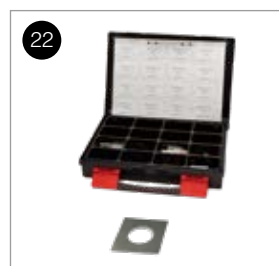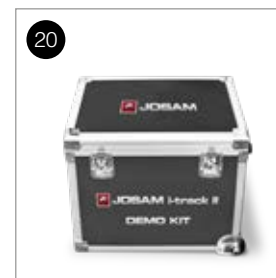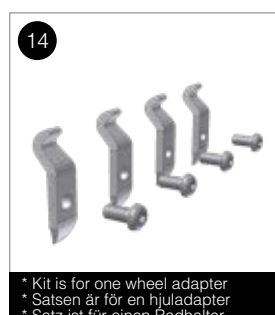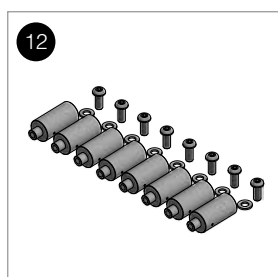



Recommendations for the workplace Rekommendationer för mätplatsen Arbeitsplatzempfehlung

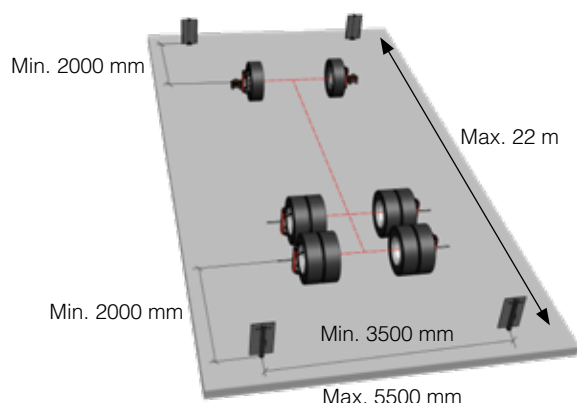

Allowed floor irregularity:
+/- 5 mm within the workplace

Tillåten ojämnhet i golvet:
+/- 5 mm inom mätplatsen

Erlaubter Toleranzbereich: +/- 5 mm der
Bodenhöhe innerhalb des Arbeitsplatzes

Fitting hub sizes Passande navstorlekar Passende Nabengrößen

Magnetic wheel adapters JT731-1 & JT732-2
Magnethjuladapter JT731-1 & JT732-2
Magnetradhalter JT731-1 & JT732-2

Bolts/Bultar/Bolzen	Ø (mm)
10	335
10	285.75
8	275
6	245
10	225
6	205



Technical information Teknisk information Technische Information

Description	Specification
Measuring range	
Toe	±25°
Camber	-5° ... +10°
Caster	±20°
KPI	±20°
Max. turn	60°
Measuring accuracy	
Toe	±0,25 mm/m*
Camber	±3 min*
Operational time	12 h**
Charging time	5 h
Laser	Class 2
Computer requirements	See up-to-date information on www.josam.se

* For each measuring head
** On fully charged batteries

Beskrivning	Specifikation
Mätområde	
Toe	±25°
Camber	-5° ... +10°
Caster	±20°
KPI	±20°
Max. hjulutslag	60°
Mätnoggrannhet	
Toe	±0,25 mm/m*
Camber	±3 min*
Drifttid	12 h**
Laddtid	5 h
Laser	Class 2
Krav på datorhårdvara	Se aktuell information på www.josam.se

* För varje mät huvud
** Vid fulladdade batterier

Beschreibung	Spezifikation
Bereich	
Spur	±25°
Sturz	-5° ... +10°
Nachlauf	±20°
Spreizung	±20°
Max. Lenkeinschlag	60°
Genauigkeit	
Toe	±0,25 mm/m*
Camber	±3 min*
Betriebszeit	12 h**
Ladezeit	5 h
Laser	Klasse 2
PC Hardware Anforderungen	Neueste Informationen an www.josam.se

* Für jeder Messkopf
** Mit vollgeladeten Batterien