


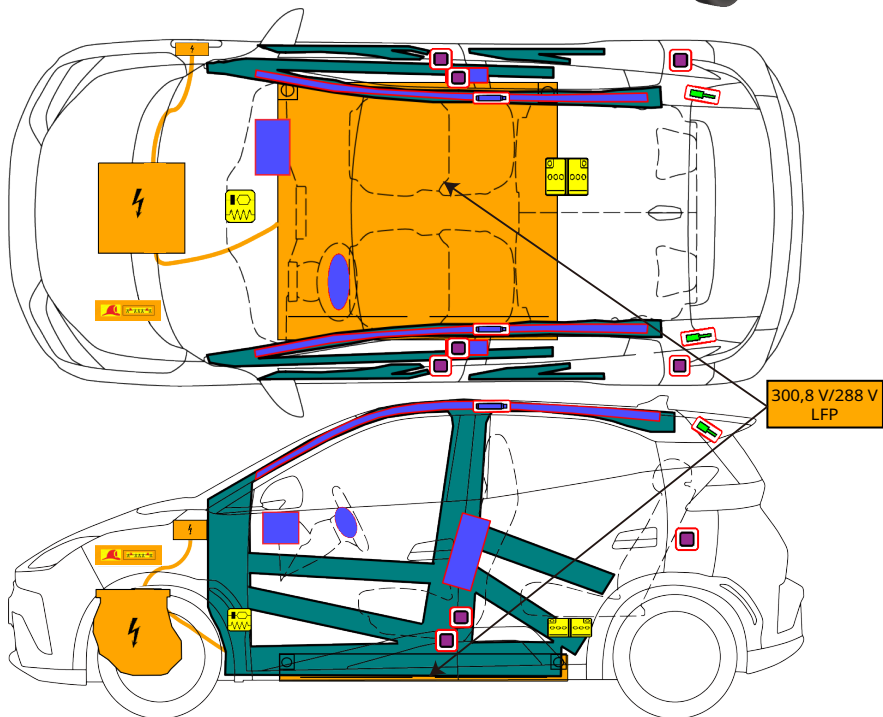

	Airbag		Niederspannungsbatterie		Batteriepack, Hochspannung
	Gasdruckfeder/ vorgespannte Feder		Hochfeste Zone		Hochspannungs- komponente
	Hochspannungsstromkabel		Gurtstraffer		SRS-Steuergerät
	Gasgenerator				
	Kabel-Schnitt				



1. Identifizierung/Erkennung



Der Elektromotor ist geräuschlos. Die OK-Anzeigeleuchte im Kombiinstrument zeigt an, dass das aktuelle elektrische Antriebssystem betriebsbereit ist. Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.



2. Immobilisierung/Stabilisierung/Heben

Fahrzeug immobilisieren



In „P“ schalten



Zündung ausschalten




Stabilisierungshebepunkte




■ Stabilisierungshebepunkte
■ Hochspannungsbatterie

3. Direkte Gefahren unwirksam machen/Sicherheitsvorschriften




Hauptdeaktivierungsmethode



Alternative Deaktivierungsmethode



Zugang zur 12-V-Batterie




Hochspannungskomponenten und den Hochspannungs-Akku nicht berühren, schneiden oder öffnen! Geeignete Schutzausrüstung tragen!

Bei einem Unfall, bei dem die Airbags entfaltet werden, wird das Hochspannungssystem automatisch deaktiviert. Das Hochspannungssystem wird ca. 60 Sekunden nach der Deaktivierung abgeschaltet.



4. Zugang zu den Insassen


Hochfeste Zone

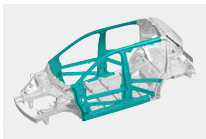

Sitzverstellung



Einstellung der Lenksäule

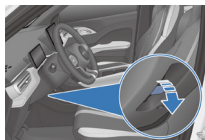

Glasarten



1 Verbundglas

2 Hartglas

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

		12 V
		300,8 V/288 V
		Fluoriertes Treibhausgas R-1234yf 700/850±10g CO ₂ eq 0.00035571t/0.00043086t GWP 0.501



Wenn Kühlmittel ausläuft, kann die Batterie instabil werden und es besteht die Gefahr eines thermischen Durchgehens. Die Batterietemperatur muss mit einer Wärmebildkamera überprüft werden.



6. Im Brandfall



Löschen Sie das Feuer mit großen Mengen Wasser.



BATTERIE-RÜCKZÜNDUNG!


7. Für den Fall des Eintauchens in Flüssigkeit

Nach dem Entfernen des Fahrzeugs aus dem Wasser das Hochspannungssystem (siehe Kapitel 3) abschalten und das Wasser ablaufen lassen. Während dieses Verfahrens muss geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.



8. Schleppen/Transport/Lagerung

Position des vorderen Hakens

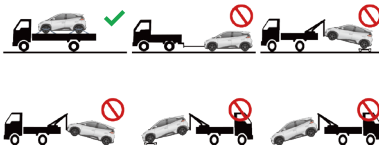

In einem sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen lagern!



BATTERIE-RÜCKZÜNDUNG!

9. Zusätzliche wichtige Informationen

Keine

10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

	Akute Toxizität:		Klimaanlagenkomponente
	Motorhaube		Korrosion verursachende Stoffe
	Explosiv		Entzündlich
	Allgemeines Warnschild		Gefährlich für die menschliche Gesundheit
	Smartkey entfernen		Thermo-Infrarot-Kamera verwenden
	Wasser verwenden, um das Feuer zu löschen		Warnung, Elektrizität
	Warnung; niedrige Temperatur		