ROSENLEW

# LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTTÖOHJE

BRUKANVISNING – USER MANUAL

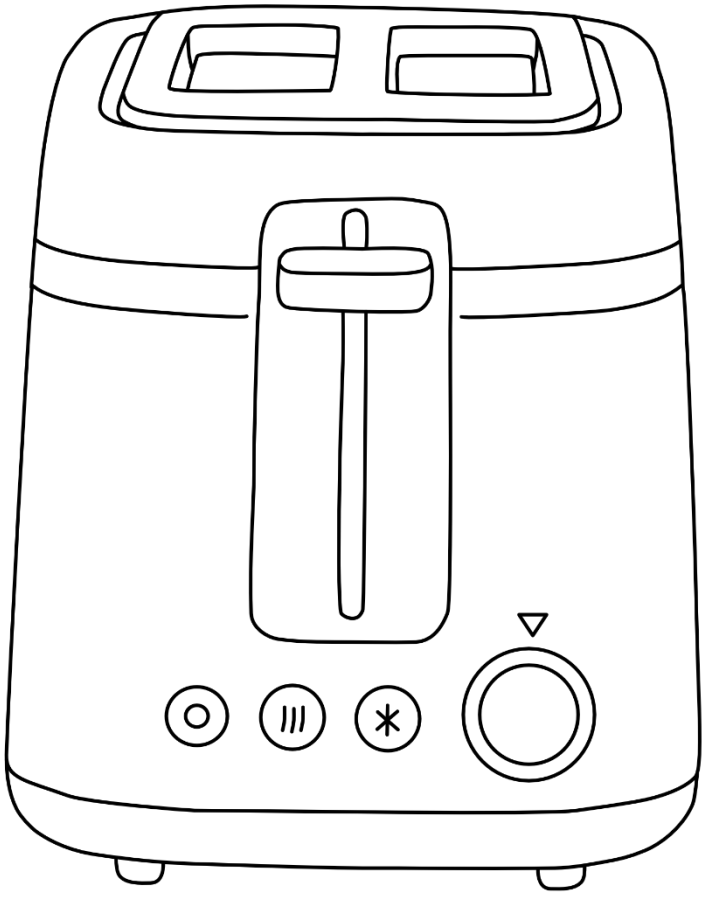

**PASSELI RP-300LP**

**SUOMEKSI**


TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ..... 2
LAITTEEN OSAT ..... 3
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA ..... 3
LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTTÖ ..... 4
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO ..... 5
LAITTEEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN ..... 5
HUOLLON YHTEYSTIEDOT ..... 5


**PÅ SVENSKA**


VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR ..... 6
APPARATENS DELAR ..... 7
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN ..... 7
ANVÄNDNING AV BRÖDROSTEN ..... 8
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ..... 9
MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING AV APPARATEN ..... 9
SERVICEKONTAKT ..... 9


**IN ENGLISH**


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ..... 10
APPLIANCE PARTS ..... 11
BEFORE FIRST USE ..... 11
USING THE TOASTER ..... 12
CLEANING AND MAINTENANCE ..... 13
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL OF THE APPLIANCE ..... 13
SERVICE CONTACT INFORMATION ..... 13
TEKNISET TIEDOT – TECHNICAL DATA ..... 14


**Kiitos, kun valitsit tämän suomalaisen perheyrityksen tuotteen.** Meiltä saat tarvittaessa apua ja tukea laitteen käytössä ja sen elinkaaren aikaisissa kysymyksissä jäljempänä tässä käyttöohjekirjassa mainittujen yhteystietojen kautta.

# KÄYTTÖOHJEET

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Ennen sähkölaitteen käyttöä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tarkista ennen käyttöä, että pistorasiasi jännite vastaa laitteen pohjassa olevassa arvokilvessä olevaa jännitettä.
- Älä kosketa kuumaa pintaa. Kosketa vain kädensijoja tai säätimiä.
- Välttääksesi sähköiskun vaaran: älä upota johtoa, pistoketta tai mitään paahtimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos lapset käyttävät laitetta tai jos laitetta käytetään lasten lähellä, on tarkka valvonta tarpeen.
- Kytke laite irti pistorasiasta käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto on vahingoittunut tai havaitset muuta poikkeavaa laitteessa.
- Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, valmistajan tai huoltoliikkeen tulee vaihtaa se.
- Älä anna johdon roikkua työpöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä aseta laitetta kuuman kaasu- tai sähköpolttimen, kuuman lieden tai uunin päälle tai niiden läheisyyteen.
- Älä käytä laitetta muulla, kuin sille tarkoitetulla tavalla.
- **Varoitus**: liian suuria leipäviipaleita, metallifoliota tai työvälineitä ei tule laittaa paahtimeen, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä laita paahtimeen mitään sinne kuulumatonta!
- **Varoitus**: paloturvallisuussyistä paahdinta ei saa käyttää verhojen tai muiden helposti syttyvien esineiden läheisyydessä, ja laitetta tulee valvoa koko käytön ajan. Laitteen pistorasia tulee irrottaa välittömästi käytön jälkeen. Laite on sijoitettava käytön aikana siten, ettei sen ympärillä tai yläpuolella ole syttyvää materiaalia eikä se ole sijoitettuna kaapistoon.
- Irrota laite verkkovirrasta aina, kun se ei ole käytössä.
- Ennen laitteen käyttöä, varmista että ulottuvillasi on alkusammutusvälineet. Koska kyse on sähkölaitteesta, mahdollisessa tulipalotilanteessa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tarvittaessa ota selvää alkusammutusvälineiden käytöstä sähköpalotilanteessa ennen laitteen käyttöä.
- Muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- Älä yritä poistaa laitteeseen kiinni jäänyttä ruokaa paahtimesta laitteen ollessa käynnissä tai pistorasiaan kytkettynä.
- Ota leipä paahtimesta varovasti paahtamisen jälkeen siten, että et työnnä sormiasi tai muita lisälaitteita paahtimen aukkojen sisäpuolelle.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa ei saa suorittaa alle 8-vuotiaiden lasten toimesta ja ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän kanssa.
- Älä käytä laitetta ulkona.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Säilytä nämä ohjeet ja laitteen ostokuitti myöhempää käyttöä varten.
- **Varoitus**: laitteen pinnat voivat kuumentua käytön aikana.

## LAITTEEN OSAT

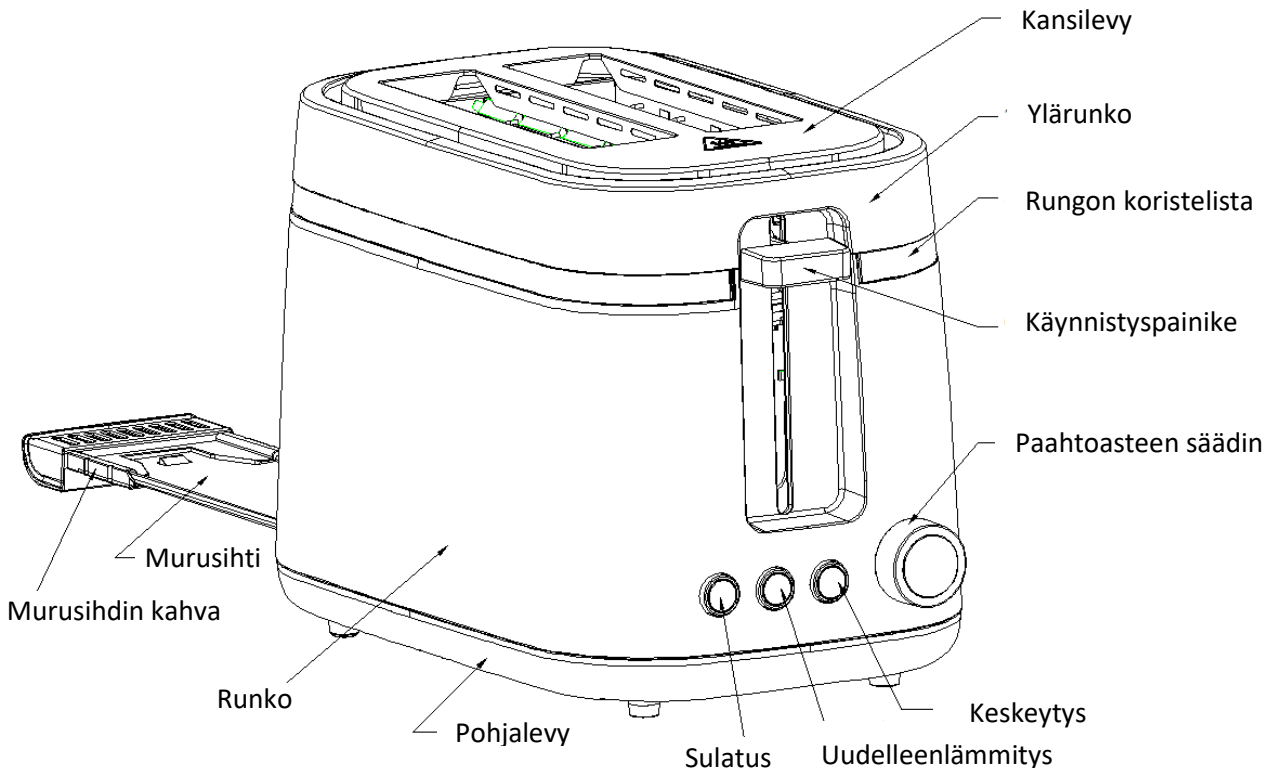


## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja -teipit ennen paahtimen käyttöä, ja tarkista, että laite on ulkoisesti ehjä.

Koska paahtimessa tai sen lämpövastuksessa voi olla öljyä tai muita valmistuksen yhteydessä käsiteltyjä materiaaleja, saattaa laitteesta lähteä hajua ensimmäisillä käyttökerroilla. Tämä on normaalia eikä toistu usean käyttökerran jälkeen. Suosittelemme, että käytät laitetta sen pakkauksesta avaamisen jälkeen muutamia kertoja kohdassa ’LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTTÖ’ annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta ilman, että paahtimeen lisätään leipää. Anna tämän jälkeen paahtimen jäähtyä.

## LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTTÖ

1. Aseta leipäviipaleet paahtoaukkoihin. Laitteessa voidaan paahtaa enintään kaksi leipäviipaletta kerrallaan.

**Huomautus:** Varmista ennen käyttöä, että murusihti on kunnolla paikallaan.

2. Liitä pistotulppa pistorasiaan.

3. Valitse haluamasi paahtoaste paahtoasteen säätimellä. Valittavana on seitsemän paahtoastetta. Asento **1** tuottaa vaaleimman ja asento **7** tummimman paahtotuloksen. Keskiasennolla leipä paahtuu kullanruskeaksi.

**Huomautus:** Yhtä leipäviipaletta paahdettaessa paahtotulos on samalla paahtoasteella tummempi kuin kahta viipaletta paahdettaessa. Jos leipiä paahdetaan useita kertoja peräkkäin, myöhemmin paahdettavat viipaleet paahtuvat samalla paahtoasteella tummemmiksi kuin ensimmäiset viipaleet.

4. Paina paahtovipu suoraan alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Peruutuspainikkeen merkkivalo syttyy ja paahtaminen alkaa välittömästi. Kun leipä on paahtunut valittuun paahtoasteeseen, paahtovipu nousee automaattisesti ylös. Leipä voidaan poistaa helpommin nostamalla paahtovipua vielä hieman ylöspäin.

**Huomautus:** Paahtovipu lukittuu ala-asentoon vain, kun laite on liitettynä sähköverkkoon.

5. Jos leipä on otettu jääkaapista tai pakastimesta, valitse haluamasi paahtoaste. Paina paahtovipu suoraan alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Paina tämän jälkeen Sulatus-painiketta. Painikkeen merkkivalo syttyy. Leipä sulatetaan ja paahdetaan valittuun paahtoasteeseen.

6. Kun haluat lämmittää jäähtyneen, valmiiksi paahdetun leivän uudelleen, paina paahtovipu suoraan alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Paina tämän jälkeen Uudelleenlämmitys-painiketta. Painikkeen merkkivalo syttyy. Uudelleenlämmitysaika on ennalta määritetty. Kun aika on kulunut loppuun, paahtovipu nousee automaattisesti ylös ja uudelleenlämmitys päättyy.

**VAROITUS**:

1. Poista kaikki suojamateriaalit ennen laitteen käyttöä.
2. Jos leivänpaahdin alkaa savuta, lopeta paahtaminen välittömästi painamalla CANCEL (Keskeytys) -painiketta.
3. Älä paahda elintarvikkeita, joissa on helposti valuvaa täytettä tai päällystettä, kuten voita.
4. Älä koskaan yritä poistaa paahtoaukkoihin juuttunutta leipää irrottamatta ensin pistotulppaa pistorasiasta. Varo vahingoittamasta laitteen sisäisiä mekanismeja tai lämpövastuksia leipää poistaessasi.
5. Paahtoaukot on tarkoitettu vain tavallisten leipäviipaleiden paahtamiseen. Epäsäännöllisen muotoista tai pyöreää leipää ei saa paahtaa paahtoaukoissa.
6. Tasaisen paahtotuloksen saavuttamiseksi suosittelemme odottamaan vähintään 30 sekuntia paahtokertojen välillä, jotta paahtoasteen säätö ehtii palautua automaattisesti.

## PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistamista ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.
- Pyyhi laitteen ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä metallinkiillotusaineita.
- Vedä leivänpaahtimen pohjassa oleva murusihti ulos ja tyhjennä se. Jos leivänpaahdinta käytetään usein, kertyneet leivänmurut on poistettava vähintään kerran viikossa. Varmista ennen laitteen seuraavaa käyttökertaa, että murusihti on kunnolla paikallaan.
- Kun laitetta ei käytetä tai kun se laitetaan säilytykseen, virtajohto voidaan kiertää leivänpaahtimen pohjassa olevan johtopidikkeen ympärille.

## LAITTEEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN



Tämä laite tulee hävittää ainoastaan sähkö- ja elektroniikkaromuna. Noudata paikallisia viranomaismääräyksiä tai -ohjeita laitteen kierrätyksen suhteen. Voit tarvittaessa tiedustella SER-jätteen kierrätysohjeita paikallisesta jätehuoltokeskuksesta.

## HUOLLON YHTEYSTIEDOT

Ongelmien ilmetessä voit olla yhteydessä suoraan laitteen myyntipaikkaan taikka Helkama Kodinkoneiden asiakaspalveluun ja huoltoon. Huomaathan, että takuutapauksissa tarvitset laitteen ostokuitin ja tiedon laitteen ostopaikasta ja -ajankohdasta.

Asiakaspalvelu ja huolto:
+358 44 337 9610
asiakaspalvelu@helkamakodinkoneet.fi
huolto@helkamakodinkoneet.fi

Lue lisää: **www.rosenlew.fi**

# BRUKANVISNING

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Innan elektrisk utrustning används måste alltid grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, inklusive följande:

• Läs noga denna bruksanvisning innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

• Kontrollera före användning att spänningen i ditt vägguttag motsvarar den spänning som anges på apparatens märkplåt.

• Rör inte vid heta ytor. Använd endast handtag eller reglage.

• För att undvika elektrisk stöt, sänk aldrig ned sladden, kontakten eller någon del av brödrosten i vatten eller annan vätska.

• När barn använder apparaten eller när apparaten används i närheten av barn krävs noggrann övervakning.

• Koppla ur apparaten från eluttaget efter användning och innan rengöring.

• Använd inte apparaten om sladden är skadad eller om du upptäcker andra avvikelser.

• Om apparatens nätsladd är skadad ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad servicerepresentant.

• Låt inte sladden hänga över kanten på arbetsbordet eller röra heta ytor.

• Placera inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elplatta, spis eller ugn.

• Använd apparaten endast för avsett ändamål.

• **Varning**: placera inte för stora brödskivor, metallfolie eller köksredskap i brödrosten eftersom det kan orsaka brand eller elektrisk stöt. Lägg inget främmande föremål i brödrosten!

• **Varning**: av brandsäkerhetsskäl får brödrosten inte användas i närheten av gardiner eller andra lättantändliga föremål, och apparaten måste hållas under uppsikt under hela användningen. Apparaten måste kopplas ur omedelbart efter användning. Placera apparaten så att det inte finns något brännbart material runt eller ovanför den, och inte heller placeras i ett skåp.

• Koppla alltid ur apparaten när den inte används.

• Se till att du har tillgång till släckningsutrustning innan du använder apparaten. Eftersom detta är en elektrisk apparat måste extra försiktighet vidtas vid eventuell brand. Ta reda på hur släckutrustningen används vid elbrand innan du använder apparaten.

• Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.

• Försök aldrig ta bort mat som fastnat i brödrosten medan apparaten är igång eller ansluten till vägguttaget.

• Ta försiktigt ut brödet efter rostning, utan att sticka in fingrar eller andra föremål i brödrostens öppningar.

• Barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap, får använda apparaten endast under övervakning eller efter instruktioner om säker användning och när de förstår farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 år och endast under övervakning.

• Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

• Apparaten är inte avsedd att användas med extern timer eller fjärrkontrollsystem.

• Använd inte apparaten utomhus.

• Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

• Spara dessa instruktioner samt inköpskvittot för framtida bruk.

• **Varning**: apparatens ytor kan bli heta under användning.

## APPARATENS DELAR

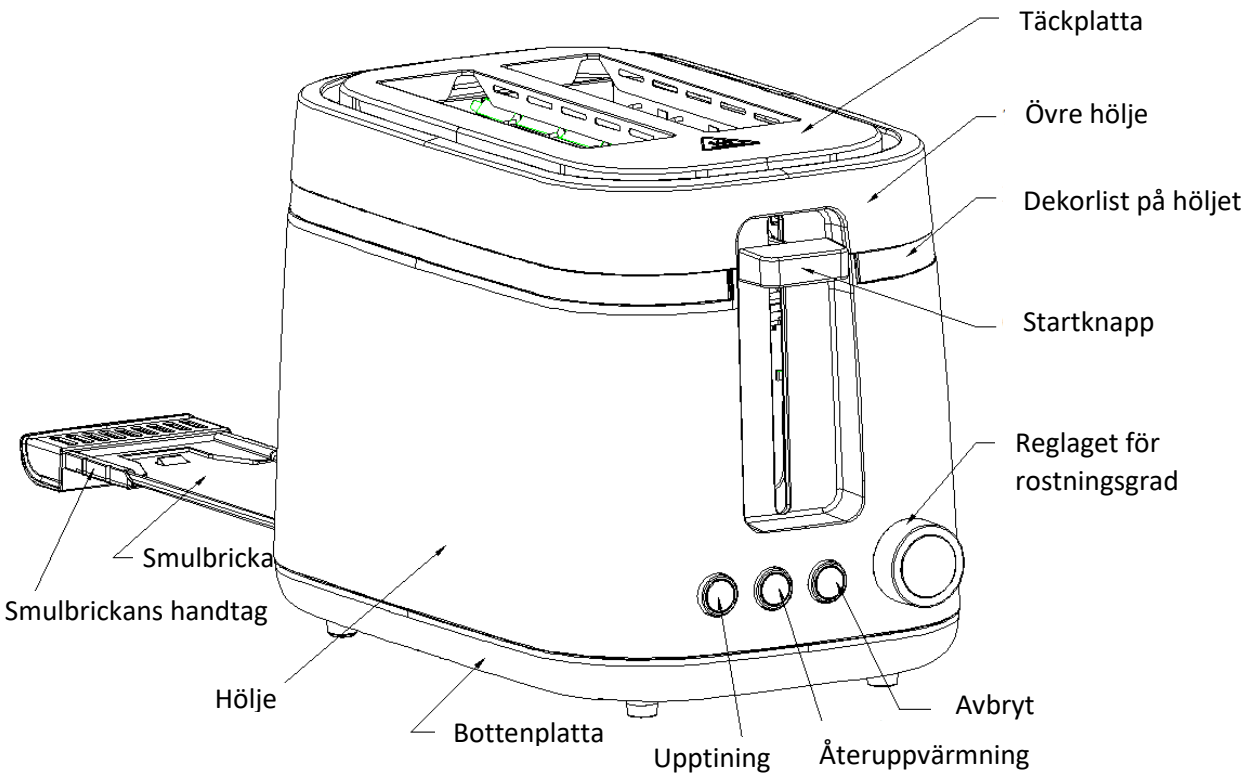


## INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Ta bort allt förpackningsmaterial och tejp innan du använder brödrosten, och kontrollera att apparaten är i gott skick.

Eftersom det kan finnas olja eller andra ämnen som använts under tillverkningen på värmeelementet eller i brödrosten kan apparaten avge lukt de första gångerna den används. Detta är normalt och kommer inte att ske efter flera användningar. Vi rekommenderar att du använder apparaten några gånger enligt instruktionerna i avsnittet 'ANVÄNDNING AV BRÖDROSTEN', men utan att sätta in något bröd. Låt sedan brödrosten svalna.

## ANVÄNDNING AV BRÖDROSTEN

1. Placera brödskivorna i rostningsfacken. Högst två brödskivor kan rostas åt gången.

**Obs!** Kontrollera före användning att smulbrickan sitter ordentligt på plats.

2. Anslut stickkontakten till vägguttaget.
3. Välj önskad rostningsgrad med reglaget för rostningsgrad. Det finns sju olika nivåer. Läge **1** ger det ljusaste och läge **7** det mörkaste rostningsresultatet. I mittläget rostas brödet gyllenbrunt.

**Observera:** När endast en brödskiva rostas blir resultatet mörkare än när två skivor rostas med samma inställning. Om flera omgångar rostas direkt efter varandra blir de senare brödskivorna mörkare än de första vid samma inställning.

4. Tryck rostningsspaken rakt nedåt tills den låses på plats. Indikatorlampan för **CANCEL**-knappen tänds och rostningen börjar omedelbart. När brödet har rostats till den valda rostningsgraden går rostningsspaken automatiskt upp. Brödet kan tas ut lättare genom att lyfta rostningsspaken ytterligare något.

**Obs!** Rostningsspaken kan endast låsas i det nedre läget när apparaten är ansluten till elnätet.

5. Om brödet har tagits ur kylskåpet eller frysen väljer du önskad rostningsgrad. Tryck rostningsspaken rakt nedåt tills den låses på plats. Tryck därefter på **DEFROST**-knappen. Knappens indikatorlampa tänds. Brödet tinas och rostas till den valda rostningsgraden.
6. När du vill värma upp kallt, redan rostat bröd trycker du rostningsspaken rakt nedåt tills den låses på plats. Tryck därefter på **REHEAT**-knappen. Knappens indikatorlampa tänds. Uppvärmningstiden är förinställd. När tiden har gått ut går rostningsspaken automatiskt upp och uppvärmningen avslutas.

**VARNING:**

1. Avlägsna allt skyddsmaterial innan apparaten används.
2. Om brödrosten börjar ryka ska du omedelbart avbryta rostningen genom att trycka på knappen **AVBRYT**.
3. Rosta inte livsmedel med ingredienser eller pålägg som lätt rinner, exempelvis smör.
4. Försök aldrig ta bort bröd som har fastnat i rostningsfacken utan att först dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Var försiktig så att apparatens inre mekanismer eller värmeelement inte skadas när brödet tas bort.
5. Rostningsfacken är endast avsedda för rostning av vanliga brödskivor. Oregelbundet format eller runt bröd får inte rostas i rostningsfacken.

6. För ett jämnt rostningsresultat rekommenderar vi att du väntar minst 30 sekunder mellan varje rostning, så att reglaget för rostningsgrad hinner återställas automatiskt.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring och låt apparaten svalna helt.
- Torka av apparatens utsida med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig metallputsmedel.
- Dra ut smulbrickan på brödrostens undersida och töm den. Om brödrosten används ofta ska ansamlade brödsmulor avlägsnas minst en gång i veckan. Kontrollera att smulbrickan sitter ordentligt på plats innan brödrosten används igen.
- När apparaten inte används eller ska förvaras kan nätsladden lindas runt sladdförvaringen på brödrostens undersida.

## MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING AV APPARATEN



Denna apparat får endast kasseras som el- och elektronikavfall. Följ lokala bestämmelser eller instruktioner gällande återvinning av apparaten. Kontakta din lokala avfallsstation vid behov för mer information om hur man återvinner elektriskt och elektroniskt avfall.

## SERVICEKONTAKT

Vid problem kan du kontakta återförsäljaren där apparaten köptes eller kundtjänsten och servicen hos Helkama Kodinkoneet. Observera att du vid garantiärenden behöver kvittot samt information om var och när apparaten köptes.

Kundtjänst och service:

+358 44 337 9610
asiakaspalvelu@helkamakodinkoneet.fi
huolto@helkamakodinkoneet.fi

Läs mer: **www.rosenlew.fi**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

• Carefully read this user manual before using the appliance and keep it for future reference.

• Before use, check that your outlet voltage matches the voltage indicated on the rating plate on the bottom of the appliance.

• Do not touch hot surfaces. Use only the handles or controls.

• To avoid the risk of electric shock: never immerse the cord, plug, or any part of the toaster in water or any other liquid.

• Close supervision is necessary when children are using the appliance or when it is used near children.

• Unplug the appliance from the outlet after use and before cleaning.

• Do not use the appliance if its cord is damaged or if you notice any other irregularities.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center.

• Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.

• Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

• Do not use the appliance for anything other than its intended purpose.

• **Warning**: Do not place oversized bread slices, metal foil, or utensils in the toaster, as they may cause fire or electric shock. Do not place any foreign objects in the toaster!

• **Warning**: For fire safety reasons, the toaster must not be used near curtains or other flammable materials, and the appliance should be monitored during use. The appliance must be unplugged immediately after use. Place the appliance so that there are no flammable materials around or above it, and do not place it in a cabinet.

• Always unplug the appliance when it is not in use.

• Ensure that fire extinguishing equipment is accessible before using the appliance. Since this is an electrical appliance, special care must be taken in the event of a fire. Familiarize yourself with the use of fire extinguishing equipment in electrical fire situations before using the appliance.

• Using accessories not recommended by the manufacturer may cause injuries.

• Never attempt to remove food stuck in the toaster while the appliance is running or plugged in.

• Carefully remove the bread after toasting by ensuring that you do not insert fingers or any other items into the toaster’s slots.

• Children aged 8 years and older, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, may use the appliance if supervised or if they have been given

instructions on safe use and understand the hazards. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be carried out by children under 8 years old unless supervised.

• Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years old.

• The appliance is not intended to be operated with an external timer or separate remote-control system.

• Do not use the appliance outdoors.

• This appliance is intended for household use only.

• Keep these instructions and the purchase receipt for future reference.

• **Warning**: The surfaces of the appliance can become hot during use.

## APPLIANCE PARTS

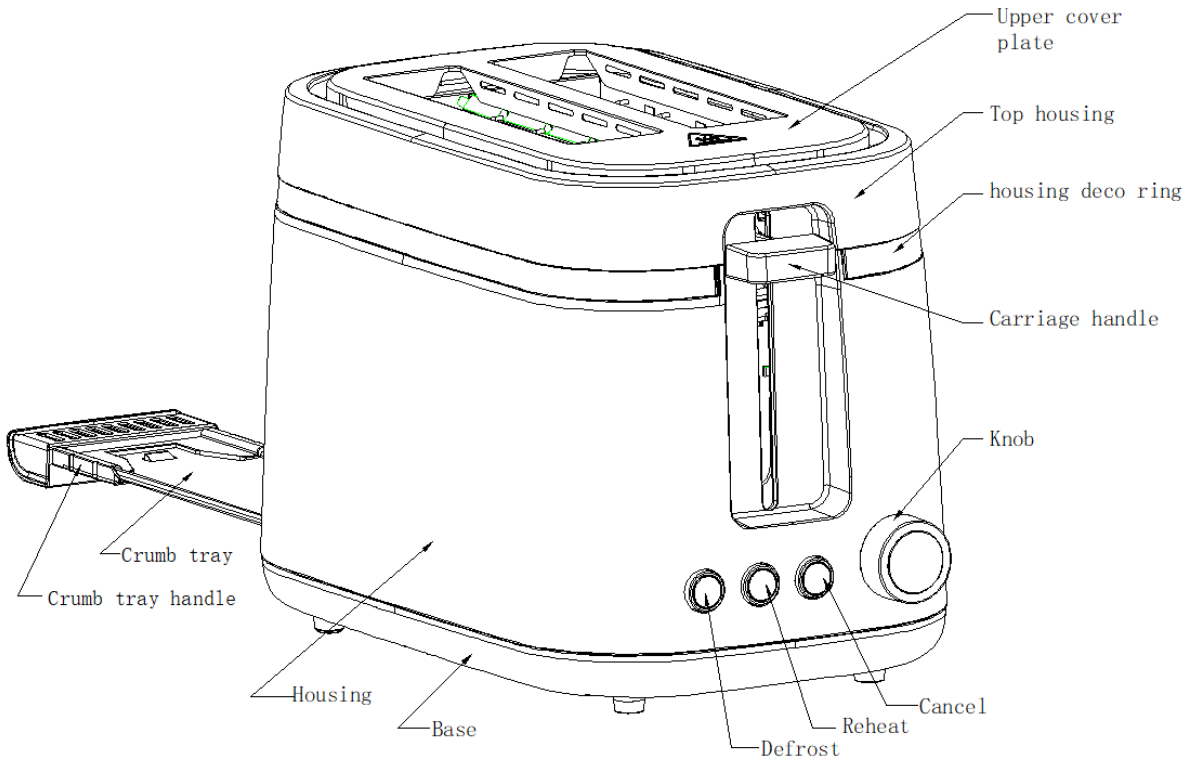


## BEFORE FIRST USE

Remove all packaging materials and tape before using the toaster and ensure that the device is in good external condition.

As the toaster or its heating element may contain oil or other materials used during manufacturing, the appliance may emit an odor during the first few uses. This is normal and will not occur after several uses. We recommend running the toaster a few times following the instructions in the 'USING THE TOASTER' section without inserting any bread. Allow the toaster to cool afterward.

## USING THE TOASTER

1. Put bread slice into the bread slot, it can be inserted two slices at most every time.

**Note**: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.

2. Plug the power cord into the outlet.

3. Set color controller to your desired color. There is 7-position level, the lowest “1” is for white and the highest “7” is for dark. The bread slice can be toasted to golden color at the middle position.

**Note**: Toasting color for one slice is darker than that for double bread at the same level. If toasted continuously, toasting color for the latter bread is darker than that for the anterior bread at the same level.

4. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place and the indicator of Cancel button will be illuminated, and toast will begin at once. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will automatically spring up. You can uplift the carriage handle a little to remove the bread readily.

**Note**: Only the power supply is switching on, the carriage handle can rest on the bottom of slot.

5. If the bread has been taken out from refrigerator. Set color controller to your desired color. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place, then press DEFROST button and the indicator of it will be illuminated, in this mode it will be toasted to your desired color.

6. If you want to reheat the cold toasted bread, Press carriage handle down vertically until it is positioned in place， then press the REHEAT button and the indicator of it will be illuminated. In this mode toasting time is fixed, so long as time is running over, the carriage handle will automatically spring up and end up the reheating process.

**CAUTION**

1. Remove all protective wrappings prior to toasting.
2. If toaster starts to smoke, Press the CANCEL button to stop toasting immediately.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first, be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is only applicable for toasting regular bread slice. Like the irregular bread or round bread, you cannot toast it in the Bread slot.
6. To achieve uniform color, we recommend that you should wait minimum 30s between each toasting so that color control can reset automatically.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug from the appliance and let the appliance cool down completely.
- Wipe the outside with soft dry cloth, never use metal polish.
- Pull out crumb tray at the bottom of toaster and empty it. If toaster is used frequently, accumulated breadcrumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.
- When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of toaster.

## ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL OF THE APPLIANCE



This appliance should only be disposed of as electrical and electronic waste (WEEE). Follow local authority regulations or guidelines concerning the recycling of the appliance. For further information regarding the disposal of WEEE, please contact your local waste management center.

## SERVICE CONTACT INFORMATION

If any problems arise, please contact the place of purchase directly, or Helkama Kodinkoneet customer service and maintenance. For warranty cases, please ensure you have your purchase receipt and details of the place and date of purchase available.

Customer Service and Maintenance:

+358 44 337 9610
asiakaspalvelu@helkamakodinkoneet.fi
huolto@helkamakodinkoneet.fi

Learn more: **www.rosenlew.fi**

# TEKNISET TIEDOT – TECHNICAL DATA

| | | |
|---|---|---|
| Jännite **I** Voltage | V | 220 – 240 |
| Taajuus **I** Frequency | Hz | 50-60 |
| Teho **I** Power | W | 720-850 |
| Energiankulutus OFF-tilassa **I** OFF mode energy consumption | W | |
| Johdon säilytys **I** Cord storage | | Alustan alla **I** Underneath the base |
| Takuu **I** Warranty | | www.helkamakodinkoneet.fi/takuu |
| Valmistuttaja **I** Commissioning party | | Helkama Kodinkoneet Oy<br>Veneentekijäntie 12, 00210 Helsinki<br>www.helkamakodinkoneet.fi |