
KHIND®
Experience More

USER MANUAL

SIDE BY SIDE REFRIGERATOR
WITH WATER DISPENSER

RFS600A

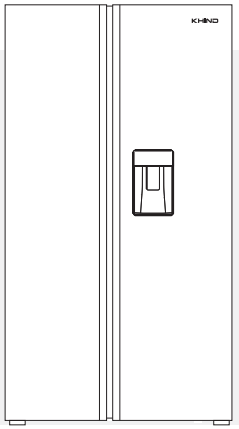

KHIND CARE Mobile App

Download to register for E-Warranty & enjoy hassle-free after-sales services.

0378392090 (Hotline) | 0182233389 (WhatsApp only)

khind.com.my

IMPORTANT

Please read this manual carefully before operating this product.
Keep this manual handy for further reference.

P/N: 40-52011-00

⚠ Safety Precaution Information

ATTENTION

Before using this product, please read through the instruction manual, and preserve the booklet for the later reference.

Safety & Warning Information

1. Always operate the appliance from a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the appliance's rating marking.
2. This appliance is intended for household use only. Do not use outdoors. Do not use the appliance for any other purposes other than its intended use.
3. **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING!** Do not damaged the refrigerant circuit.
7. **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of food storage compartment of the appliances, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. **WARNING!** Any electrical components (plug, power, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
9. **WARNING!** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
10. **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
11. **WARNING!** Do not locate multiple portable socket outlet or portable power supplies at the rear of the appliance.
12. **WARNING!** Risk of fire/flammable materials
13. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
14. Do not stored bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment.
15. The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
16. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and or electric shock.
17. This appliance should be placed in a cool dry place where there is no vicinity of water splashing or high humidity. This appliance should not be used in the immediate vicinity of water, such as bathtub, washbowls, swimming pools etc.
18. Always switch off and unplug the plug from outlet when not in use and before cleaning.
19. When the appliance is operating, the condenser and compressor will be hot.
20. Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
21. This appliance will create frost in the freezer compartment if the environment has high humidity or the appliance door is opened frequently.

Installation

1. **Inspect the Appliance:** Unpack the appliance and check for any damage. Do not connect the appliance if it is damaged. Report any issues immediately to the place of purchase and retain the packaging
2. **Grounding Requirement:** Ensure the appliance is properly grounded. The ground wire must not be connected to heating or gas pipes.
3. **Wait Before Connecting:** Allow at least 4 hours before connecting the appliance to ensure the oil flows back into the compressor
4. **Refrigerant Circuit Safety:** During transportation and installation, ensure that no components of the refrigerant circuit are damaged
5. **Avoid Ignition Sources:** Keep the appliance away from open flames, radiators, and cookers to prevent fire hazards.
6. **Ventilation:** Ensure the room is well-ventilated, and provide adequate air circulation around the appliance.
7. **Placement and Clearance:** Do not position the appliance directly against walls or other objects to avoid contact with warm parts such as the compressor or condenser. Maintain a minimum clearance of 10cm at the back, sides, and top. Avoid placing objects on top of the appliance, and ensure the mains plug remains accessible after installation.

Daily Use

1. Do not place hot items on the plastic parts of the appliance.
2. Frozen food must not be re-frozen once it has thawed.
3. Store pre-packed frozen food according to the manufacturer's instructions.
4. Follow the appliance manufacturer's storage guidelines as outlined in the provided instructions.
5. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment, as pressure buildup may cause the container to explode, potentially damaging the appliance.
6. Avoid consuming frost from the appliance, as they can cause frost burns.

Energy Saving

1. Avoid placing hot food in the appliance.
2. Ensure food is spaced out to allow proper air circulation.
3. Keep food away from the back of the compartments.
4. If the electricity goes out, keep the door closed.
5. Minimize the frequency of door openings.
6. Avoid keeping the doors open for extended periods.
7. Do not set the appliance to excessively cold temperatures.
8. Certain accessories, like drawers, can be removed to increase storage capacity and reduce energy consumption.

Service

Any electrical servicing of the appliance should be performed by a qualified electrician or competent professional. The appliance must be serviced exclusively by an authorized service center, using only genuine spare parts.

Disposal

When discarding the appliance, unplug it from the socket, cut the connection cable as close to the appliance as possible, and remove the door to prevent children from the risk of electric shock or becoming trapped inside.

The symbol on this product or its packaging indicates that it should not be disposed of as household waste. Instead, it must be taken to an appropriate collection point for recycling electrical and electronic equipment. Proper disposal of this product helps protect the environment and human health from potential harm caused by improper waste handling. For more information on recycling, contact your local council, waste disposal service, or the retailer where the product was purchased.


Cleaning & Maintenance

To maintain hygiene, regularly clean the interior of the appliance, including its accessories:


1. Always turn off the appliance and unplug it from the socket before cleaning or performing maintenance.
2. Wrap stored food and keep it in a cool location during cleaning.
3. Avoid using chemicals, steel, wooden, or abrasive cleaners on the appliance.
4. Do not use metal tools for cleaning.
5. Use a plastic scraper to safely remove frost or ice—never sharp objects.
6. Keep plastic parts away from ethereal oils and organic solvents (e.g., citrus juice, butyric acid, or vinegar-based cleaners) to avoid damage.
7. Do not use steam cleaners, as moisture can damage electrical components and plastic parts.
8. Clean the interior and accessories with a soft cloth and lukewarm water.
9. Use warm water to clean the gasket, removing oil or stains, to preserve its elasticity.
10. After cleaning, thoroughly dry all surfaces and ensure the appliance is completely dry before reconnecting it.
11. Regularly check and clear the refrigerator's drain for defrosted water to prevent pooling at the bottom.

Parts Identification

1. LED Top Light
2. Freezer Shelves
3. Freezer Door Balconies
4. Drawer Cover
5. Freezer Drawers
6. Drawer Cover
7. Adjustable Feet
8. Air Duct
9. Fridge Shelves
10. Fridge Door Balconies
11. Water Tray
12. Crispers Cover
13. Crispers
14. Convertible Room Cover
15. Convertible Room

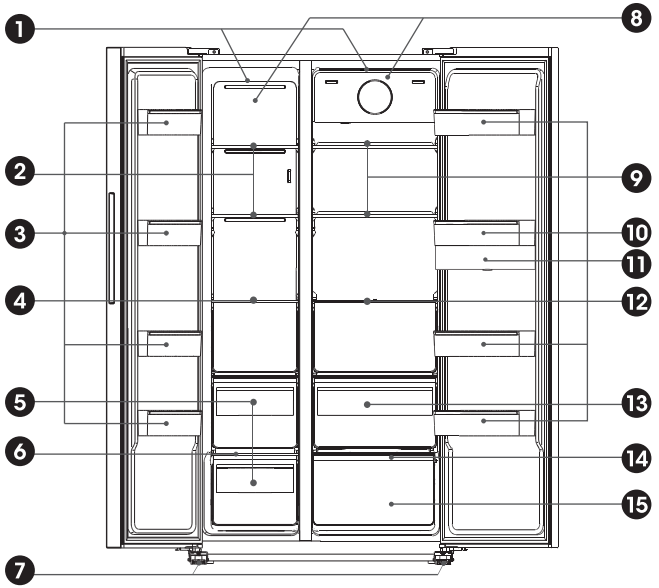

* Pictures are for illustration purpose only.

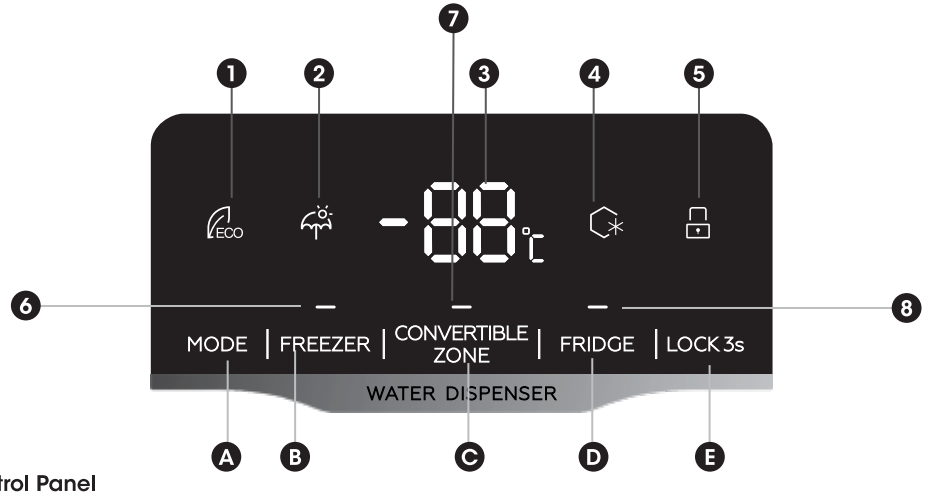

Control Panel

A. Press to select running mode from ECO, HOLIDAY, SUPER FREEZING and USER'S SETTING (no symbol in display).

B. Press to adjust temperature of freezer compartment (left side) from -14°C to-22°C.

C. Press to adjust temperature of convertible zone from 5°C to -3°C and off (–) colling

D. Press to adjust temperature of fridge compartment (right side) from 2°C to 8°C and off (–) colling

E. Press and hold for 3 seconds to lock the other three buttons. Press it and hold it for 3 seconds to unlock other three buttons.

Display

1. **ECO mode**
   Press the **MODE** button to select **ECO MODE**. The ECO icon will flash for 5 seconds before remaining steadily lit.

   In this mode, the refrigerator automatically adjusts the temperatures of both compartments based on the ambient temperature. The **FREEZER** and **FRIDGE** buttons are disabled while in ECO mode, and pressing them will cause the ECO icon to flash three times as a warning.

   However, the temperature of the convertible compartment can still be freely adjusted using the convertible zone temperature setting.

   To exit ECO Mode:
   Press the Mode button to select a different mode.
   The appliance will switch to the newly selected mode after 5 seconds.

2. **HOLIDAY mode**
   Press the Mode button to activate Holiday Mode. The Holiday icon will flash for 5 seconds before staying steadily lit, indicating the mode is active.

   In Holiday Mode:
   - The fridge compartment temperature is fixed at 17°C.
   - The Fridge button is disabled, and pressing it will cause the Holiday icon to flash three times as a warning.
   - The temperatures of the freezer and convertible compartments can still be adjusted as needed.

   To exit Holiday Mode:
   Press the Mode button to select a different mode.
   The appliance will switch to the newly selected mode after 5 seconds.

3. TEMPERATURE display, display the setting temperature of fridge zone/ convertible zone/ freezer zone.

4. **SUPER FREEZING mode**
   Press the Mode button to activate Freezing Mode. The Freezing icon will flash for 5 seconds before staying steadily lit, indicating that the mode is active.

   In Freezing Mode:
   - The freezer compartment temperature is fixed at -25°C.
   - The Freezer button is disabled, and pressing it will cause the Freezing icon to flash three times as an alarm.
   - The temperatures of the fridge and convertible compartments can still be adjusted as needed.

   To exit Freezing Mode:
   The mode can be exited manually, or
   The appliance will automatically exit after 50 hours of freezing.

5. LOCK, the symbol will light on if buttons are locked.
6. Fridge compartment indicator light,
7. Convertible zone indicator light,
8. Freezer compartment indicator light.

Door open alarm
If any door is left open or not properly closed for about 60 seconds, the appliance will emit an alarm. To stop the alarm, simply close the fridge door. If the door is still not closed properly, the alarm will sound every 30 seconds until the door is securely closed. If the doors remain open for 10 continuous minutes without being closed, the internal LED light will automatically turn off to save energy.

Child safety lock
This function is designed to prevent children from operating the appliance.

To activate the function, press and hold LOCK 3s for about 3 seconds. The lock indicator light will illuminate indicating the safety lock function is activated

To deactivate the function, press and hold LOCK 3s for about 3 seconds. The unlock indicator light will illuminate indicating the safety lock function is deactivated.

Specifications

Model	RFS600A
Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Rated Input Power	150W
Defrost Power	196W
Rated Lamp Input	2.5W
Lamp Type	LED
Rated Current	1.5A
Net Capacity	592L
Fridge Capacity	334L
Freezer Capacity	225L
Refrigerant & mass	R600a (75g)
Blowing Gas	Cyclopentane
Door Quantity	2
Compressor Type	Inverter
Condenser Type	Inner
Freezer Drawer	3
Handle	Recessed
Temperature Control	Electronic Control
Temperature Range (°C)	Freezer: -14 to -22 Fridge: 2 to 8
Quantity	1 Unit
Net Weight	85kg
Gross Weight	95kg
Product Dimension (L x W x H)	910 x 730 x 1770mm
Box Dimension (L x W x H)	972 x 770 x 1862mm


* Specifications are subject to change without prior notice.

How to Use


Installation

Removing the Doors
Tools Required: Philips screwdriver, flat-bladed screwdriver.
Instructions:


1. Ensure the unit is unplugged and empty before starting the process.
2. To remove the door, tilt the unit backward. Make sure the unit is supported by something solid to prevent it from slipping during the process.
3. Keep all removed parts for reinstallation of the door later.
4. Avoid laying the unit flat as this may damage the coolant system.
5. It is recommended that two people handle the unit during reassembly to ensure safety and proper handling.
6. Unscrew hinge cover by Philips screwdriver.

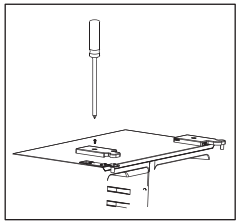


7. Disconnect the harness.

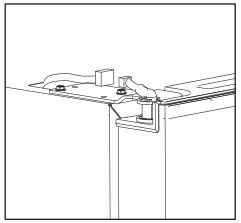


8. Unscrew top hinge

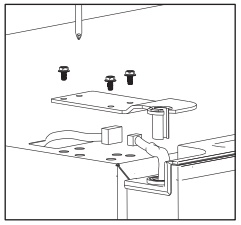

9. Lift the door and place on soft pad. Then remove another door using same process.

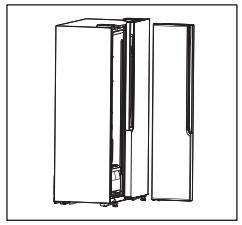



10. Unscrew bottom hinges.

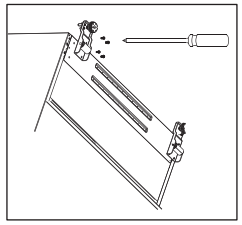

11. After position of refrigerator is confirmed, reverse the above procedures to install the doors.


Space Requirements

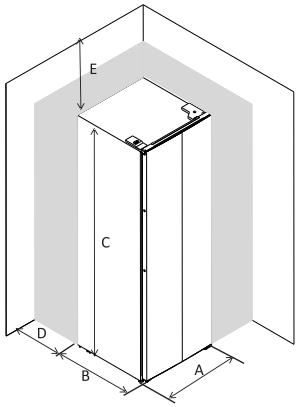


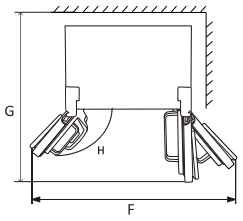

A	905
B	730
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1565
G	1220
H	140°

Leveling the refrigerator

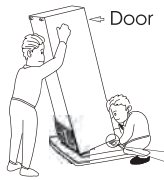

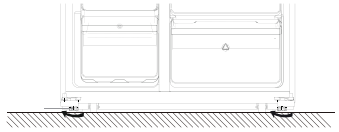

- Clockwise rotate feet to heighten them by hand.
- Anticlockwise rotate feet to lower them by hand.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

- Extended Temperate: This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C: (SN)
- Temperate: This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 32"C:(N)
- Subtropical: This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38"C:(ST)
- Tropical: This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43"C:(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight, etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. For optimal performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Warning! It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.


Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose.


Water Dispenser

Before using the water dispenser for the first time, remove and clean the water tank located inside the fridge compartment.


1. Lift and remove the tank balcony first, then take out the water tank with the cover. Detach the cover to wash and clean both the tank and the cover.

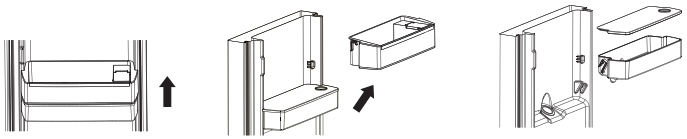

2. After cleaning, reposition the water tank, cover and tank balcony as below process.




3. Clean the dispenser pad outside the fridge door.

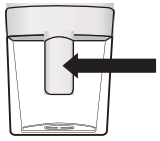

Filing the water tank with water

1. Open the small lid.

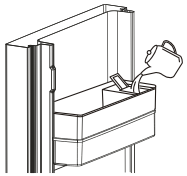

2. Fill the water tank with drinkable water up to 3 L line.
3. Close the small lid on the cover.

Dispensing

To dispense water, push the dispenser pad gently, using a glass or container. To stop the flow of water, pull your glass away from the dispenser pad.



First use

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these can damage the finishing.

Daily use


Position different food in the respective compartments according to the table below.

Refrigerator compartments	Type of food
Door side of fridge compartment	Foods with natural preservatives, such as jam, juices, drinks, condiments. Do not store perishable foods.
Crisper zone	Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf	Dairy food, eggs, cakes, pasta or pizza. Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Convertible compartment	3°C-5°C: fresh fruit and vegetables. 0°C-2°C: drinks. -3°C-1°C: chilling foods for short-term storage, such as raw meat, fish, seafood, dumplings.
Freezer compartment	Foods for long-term storage. Seafood, fish, meat, dumplings, frozen baked goods


Thawing
Deep-frozen or frozen food can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available. Small pieces may even be cooked directly from the freezer while still frozen; however, cooking will take longer.

Ice-cube
This appliance may be equipped with one or more ice cubes maker to produce ice.


Accessories
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

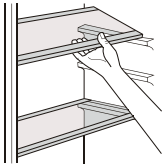

To accommodate food packages of various sizes, the door balconies can be adjusted to different heights. To adjust, gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it detaches, then reposition it as needed.

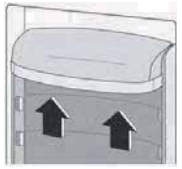

Temperature Setting Recommendation

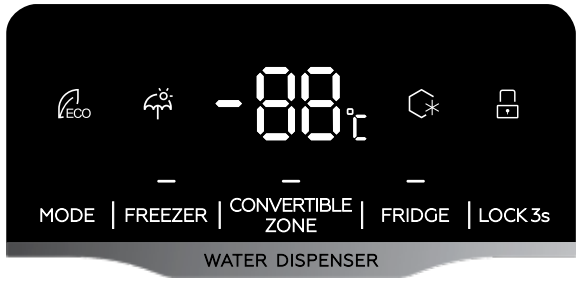Environment Temperature	Temperature Setting
	
Tropical Temperature	Fridge set on 4°C
	Freezer set on -18°C

*Information above give users recommendation of temperature setting.

Impact on Food Storage

Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.

Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.

The best storage time may be reduced under other settings.

Helpful Hint & Tips

Hints for freezing

- The maximum quantity of food that can be frozen within 24 hours is indicated on the rating plate.
- The freezing process takes 24 hours. Avoid adding new food during this period.
- Only freeze fresh, high-quality food that has been thoroughly cleaned. Freeze in small portions for quicker freezing and easier thawing.
- Wrap food tightly in aluminum foil or polythene, ensuring the packages are airtight.
- Avoid letting fresh food touch already frozen items to prevent a temperature rise in the latter. Lean foods freeze and store better than fatty ones, and salt can reduce storage life.
- Water ice, if consumed immediately after removal from the freezer, can cause frostbite.
- Mark the freezing date on each package to track storage time.

Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should

- Ensure that commercially frozen foods were stored properly by the retailer.
- Transfer frozen foods from the store to the freezer as quickly as possible.
- Avoid opening the door frequently or leaving it open longer than necessary.
- Once defrosted, food deteriorates quickly and should not be refrozen.
- Do not exceed the storage period recommended by the food manufacturer.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong scent

Hints for refrigeration
Useful hints:

- Wrap all types of food in polythene bags and store on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store food this way for no more than one or two days.
- Cooked foods, cold dishes, etc., should be covered and placed on any shelf.
- Thoroughly clean fruit and vegetables before placing them in the designated drawer(s).
- Butter and cheese should be stored in airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to minimize air exposure.
- Milk bottles should have caps and can be stored on the door balconies.
- Do not store bananas, potatoes, onions, or garlic in the fridge unless they are packed.

Cleaning
For hygienic reasons, the appliance interior, including accessories, should be cleaned regularly.

Caution! Before cleaning, disconnect the appliance from the power supply by either turning off the circuit breaker or unplugging it. Never clean the appliance while it is still connected to the mains. Avoid using a steam cleaner, as moisture can accumulate in electrical components, posing a danger of electrical shock. Hot vapor from steam cleaners can also damage plastic parts. The appliance must be completely dry before being used again.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow these substances to come into contact with the appliance.
- Avoid using abrasive cleaners.
- Remove food from the freezer and store it in a cool, covered place.
- Switch off the appliance, unplug it, or turn off the circuit breaker.
- Clean the appliance and interior accessories with a cloth and lukewarm water. Afterward, wipe with fresh water and dry thoroughly.
- Once everything is dry, reconnect and place the appliance back into service.

Troublesshooting

⚠ **Caution!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person should perform any troubleshooting not covered in this manual.

Important! Some sounds during normal operation, such as from the compressor or refrigerant circulation, are normal.

Problem	Possible Causes	Solutions
Appliance does not work	Main plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary
	Socket is defective	Mains mulfunctions are to be corrected by an electrician
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold, or the appliance runs at SUPER modes	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted	Please look in the initial Temperature Setting section
	Door was open for an extend-ed period	Open the door only as long as necessary
	A large quantity of warm food was placed in the appliance, within the last 24 hours	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily
	The appliance is near a heat source	Please look in the installation location section
Heavy buildup of frost on the door seal	The door seal is not airtight	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly
Unusual noises	Appliance is not level	Re-adjust the feet
	The appliance is touching the wall or other objects	Move the appliance slightly
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall	If necessary, carefully bend the component out of the way
Side panels are hot	It's normal. Heat exchange is in the side panels	Take gloves to touch side panels if need

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

⚠ Maklumat Langkah-langkah Keselamatan

PERHATIAN

Sila baca manual arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk, dan simpan buku ini untuk rujukan semula.

Maklumat-maklumat Keselamatan & Peringatan

1. Sentiasa gunakan perkakas ini dengan sumber kuasa yang mempunyai voltan, kekerapan, dan penarafan yang sama seperti yang tertera pada label penarafan perkakas.
2. Peralatan ini hanya untuk kegunaan di dalam rumah sahaja. Jangan gunakan di luar rumah. Jangan gunakan peralatan ini bagi tujuan lain.
3. **AMARAN!** Pastikan bukaan pengudaraan dalam perkakas atau dalam struktur terbina tidak tersekat.
4. Perkakas ini tidak sesuai digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kekurangan fizikal, deria, atau mental, atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diberikan pengawasan atau arahan oleh orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka.
   Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
5. **AMARAN!** Jangan gunakan peranti mekanikal atau cara lain untuk mempercepatkan proses pencairan, selain daripada yang disyorkan oleh pengilang.
6. **AMARAN!** Jangan rosakkan litar penyejuk.
7. **AMARAN!** Jangan gunakan perkakas elektrik lain (seperti mesin pembuat ais krim) dalam petak penyimpanan makanan, melainkan ia disyorkan oleh pengilang.
8. **AMARAN!** Sebarang komponen elektrik (palam, kuasa, pemampat, dll.) mestilah diganti oleh ejen servis yang bertauliah atau kakitangan yang berkelayakan.
9. **AMARAN!** Jika kabel bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen servis mereka, atau individu yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.
10. **AMARAN!** Pastikan kabel bekalan tidak tersekat atau rosak semasa meletakkan perkakas ini.
11. **AMARAN!** Jangan letakkan banyak soket mudah alih atau bekalan kuasa mudah alih di belakang perkakas ini.
12. **AMARAN!** Risiko kebakaran atau bahan mudah terbakar.
13. Jangan simpan bahan letupan seperti tin aerosol dengan bahan propelan mudah terbakar dalam perkakas ini.
14. Jangan simpan minuman dalam botol atau tin (terutamanya minuman berkarbonat) dalam petak pembeku.
15. Kalkulator penyejuk isobutane (R600a) terdapat dalam litar penyejuk perkakas ini, iaitu gas semulajadi yang mesra alam, namun ia mudah terbakar.
16. Bahaya mengubah spesifikasi atau mengubah suai produk ini. Sebarang kerosakan pada kabel boleh menyebabkan litar pintas, kebakaran, atau kejutan elektrik.
17. Perkakas ini perlu diletakkan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari percikan air atau kelembapan tinggi. Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan air seperti di tepi tab mandi, sinki, atau kolam renang.
18. Sentiasa matikan dan cabut palam dari soket apabila tidak digunakan atau sebelum membersihkan.
19. Apabila perkakas beroperasi, kondensor dan pemampat akan menjadi panas.
20. Jangan keluarkan atau sentuh barang dari petak pembeku jika tangan anda basah atau lembap kerana ia boleh menyebabkan luka pada kulit atau beku.
21. Perkakas ini akan menghasilkan fros dalam petak pembeku jika persekitarannya lembap atau pintu perkakas dibuka dengan kerap.

Pemasangan

1. **Periksa Perkakas:** Buka pek perkakas dan periksa sebarang kerosakan. Jangan sambungkan perkakas jika ia rosak. Laporkan sebarang masalah segera kepada tempat pembelian dan simpan pembungkusan.
2. **Keperluan Pembumian:** Pastikan perkakas dibumikan dengan betul. Wayar pembumian tidak boleh disambungkan kepada paip pemanas atau gas.
3. **Tunggu Sebelum Menyambung:** Biarkan sekurang-kurangnya 4 jam sebelum menyambungkan perkakas untuk memastikan minyak mengalir kembali ke dalam pemampat.
4. **Keselamatan Litar Penyejuk:** Semasa pengangkutan dan pemasangan, pastikan tiada komponen litar penyejuk yang rosak.
5. **Elakkan Sumber Nyalaan:** Jauhkan perkakas dari api terbuka, radiator, dan dapur untuk mengelakkan risiko kebakaran.
6. **Pengudaraan:** Pastikan bilik mempunyai pengudaraan yang baik dan beri ruang udara yang mencukupi di sekitar perkakas.
7. **Penempatan dan Jarak:** Jangan letakkan perkakas secara terus di dinding atau objek lain untuk mengelakkan sentuhan dengan bahagian yang panas seperti pemampat atau kondensor. Pastikan terdapat sekurang-kurangnya 10 cm jarak di bahagian belakang, sisi, dan atas. Elakkan meletakkan objek di atas perkakas, dan pastikan palam utama masih boleh dicapai selepas pemasangan.

Pengunaan Harian

1. Jangan letakkan barang panas pada bahagian plastik perkakas.
2. Makanan beku tidak boleh dibekukan semula setelah ia dicairkan.
3. Simpan makanan beku yang dibungkus mengikut arahan pengilang.
4. Ikuti garis panduan penyimpanan yang diberikan oleh pengilang perkakas seperti yang diterangkan dalam arahan yang disediakan.
5. Jangan letakkan minuman berkarbonat atau bergelembung dalam petak pembeku kerana pembentukan tekanan boleh menyebabkan bekas pecah, yang boleh merosakkan perkakas.
6. Elakkan daripada mengambil fros ais terus dari perkakas, kerana ia boleh menyebabkan luka beku.

Penjimatan Tenaga

1. Elakkan meletakkan makanan panas dalam perkakas.
2. Pastikan makanan disusun dengan jarak untuk membolehkan pengudaraan yang betul.
3. Jauhkan makanan dari bahagian belakang petak.
4. Jika berlaku pemadaman elektrik, pastikan pintu tetap tertutup.
5. Kurangkan kekerapan membuka pintu.
6. Elakkan membiarkan pintu terbuka untuk jangka masa yang lama.
7. Jangan tetapkan suhu perkakas kepada suhu yang terlalu sejuk.
8. Aksesori tertentu, seperti laci, boleh dikeluarkan untuk meningkatkan kapasiti simpanan dan mengurangkan penggunaan tenaga.

Servis

Sebarang servis elektrik pada perkakas ini perlu dilakukan oleh juruelektrik yang berkelayakan atau profesional yang kompeten. Perkakas ini mesti diservis hanya oleh pusat servis yang diberi kuasa, menggunakan alat ganti yang asli sahaja.

Pembuangan

Apabila membuang perkakas ini, cabut palam dari soket, potong kabel sambungan sedekat mungkin dengan perkakas, dan keluarkan pintu untuk mengelakkan kanak-kanak daripada risiko kejutan elektrik atau terperangkap di dalamnya.



Simbol pada produk ini atau pembungkusannya menunjukkan bahawa ia tidak boleh dibuang sebagai sampah isi rumah. Sebaliknya, ia mesti dihantar ke titik pengumpulan yang sesuai untuk kitar semula peralatan elektrik dan elektronik. Pembuangan produk ini dengan betul membantu melindungi alam sekitar dan kesihatan manusia daripada bahaya yang mungkin timbul akibat pengurusan sampah yang tidak betul. Untuk maklumat lanjut mengenai kitar semula, hubungi majlis tempatan, perkhidmatan pembuangan sampah, atau peruncit tempat produk ini dibeli.

Pembersihan & Penyelengaraan


Untuk mengekalkan kebersihan, bersihkan secara berkala bahagian dalam perkakas, termasuk aksesori-aksesorinya:

1. Sentiasa matikan perkakas dan cabut palam dari soket sebelum membersihkan atau menjalankan penyelenggaraan.
2. Balut makanan yang disimpan dan simpan di tempat yang sejuk semasa pembersihan.
3. Elakkan menggunakan bahan kimia, besi, kayu, atau pencuci yang kasar pada perkakas.
4. Jangan gunakan alat logam untuk pembersihan.
5. Gunakan pengikis plastik untuk membuang fros atau ais dengan selamat—jangan gunakan objek tajam.
6. Jauhkan bahagian plastik dari minyak pati dan pelarut organik (contohnya, jus sitrus, asid butirik, atau pembersih berasaskan cuka) untuk mengelakkan kerosakan.
7. Jangan gunakan pembersih stim, kerana kelembapan boleh merosakkan komponen elektrik dan bahagian plastik.
8. Bersihkan bahagian dalam dan aksesori dengan kain lembut dan air suam.
9. Gunakan air suam untuk membersihkan gasket, menghilangkan minyak atau kotoran, bagi mengekalkan keanjalannya.
10. Selepas pembersihan, keringkan semua permukaan dengan teliti dan pastikan perkakas benar-benar kering sebelum menyambungkannya semula.
11. Periksa secara berkala dan bersihkan saluran longkang peti sejuk daripada air pencairan untuk mengelakkan air terkumpul di bahagian bawah.

1. Lampu LED
2. Rak Peti Beku
3. Balkoni Pintu Peti Beku
4. Penutup Laci
5. Laci Peti Sejuk
6. Penutup Laci
7. Kaki Boleh Laras
8. Salur Udara
9. Rak Peti Sejuk
10. Balkoni Pintu Peti Sejuk
11. Dulang Air
12. Penutup Zon Segar
13. Zon Segar
14. Penutup Ruang Boleh Tukar
15. Ruang Boleh Tukar

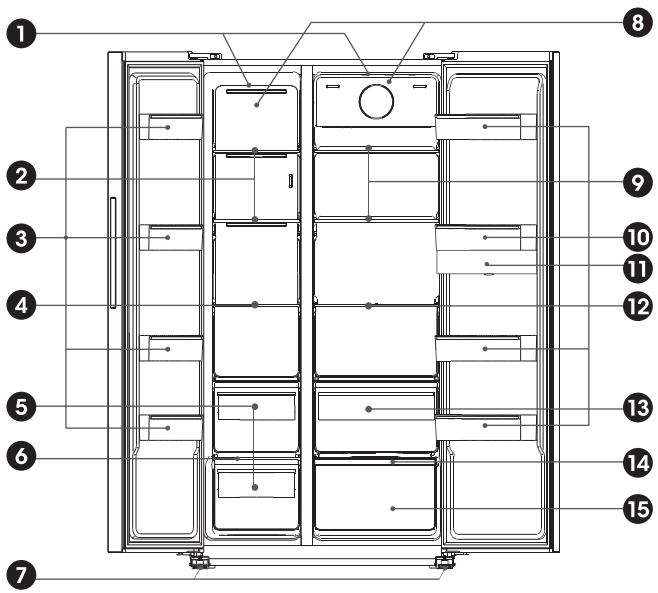

* Gambar adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

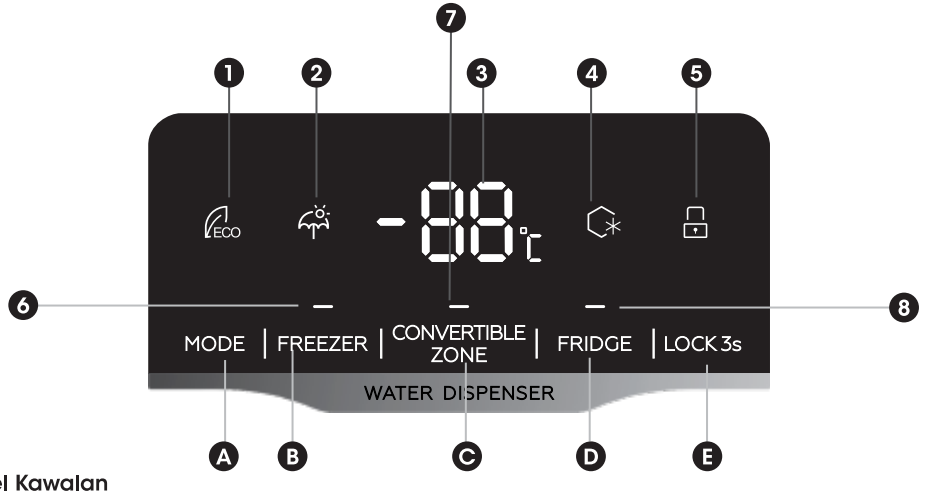

Panel Kawalan

A. Tekan untuk memilih mod operasi dari ECO, HOLIDAY, SUPER FREEZING, atau USER'S SETTING (tiada simbol dipaparkan).

B. Tekan untuk melaraskan suhu petak peti beku (sebelah kiri) dari -14°C hingga -22°C.

C. Tekan untuk melaraskan suhu ruang boleh ditukar dari 5°C hingga -3°C dan tutup (–) penyejukan.

D. Tekan untuk melaraskan suhu peti sejuk (sebelah kanan) dari 2°C hingga 8°C dan tutup (–) penyejukan.

E. Tekan dan tahan selama 3 saat untuk mengunci tiga butang lain. Tekan dan tahan selama 3 saat untuk membuka kunci tiga butang lain.

Paparan

1. **Mod ECO**
   Tekan butang MODE untuk memilih Mod ECO. Ikon ECO akan berkelip selama 5 saat sebelum kekal menyala secara tetap.

   Dalam mod ini, peti sejuk akan melaraskan suhu kedua-dua petak secara automatik mengikut suhu persekitaran. Butang FREEZER dan FRIDGE tidak aktif semasa dalam mod ECO, dan menekannya akan menyebabkan ikon ECO berkelip tiga kali sebagai amaran.

   Walau bagaimanapun, suhu bagi petak boleh ditukar masih boleh dilaraskan mengikut tetapan suhu ruang boleh ditukar.

   Untuk keluar dari Mod ECO:
   Tekan butang MODE untuk memilih mod lain.
   Perkakas akan bertukar ke mod yang baru dipilih selepas 5 saat.

2. **Mod HOLIDAY**
   Tekan butang MODE untuk mengaktifkan Mod Cuti. Ikon Cuti akan berkelip selama 5 saat sebelum kekal menyala secara tetap, menandakan mod aktif.

   Dalam Mod Cuti:
   - Suhu peti sejuk ditetapkan pada 17°C.
   - Butang Peti Sejuk tidak aktif, dan menekannya akan menyebabkan ikon Cuti berkelip tiga kali sebagai amaran.
   - Suhu bagi petak peti beku dan ruang boleh ditukar masih boleh dilaraskan mengikut keperluan.

   Untuk keluar dari Mod Cuti:
   Tekan butang MODE untuk memilih mod lain.
   Perkakas akan bertukar ke mod yang baru dipilih selepas 5 saat.

3. Paparan SUHU, memaparkan suhu tetapan bagi zon peti sejuk/zon ruang boleh ditukar/petak peti beku.

4. **Mod SUPER FREEZING**
   Tekan butang MODE untuk mengaktifkan Mod Pembekuan. Ikon Pembekuan akan berkelip selama 5 saat sebelum kekal menyala secara tetap, menandakan mod aktif.

   Dalam Mod Pembekuan:
   - Suhu petak peti beku ditetapkan pada -25°C.
   - Butang Peti Beku tidak aktif, dan menekannya akan menyebabkan ikon Pembekuan berkelip tiga kali sebagai amaran.
   - Suhu bagi peti sejuk dan petak ruang boleh ditukar masih boleh dilaraskan mengikut keperluan.

   Untuk keluar dari Mod Pembekuan:
   Mod ini boleh keluar secara manual, atau
   Perkakas akan keluar secara automatik selepas 50 jam pembekuan.

5. LOCK, simbol akan menyala jika butang dikunci.
6. Lampu penunjuk peti sejuk.
7. Lampu penunjuk zon boleh ditukar.
8. Lampu penunjuk peti beku.

Amaran Pintu Terbuka

Jika mana-mana pintu dibiarkan terbuka atau tidak ditutup dengan betul selama lebih kurang 60 saat, perkakas akan mengeluarkan amaran. Untuk menghentikan amaran, hanya tutup pintu peti sejuk. Jika pintu masih tidak ditutup dengan betul, amaran akan berbunyi setiap 30 saat sehingga pintu ditutup dengan selamat. Jika pintu dibiarkan terbuka selama 10 minit berturut-turut tanpa ditutup, lampu LED dalaman akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan tenaga.

Kunci Keselamatan Kanak-Kanak

Fungsi ini direka untuk mengelakkan kanak-kanak daripada mengendalikan perkakas.

Untuk mengaktifkan fungsi ini, tekan dan tahan butang LOCK selama kira-kira 3 saat. Lampu penunjuk kunci akan menyala menandakan fungsi kunci keselamatan telah diaktifkan.

Untuk menyahaktifkan fungsi ini, tekan dan tahan butang LOCK selama kira-kira 3 saat. Lampu penunjuk buka kunci akan menyala menandakan fungsi kunci keselamatan telah dinyahaktifkan.

Spesifikasi

Model	RFS600A
Voltan	220-240V ~ 50/60Hz
Kadar Input Kuasa	150W
Kuasa Nyahbeku	196W
Kadar Input Lampu	2.5W
Lampu	LED
Kadar Arus	1.5A
Kapasiti Bersih	592L
Kapasiti Peti Sejuk	334L
Kapasiti Peti Beku	225L
Penyejuk & Jisim	R600a (75g)
Gas Penyejuk	Cyclopentane
Kuantiti Pintu	2
Jenis Pemampat	Inverter
Jenis Pemeluwap	Dalaman
Laci Peti Sejuk	3
Pemegang	Terbenam
Kawalan Suhu	Kawalan Elektonik
Julat Suhu (˚C)	Peti Beku: -14 sehingga -22 Peti Sejuk: 2 sehingga 8
Berat Bersih	85kg
Berat Kasar	95kg
Dimensi Produk (P x L x T)	910 x 730 x 1770mm
Dimensi Kotak (P x L x T)	972 x 770 x 1862mm


* Spesifikasi boleh berubah tanpa sebarang notis.

Cara-cara Penggunaan


Pemasangan

Menanggalkan Pintu
Alat yang Diperlukan: Pemutar skru Philips, pemutar skru rata.
Arahan:


1. Pastikan unit diputuskan dari soket dan kosongkan sebelum memulakan proses.
2. Untuk menanggalkan pintu, condongkan unit ke belakang. Pastikan unit disokong dengan objek yang kukuh untuk mengelakkan ia tergelincir semasa proses.
3. Simpan semua bahagian yang telah dikeluarkan untuk pemasangan semula pintu nanti.
4. Elakkan meletakkan unit secara rata kerana ini boleh merosakkan sistem penyejuk.
5. Disyorkan agar dua orang mengendalikan unit semasa penyusunan semula untuk memastikan keselamatan dan pengendalian yang betul.
6. Longgarkan penutup engsel menggunakan pemutar skru Philips.

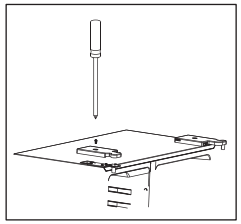


7. Tanggalkan sambungan harness.

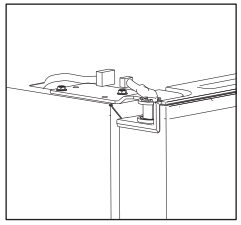


8. Longgarkan engsel bahagian atas.

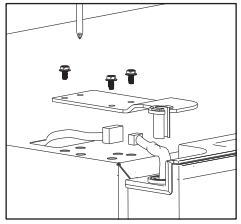

9. Angkat pintu dan letakkan di atas alas lembut. Kemudian, tanggalkan pintu satu lagi menggunakan proses yang sama.

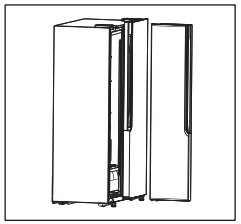



10. Longgarkan engsel bahagian bawah.

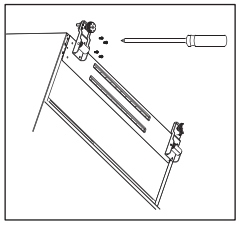

11. Setelah kedudukan peti sejuk disahkan, terbalikkan prosedur di atas untuk memasang semula pintu.

Ukuran Ruang yang diperlukan

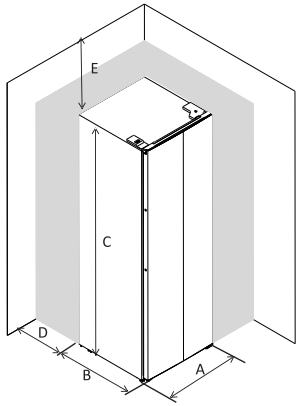


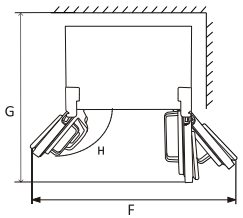

A	905
B	730
C	1770
D	min=50
E	min=50
F	1565
G	1220
H	140°

Menyelaraskan Peti Sejuk



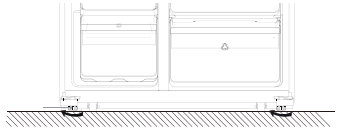

- Dengan menggunakan tangan, pusing tapak mengikut arah jam untuk tinggikan.
- Dengan menggunakan tangan, pusing tapak melawan arah jam untuk merendahkan.

Penempatan

Pasang perkakas ini di tempat yang suhu persekitarannya sesuai dengan kelas iklim yang dinyatakan pada label penarafan perkakas:

- Sederhana panjang: Perkakas penyejuk ini direka untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 10°C hingga 32°C: (SN)
- Sederhana: Perkakas penyejuk ini direka untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 16°C hingga 32°C: (N)
- Subtropika: Perkakas penyejuk ini direka untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 16°C hingga 38°C: (ST)
- Tropika: Perkakas penyejuk ini direka untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 16°C hingga 43°C: (T)

Lokasi

Perkakas ini harus dipasang jauh dari sumber haba seperti radiator, pendidih, cahaya matahari terus, dan sebagainya. Pastikan udara dapat mengalir dengan bebas di sekitar belakang kabinet. Untuk prestasi yang optimum, jika perkakas diposisikan di bawah unit dinding yang menonjol, jarak minimum antara bahagian atas kabinet dan unit dinding mestilah sekurang-kurangnya 100 mm. Walau bagaimanapun, sebaiknya perkakas ini tidak diposisikan di bawah unit dinding yang menonjol. Penyelarasan yang tepat dijamin dengan satu atau lebih kaki boleh laras di bahagian bawah kabinet.

Perkakas penyejuk ini tidak direka untuk digunakan sebagai perkakas terbina dalam.

Amaran! Perkakas ini mesti boleh diputuskan dari bekalan kuasa utama; oleh itu, palam mesti mudah diakses selepas pemasangan.


Sambungan Elektrik

Sebelum memasang, pastikan voltan dan frekuensi yang tertera pada label penarafan sepadan dengan bekalan kuasa domestik anda. Perkakas ini mesti dipasang dengan tanah. Palam kabel bekalan kuasa dilengkapi dengan sambungan untuk tujuan ini.


Dispenser Air

Sebelum menggunakan dispenser air buat kali pertama, keluarkan dan bersihkan tangki air yang terletak di dalam ruang peti sejuk.


1. Angkat dan keluarkan balkoni tangki terlebih dahulu, kemudian keluarkan tangki air bersama penutupnya. Pisahkan penutup untuk dicuci dan bersihkan kedua-dua tangki dan penutup.

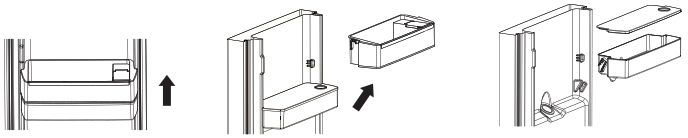

2. Selepas pembersihan, letakkan semula tangki air, penutup dan balkoni tangki mengikut proses berikut.




3. Bersihkan pad dispenser di luar pintu peti sejuk.

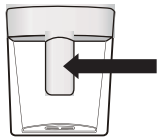

Mengisi Tangki Air dengan Air

1. Buka penutup kecil

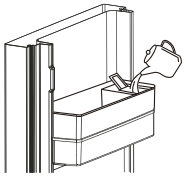

2. Isikan tangki air dengan air yang boleh diminum sehingga paras garis 3L.
3. Tutup penutup kecil pada penutup tangki.

Pengeluaran Air

Untuk mengeluarkan air, tekan pad dispenser dengan lembut, menggunakan gelas atau bekas. Untuk menghentikan aliran air, tarik gelas anda jauh dari pad dispenser.



Penggunaan Pertama

Sebelum menggunakan perkakas ini untuk pertama kali, cuci bahagian dalam dan semua aksesori dalaman dengan air suam dan sedikit sabun neutral untuk menghilangkan bau biasa produk baru, kemudian keringkan dengan teliti.

Penting! Jangan gunakan detergen atau serbuk penggosok, kerana ini boleh merosakkan kemasan.

Penggunaan Harian

Letakkan makanan yang berbeza dalam ruang yang sesuai mengikut jadual di bawah.

Petak Peti Sejuk	Jenis Makanan
Pintu Sisi Ruang Peti Sejuk	Makanan dengan bahan pengawet semulajadi, seperti jem, jus, minuman, perasa. Jangan simpan makanan mudah rosak.
Zon Segar	Buah-buahan, herba, dan sayur-sayuran perlu disimpan secara berasingan di dalam bakul segar. Jangan simpan pisang, bawang, kentang, bawang putih dalam peti sejuk.
Rak Peti Sejuk	Makanan tenusu, telur, kek, pasta atau pizza. Makanan yang tidak memerlukan masakan, seperti makanan siap makan, daging deli, sisa makanan semalaman.
Petak Ruang Boleh Tukar	3°C-5°C: buah-buahan dan sayur-sayuran segar. 0°C-2°C: minuman. -3°C-1°C: makanan untuk penyimpanan jangka pendek, seperti daging mentah, ikan, makanan laut, dumpling.
Petak Pembeku	Makanan untuk penyimpanan jangka panjang. Makanan laut, ikan, daging, dumpling, barangan bakar beku.

Pencairan

Makanan beku atau sangat beku boleh dicairkan sama ada dalam petak pembeku atau pada suhu bilik, bergantung pada masa yang tersedia. Kepingan kecil boleh dimasak terus dari pembeku dalam keadaan beku; namun, masa memasak akan lebih lama.


Kiub Ais

Peralatan ini mungkin dilengkapi dengan satu atau lebih pembuat kiub ais untuk menghasilkan ais.


Aksesori

Rak Boleh Alih


Dinding peti sejuk dilengkapi dengan beberapa luncur untuk membolehkan rak diposisikan mengikut keinginan.

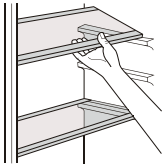

Untuk menampung bungkusan makanan dengan pelbagai saiz, balkoni pintu boleh dilaraskan pada ketinggian yang berbeza. Untuk menyesuaikan, tarik secara perlahan balkoni mengikut arah anak panah sehingga ia terlepas, kemudian posisikan semula mengikut keperluan.

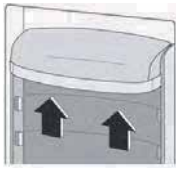

Cadangan Tetapan Suhu

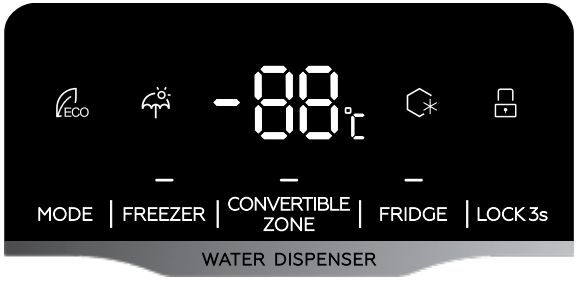Suhu Persekitaran	Tetapan Suhu
	
Suhu Tropika	Peti Sejuk diset pada 4°C
	Peti Beku diset pada -18°C

*Informasi diatas adalah cadangan pengguna untuk melaraskan suhu.

Kesan Terhadap Penyimpanan Makanan

Di bawah tetapan yang disyorkan, tempoh penyimpanan terbaik untuk peti sejuk adalah tidak lebih dari 3 hari.

Di bawah tetapan yang disyorkan, tempoh penyimpanan terbaik untuk peti beku adalah tidak lebih dari 1 bulan.

Tempoh penyimpanan terbaik mungkin akan berkurang di bawah tetapan yang lain.

Petua Berguna & Tips

Petua untuk Pembekuan

- Kuantiti maksimum makanan yang boleh dibekukan dalam 24jam dinyatakan pada plat penarafan.
- Proses pembekuan mengambil masa 24jam. Elakkan menambah makanan baru sepanjang tempoh ini.
- Hanya beku makanan yang segar dan berkualiti tinggi yang telah dibersihkan dengan sempurna. Bekukan dalam bahagian kecil untuk pembekuan yang lebih cepat dan pencairan yang lebih mudah.
- Bungkus makanan dengan ketat dalam aluminium foil atau polietilena, pastikan pembungkusannya kedap udara.
- Elakkan makanan segar bersentuhan dengan makanan yang telah dibekukan untuk mengelakkan kenaikan suhu pada makanan yang telah dibekukan. Makanan yang rendah lemak lebih mudah dibekukan dan disimpan berbanding yang berlemak, dan garam boleh mengurangkan jangka hayat penyimpanan.
- Air batu, jika dimakan segera selepas dikeluarkan dari peti ais, boleh menyebabkan radang beku.
- Tandakan tarikh pembekuan pada setiap paket untuk menjejaki tempoh penyimpanan.

Petua untuk Penyimpanan Makanan Beku

Untuk mendapatkan prestasi terbaik dari alat ini, anda perlu:

- Pastikan makanan beku komersial disimpan dengan betul oleh peruncit.
- Pindahkan makanan beku dari kedai ke peti ais secepat mungkin.
- Elakkan membuka pintu secara kerap atau membiarkannya terbuka lebih lama dari yang diperlukan.
- Setelah dicairkan, makanan merosot dengan cepat dan tidak boleh dibekukan semula.
- Jangan melebihi tempoh penyimpanan yang disyorkan oleh pengeluar makanan.

Petua untuk Penyimpanan Makanan Segar di Peti Sejuk

- Jangan simpan makanan panas atau cecair yang menguap di dalam peti sejuk.
- Pastikan makanan dibalut atau ditutup, terutamanya jika ia mempunyai bau yang kuat.

Petua untuk Penyimpanan di Peti Sejuk

Petua berguna:

- Bungkus semua jenis makanan dalam beg polietilena dan simpan di rak kaca di atas laci sayuran.
- Untuk keselamatan, simpan makanan dengan cara ini tidak lebih dari satu atau dua hari.
- Makanan yang dimasak, hidangan sejuk, dll., perlu ditutup dan diletakkan di mana-mana rak.
- Bersihkan buah-buahan dan sayuran dengan teliti sebelum meletakkannya di dalam laci yang disediakan.
- Mentega dan keju harus disimpan dalam bekas kedap udara atau dibungkus dalam aluminium foil atau beg polietilena untuk mengurangkan pendedahan kepada udara.
- Botol susu hendaklah mempunyai penutup dan boleh disimpan di balkon pintu.
- Jangan simpan pisang, kentang, bawang, atau bawang putih di dalam peti sejuk melainkan ia dibungkus.

Pembersihan

Untuk alasan kebersihan, bahagian dalam alat, termasuk aksesori, perlu dibersihkan secara berkala.

Amaran! Sebelum membersihkan, cabut alat dari bekalan kuasa dengan mematikan pemutus litar atau mencabut kabel elektrik. Jangan sekali-kali membersihkan alat semasa ia masih disambungkan ke bekalan elektrik. Elakkan menggunakan pembersih wap, kerana kelembapan boleh terkumpul pada komponen elektrik, yang boleh menyebabkan kejutan elektrik. Wap panas dari pembersih wap juga boleh merosakkan bahagian plastik. Alat mesti benar-benar kering sebelum digunakan semula.

Penting! Minyak etereal dan pelarut organik boleh merosakkan bahagian plastik, seperti jus lemon atau jus kulit oren, asid butirik, dan pembersih yang mengandungi asid asetik.

- Jangan biarkan bahan-bahan ini bersentuhan dengan alat.
- Elakkan menggunakan pembersih kasar.
- Keluarkan makanan dari peti sejuk dan simpan di tempat yang sejuk dan tertutup.
- Matikan alat, cabut dari soket, atau matikan pemutus litar.
- Bersihkan alat dan aksesori dalaman dengan kain dan air suam. Kemudian, lap dengan air bersih dan keringkan sepenuhnya.
- Setelah semuanya kering, sambungkan semula dan letakkan alat kembali untuk digunakan.

Mengenal Pasti Masalah

⚠ **Amaran!** Sebelum menyelesaikan masalah, cabut bekalan kuasa. Hanya seorang juruelektrik yang berkelayakan atau orang yang kompeten harus melakukan sebarang penyelesaian masalah yang tidak dinyatakan dalam manual ini.

Penting! Beberapa bunyi semasa operasi biasa, seperti dari pemampat atau peredaran bahan pendingin, adalah normal.

Masalah	Punca yang Mungkin	Penyelesaian
Peralatan tidak berfungsi	Soket kuasa tidak dicabut atau tidak terpasang dengan betul	Pasang semula soket kuasa
	Fius putus atau rosak	Semak fius, tukar jika perlu
	Soket rosak	Kerosakkan pada soket mesti dibaiki oleh juruelektrik
Peralatan terlalu beku atau terlalu sejuk	Suhu tetapan terlalu sejuk, atau peralatan sedang beroperasi dalam mod SUPER	Tukar tetapan suhu ke tetapan yang lebih hangat buat sementara waktu
Makanan tidak cukup beku	Suhu tidak ditetapkan dengan betul	Sila rujuk bahagian Tetapan Suhu Asal
	Pintu dibiarkan terbuka untuk tempoh yang lama	Buka pintu hanya selama yang diperlukan
	Sebilangan besar makanan panas dimasukkan ke dalam peralatan dalam 24jam yang lalu	Tukar tetapan suhu ke tetapan yang lebih sejuk buat sementara waktu
	Peralatan terletak berhampiran dengan sumber haba	Sila rujuk bahagian Lokasi Pemasangan
Pembekuan salji berlebihan pada penutup pintu	Penutup pintu tidak kedap udara	Panaskan bahagian yang bocor pada penutup pintu dengan pengering rambut (pada tetapan sejuk). Sambil itu, bentuk penutup pintu yang dipanaskan dengan tangan supaya ia duduk dengan betul
Bunyi yang tidak biasa	Peralatan tidak rata	Laraskan semula kaki peralatan
	Peralatan menyentuh dinding atau objek lain	Alihkan sedikit peralatan
	Komponen, contohnya paip, di bahagian belakang peralatan menyentuh bahagian lain peralatan atau dinding	Jika perlu, bengkokkan komponen dengan berhati-hati supaya ia tidak menghalang.
Bahagian sisi panas	Normal, kerana berlakunya pertukaran haba di bahagian sisi	Ambil sarung tangan untuk pegang bahagian sisi jika perlu.

Jika masalah berulang, hubungi Pusat Perkhidmatan untuk bantuan dan pembaikan profesional.