Guía de pantalla y teclas

1 Teclado

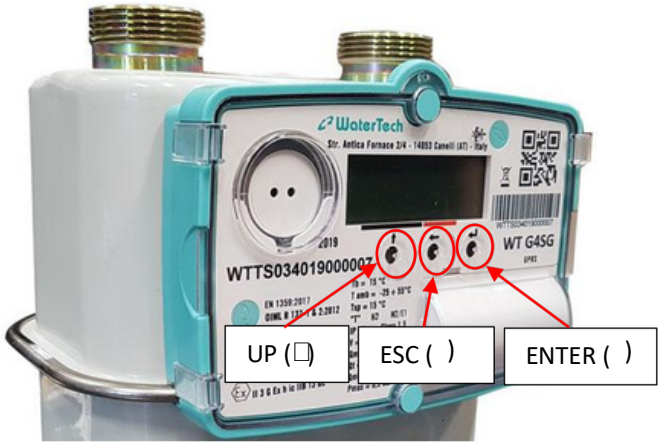

Fotografía del visor del contador

WT G4xx tiene un teclado con 3 teclas:

- UP ( ) permite desplazarseporelmenú/siguiente parámetro
- ESC ( ) volver al menú/parámetroprevio
- ENTER ( ) aceptar lo que hayenlapantalla (entrar en el menú indicado) o seguir al siguiente parámetro

Normalmente la pantalla esta apagadaysedespierta cuando se presiona Intro ( ). Cuando se enciende, el totalizador sedespliegaen el menú principal
Lanavegación entre los menús ocurrecuandosepresiona una tecla.

2 Lectura del Totalizador



- Volumen actual: cuando la pantalla esta encendida, el volumen actual aparece
- Volumen del periodo anterior: con la pantalla encendida, si se presiona dos veces Intro,apareceel consumo del periodo anterior.

Además, desplazándose por el menú principal, con la tecla “Enter” se muestran secuencialmente los parámetros de caudal, temperatura, PDR y número de serie del medidor.

4 PDR

Para desplegar el PDR, pulsar “ENTER” hasta que el PDR se despliega



5 Pantalla

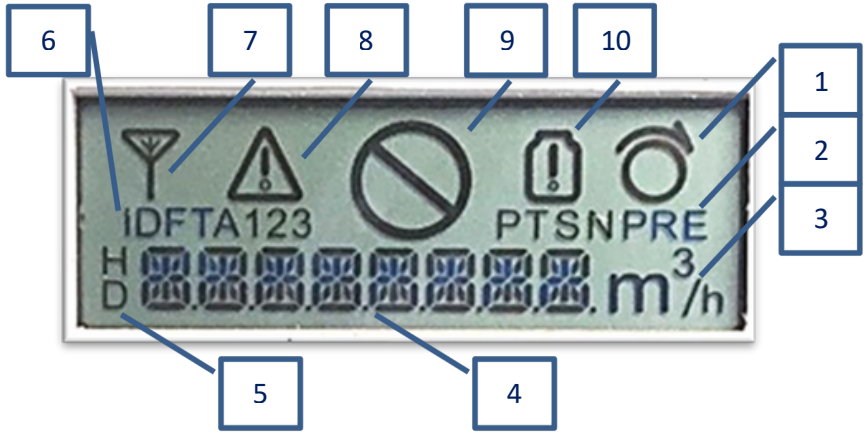

Main menu photo

1. Presencia de flujo de gas
2. PTSN PRE
   a. PT: periodo tarifa
   b. SN: no utilizado
   c. PRE: periodo anterior
3. Unidad de medida Volumen/Flujo
4. Indicación númerica de 8 digitos
5. H/D: Hora/Fecha
6. ID F TA 123
   a. ID: identificación PT
   b. F 1/2/3: franja horaria 1/2/3
   c. T/TA: Totalizador/alarma en Totalizador
7. Comunicación habilitada (encendido constantemente), intercambio de información (intermitente)
8. Alarma
9. Válvula cerrada (encendido constantemente), Válvula habilitada para abrir/moviente (intermitente)
10. Alarma bajo nivel de batería

CONTAZARAS.A
Carretera Castellón km.6,2 50013 ZaragozaTelefono:976500691

3 Funciones adicionales de Menú

Con la pantallaapagada,con laprimerapulsación del menú aparece una **T.** Utilizandolas teclas “ENTER, “UP” y “ESC” se puede navegar dentro del menú, como se puede ver en el diagrama de abajo:

