
NATURE

INDOOR & OUTDOOR CARPETS by balta

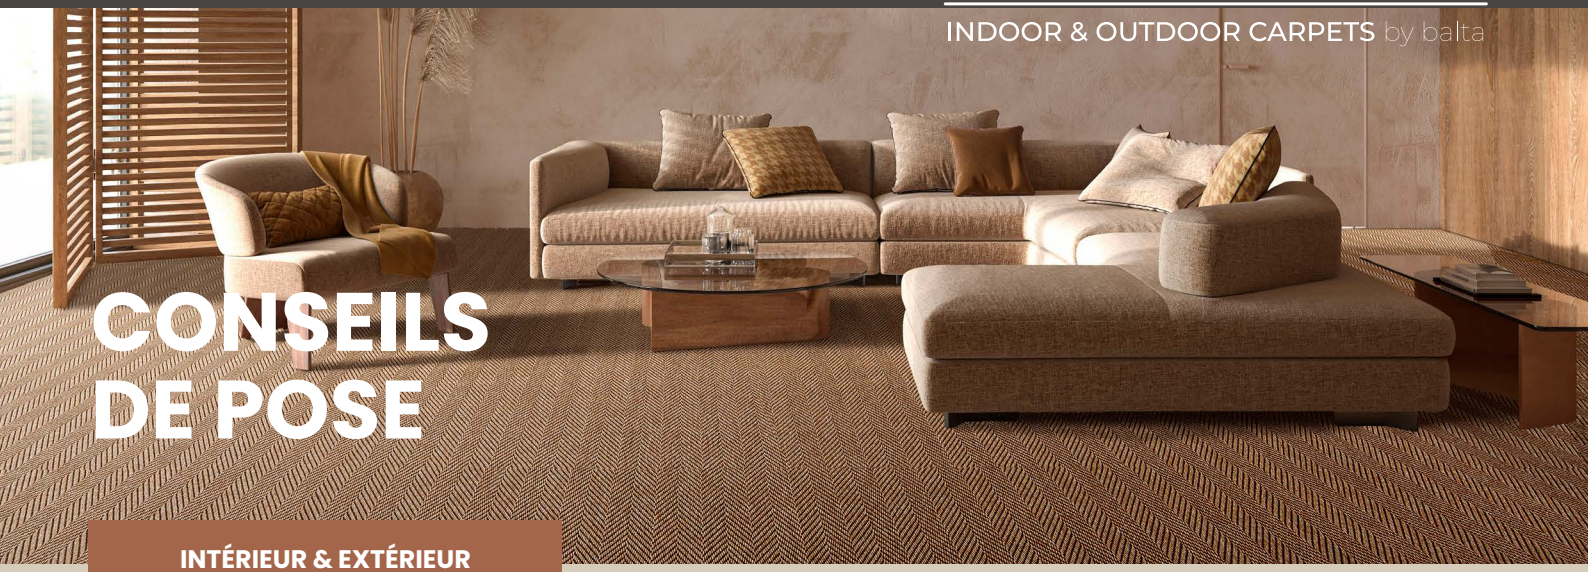

CONSEILS DE POSE

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

POSE & ENTRETIEN DES MOQUETTES NATURE & PRO NATURE

La moquette **NATURE** tissée à plat doit être posée par des professionnels. Une fois installée, elle s'entretient facilement grâce au fil Weathersafe®. Les méthodes de pose utilisées à l'intérieur s'appliquent également aux espaces extérieurs. La pose libre est déconseillée.

Grâce au fil Weathersafe, la moquette **NATURE** peut être posée à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'extérieur, les mêmes règles s'appliquent : le support doit être sec, lisse, propre, sain, sans fissures ni poussière. La moquette **NATURE** ne peut pas être posée directement sur des dalles de terrasse, des pavés, un platelage en bois ou toute autre surface extérieure non préparée.

1. **Pose par des professionnels**

   La moquette Nature tissée à plat doit être posée par des professionnels. Une fois installée, elle s'entretient facilement grâce au fil Weathersafe.

2. **Préparer le support**

   Le support doit être sec, lisse, propre, sain, sans fissures ni poussière. Il doit être résistant aux chocs, conformément à la norme VOB DIN 18365 ou BS 5325. Le sol doit également être ragréé au moins 24 heures avant la pose.

3. **Prévoir l'acclimatation**

   Balta recommande de laisser la moquette s'acclimater pendant 24 heures dans la pièce où elle sera posée. La température du sol doit être d'au moins 15 °C avant, pendant et jusqu'à 72 heures après la pose. L'humidité ambiante ne doit pas dépasser 75 %, et la température de la pièce doit être d'au moins 18 °C.

4. **Ouvrir l'emballage avec précaution**

   Veillez à ne pas endommager la moquette avec des outils tranchants lors du déballage. Avant la pose, vérifiez que la moquette ne présente aucun défaut.



CONSEILS DE POSE

Pour une pose correcte, respectez les points suivants :

5 Bain de teinture, sens de pose & face de pose

- Ne posez ensemble que des lés issus du même bain de teinture. Le numéro de bain figure sur l'étiquette de chaque rouleau.
- Les lés adjacents doivent toujours être posés dans le même sens. C'est particulièrement important pour les produits NATURE. Le sens de pose est indiqué par le marquage de production au dos de la moquette.
- Le dessus et le dessous d'une moquette tissée à plat sont faciles à confondre ! Afin d'assurer une pose correcte, il est important de comparer l'aspect à l'aide d'un échantillon ou d'une photo.

6 Utiliser une colle de qualité

Balta recommande un collage en plein avec des colles de qualité.

7 Faibles émissions & sans solvants

Grâce à d'importants travaux de recherche, les fabricants de colles proposent aujourd'hui des produits à faibles émissions et sans solvants (EC1). Le collage en plein répond donc à nos normes sanitaires strictes.

8 Colles recommandées

Après des tests très rigoureux, les fabricants ci-dessous garantissent la qualité des produits suivants, à condition qu'ils soient utilisés correctement, toujours avec une spatule crantée à la denture appropriée :

FABRICANT	TYPE DE COLLE	DENTURE
Bostik Findley	Ardatec T15 – Objekt A4	**B3**
Eurocol	Eurostar Tex 609	**B3**
	Eurosafe Tex 509	**B3**
	Eurostar Multi 600	**B3**
Forbo Erfurt	Greenstar 509–600–605	**B3**
Henkel	Thomsit T410–T440	**B2**
Mapei	Ultrabond Eco 185 (intérieur)	**B3**
	Adesilex G19 Epoxy-PU (extérieur)	**B3**
Uzin	Ökoline UZ 57	**B3**
Wakol	D 3311 colle pour linoléum et moquette, ou D3309	**B3**
Wulff	Multi-Coll ou Tex Spezial	**B2**
Bostik	STIX A800 Premium	**B1**
Roberts	Universal Carpet Seam Sealer 8015 Superior (236 ml)	**–**

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de colles local : les types et noms de colles peuvent évoluer et varier d'un pays à l'autre.

CONSEILS DE POSE

Pour une pose correcte, respectez les points suivants :

9 **Réaliser un joint**

- Coupez les deux lés séparément au préalable. Ne les superposez jamais pour les couper en même temps.
- Coupez par le dessus avec un couteau bien aiguisé, légèrement incliné, pour un joint parfait.
- Coupez toujours entre les fils blancs. Évitez toujours un joint surélevé.
- Pour un joint net et pour éviter l'effilochage, traitez les deux bords avec une colle de scellement à froid avant de poser les lés, par exemple Roberts 8015-A Solvent Free Universal Carpet Seam Sealer ou un produit similaire. **robertsconsolidated.com**

10 **Pose en escalier privatif**

Procédez de la même façon, en effectuant au préalable la découpe individuelle des marches, comme pour le raccord entre les lés. Avant toute opération, latexez les fils de bordure avec la colle Roberts Universal Carpet Seam Sealer 8015 Superior (236 ml).

11 Une moquette fraîchement posée et collée peut dégager une odeur typique de « neuf ». Cette odeur disparaît après quelques jours d'aération et de chauffage.

12 À l'intérieur, NATURE peut aussi être posée de manière traditionnelle sur baguettes à griffes et thibaude, conformément à la norme BS 5325. Les joints doivent alors être fixés avec une bande thermocollante solide. Nous recommandons d'utiliser des baguettes à griffes courtes.

13 La pose libre de NATURE, même dans de petites pièces, est déconseillée et se fait donc à vos propres risques.

14 Nous recommandons l'utilisation d'un tapis de protection sous les fauteuils de bureau.

Chaque moquette **NATURE** et Pro Nature doit être posée par un professionnel qualifié. Transmettez ces conseils de pose à votre poseur avant le début des travaux.



Balta, Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Tel. +32 (0)56 62 22 11
info@baltagroup.com, www.baltagroup.com, https://www.naturecarpet.com