



Paso 1

Conectar el dispositivo verde de Azuga y el cable de corriente de la cámara al cable Y, como se observa en la parte superior de la imagen.

La parte final del cable Y que se está sosteniendo en la imagen es lo que conecta al puerto OBD. Si usted tiene un puerto JBUS, conecte esta sección del cable Y al cable adaptador de JBUS.

Su paquete de Azuga debe contener sujetadores plásticos, por favor conservar estos ya que son necesarios en los pasos posteriores de la instalación.

MUY IMPORTANTE

El dispositivo de Azuga detecta colisiones o accidentes. Para evitar que se envíen notificaciones cuando no ha ocurrido ningún incidente es necesario que el dispositivo verde este completamente sujeto de manera segura al tablero.

Paso 2



- Después de conectar el cable Y al puerto OBD de su vehículo, asegúrese de doblar o recoger cualquier sobrante de este.
- Encuentre un lugar bajo el tablero donde pueda asegurar este cable como se observa en la imagen.
- Utilice uno de los sujetadores plásticos incluidos en su paquete y asegure el cable fuertemente.



(Siempre es una buena idea cortar cualquier segmento restante del sujetador plástico)

Paso 3

- Localizar el sujetador plástico mas largo del paquete y atravesarlo por el agujero a un lado del cable que ya debería de estar conectado al dispositivo verde de Azuga. (Referencia en imagen "A")
- Entrelazar el sujetador plástico alrededor de la ubicación segura que localizamos en el Paso 2. (Referencia en imagen B)
- Atravesar el segmento restante del otro lado del dispositivo. (Referencia en imagen "C")
- Finalmente, ajuste el sujetador plástico hasta que el dispositivo verde Azuga se sienta completamente estable y seguro como se ilustra en la imagen.

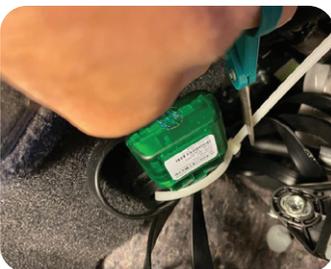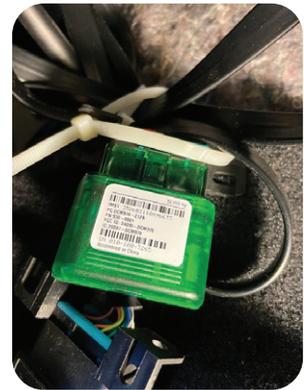

Recuerde que lo más seguro es recortar el exceso del sujetador plásticos hasta que este se encuentre completamente asegurado



Scan to Download

<https://www.azuga.com/downloads/installing-tie-wraps-to-secure-azuga-device-es>