


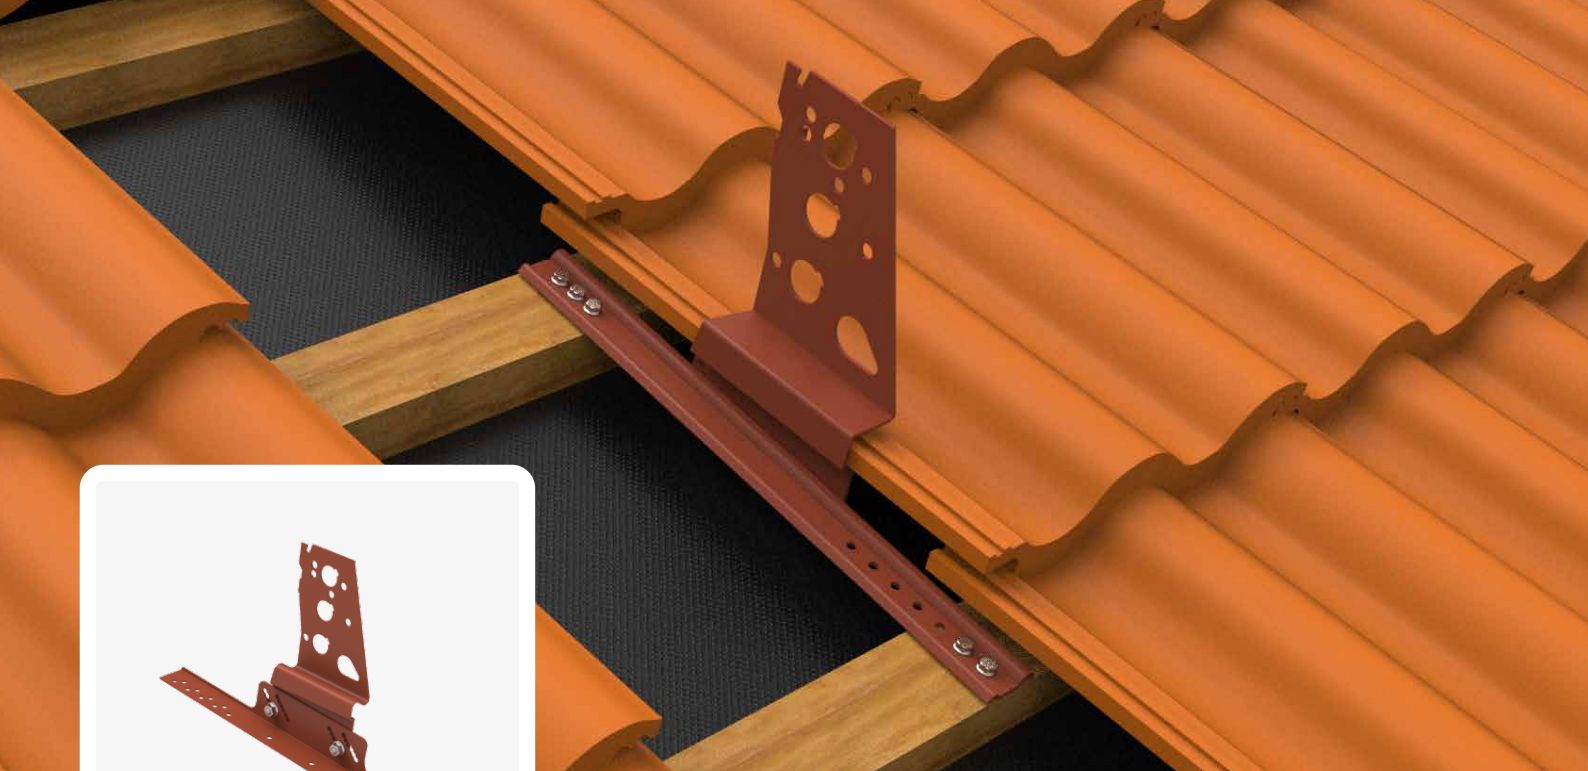

Konsoler för falsade/ofalsade takpannor

Konsoler monteras på taket med läkt- eller med råspont-fäste.

Monteras med max 1200 mm konsolavstånd men för att undvika överbelastning av snörasskydd rekommenderas minskat konsolavstånd på hårt utsatta ytor/områden. Normalt minskas avståndet till ca 900 mm från snözon 2,5, eller där det finns risk att större snömängder inte alltid skottas bort i rätt tid. Observera att ett minskat konsolavstånd inte medför att man får öka avståndet mellan snörasskydd, se tabell.

Monteringsanvisning:

Med fotplatta 613100 för råspont min 17 mm eller 12 mm k-plywood. Minsta tillåtna läkttjocklek på bär- och ströläkt är 22mm.

1. Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
2. Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
3. Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
4. Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
5. Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar.

Med läktfäste 613200 på bärläkt min 45x70 mm.

1. Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
2. Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovansida och konsolen ansluter över takpannan.
3. Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
4. Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt denna modell.
5. Skruva fast läktfästet med 3 st träskruv i övre bärläkt (den översta skruven 45° lutande) och två skruvar i nedre bärläkt.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6020xx	Konsol för falsade takpannor (LTG)	20,30,50
6030xx	Konsol för falsade takpannor (BTG)	20,30,50
613200	Fotplatta på bärläkt	Ej synlig
613100	Fotplatta på råspont	Ej synlig
690100	Mont. sats m. 30 träskruvar	

Beräkningsvägledande information

Konsolerna monteras med fotplatta f. råspont eller med läktfäste.

- Med fotplatta 613100 f. rsp u-tak räcker en m.sats 690100 till tre fotplattor.
- Med läktfäste 613200 räcker en m. sats 690100 till sex läktfästen.