


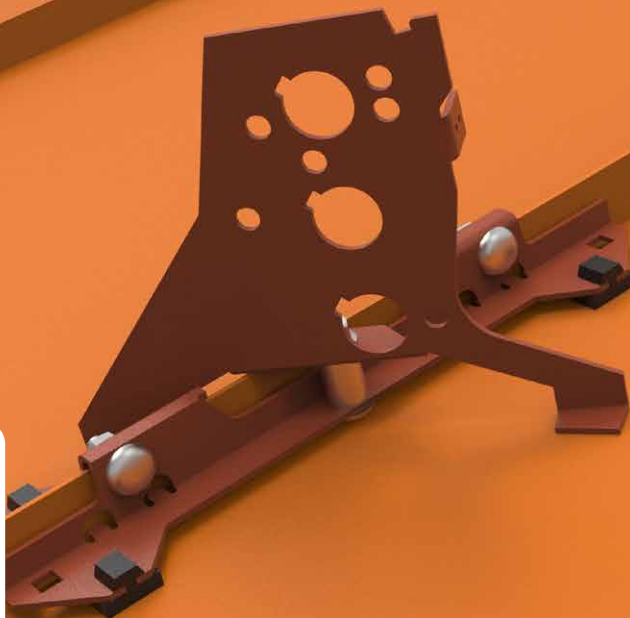

Vridkonsol på dubbelfalsade plåttak

Endast för sammanhängande montage utmed hela takets längd med en vrid konsol på varje sned fals.

För stålplåt min 0,6 mm, zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm, koppar min 0,6 mm, svetsad rostfri plåt min 0,4 mm. Fästet monteras på tak med snedställda falsar, om taket har en blandning av raka och snedställda falsar så kan konsol typerna 6222 / (6216 A3) kombineras med beaktan på liten höjdskillnad. **OBSERVERA! På koppar- och aluminiumplåt skall falsskydd 693000 användas.**

Monteringsanvisning:

1. Minst tre konsoler/sträcka. Rekommenderas endast för sammanhängande montage utmed hela takets längd med 1 vridkonsol på varje snedfals (ej korta sträckor).
2. De två första och sista konsolerna monteras med max 600 mm c-avstånd övriga konsoler på max 1200 mm.
3. Konsolplåten kan växlas från vänster montage till till höger montage beroende på från vilket håll falsen sneddar.
4. Montera enheten så att distansdelen är vänd åt höger nedifrån sett (normal vä. till hö. täckning).
5. Se till att hakarna hamnar under falskanten och drag åt muttrarna till 20 Nm.
6. Montera konsolen på centerbulten och justera till önskat läge innan åtdragning.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6222xx	Vridkonsol	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Beräkna 1 vridkonsol per varje dbl. fals.