


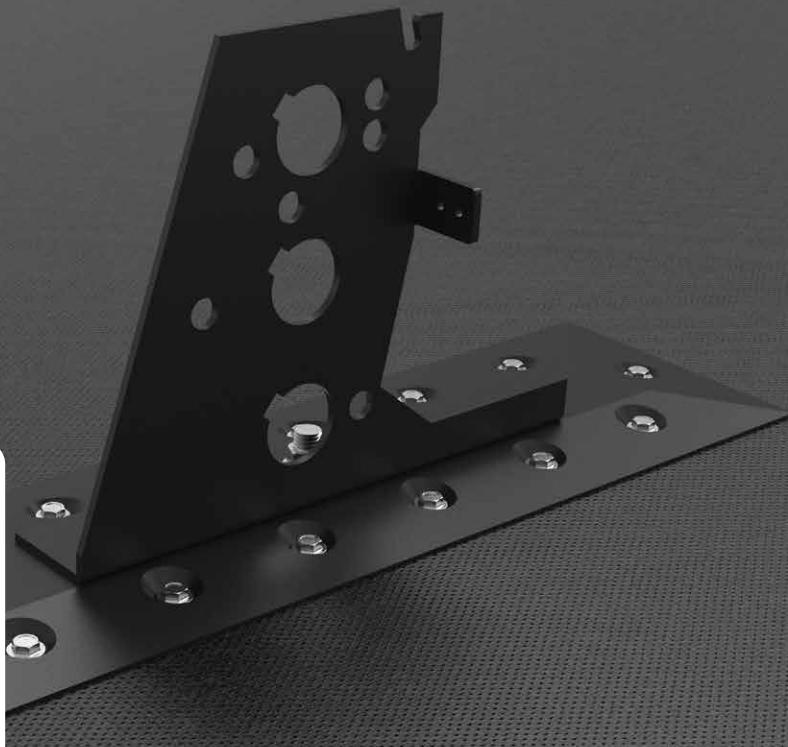

Infästningsplatta f. synligt montage

För bitumen baserade ytskikt inkl. shingeltak på underlag av råspont min 22 mm eller k-plywood min 18 mm. Montaget kräver inget övertäckande ytskikt. Minst 3° taklutning med fri avrinning.

Monteringsanvisning:

Ytan skall vara torr och rengjord från lösa partiklar. Tips; blås rent ytan med lövblås.

1. Kontrollera att underlaget är rakt och fritt från ojämnheter genom att hålla plattan på högkant som rät-skiva (nivåskillnad som utgörs av skarvkant i ett ytskikts lager accepteras för montage).
2. Montera en v-bult i mittersta hålet på infästnings plattan, avlägsna skyddsfolien och klistra fast NBR underlägget mot plåtens undersida.
3. Placera plattan och skruva fast den med 10 skruvar jämnt fördelat, alla skruvar skruvas först i och backas sedan ur en gång för att undvika att en luftficka bildas mellan träunderlaget och pappskiktet, drag åt skruven tills gummi ringen svällt något utanför brickan.
4. Vid misslyckad skruvåtdragning ex. i kvisthål skall hela den i plåten nedpressade försänkningen fyllas med TJB takmassa (art nr: 161020, tub 300ml), använd medföljande munstycke och starta fyllnaden i hålet från demonterad skruv. **Observera! snett monterad skruv med tätningsbricka är att betrakta som misslyckad åtdragning. Vid shingeltak ska en sträng takmassa appliceras på undersidan av plattan, 5 mm från kanten runt hela plattan.**

Artikel nr	Artikel information	Färg
613800	Infästningsplatta	Svart
192620	NBR underlägg	Svart
692200	Monteringssats 4 v-bult/ mutter	
692500	Monteringssats 100 v-bult/mutter	
692600	Monteringssats 50 träskruvar m. tätbricka	