


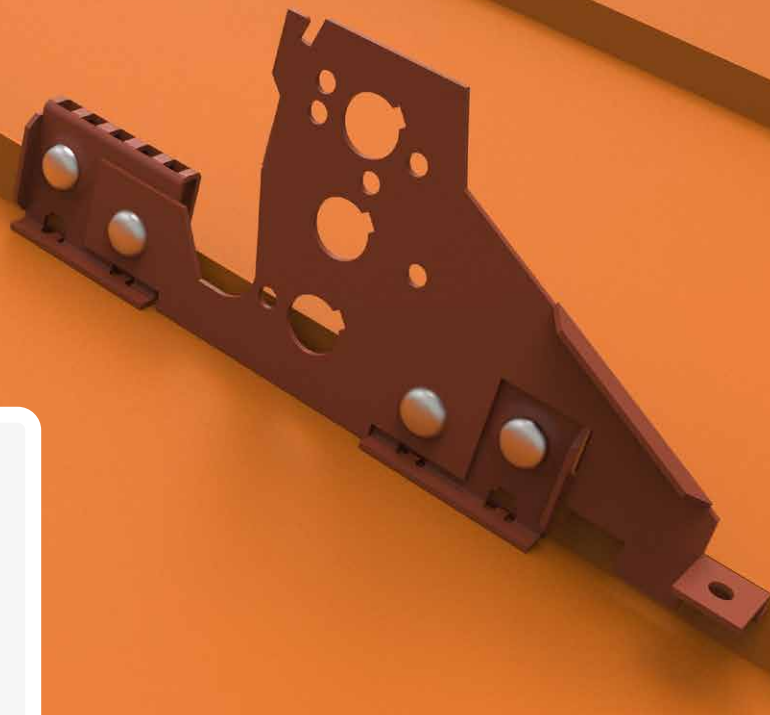

Konsol på klicktak

Plåten skall vara monterad enligt producentens anvisning beträffande infästning i konstruktionen.
Snö/iskratta kan monteras på konsolen läs C6 (observera att snö/iskratta inte är godkänd för infästning av livlina).

Monteringsanvisning:

1. Minst tre konsoler/sträcka.
2. De två första och sista konsolerna monteras med max 600 mm c-avstånd och övriga konsoler på max 1200 mm c-avstånd (normalt falsavstånd är ca. 500 mm på klicktak men andra avstånd förekommer).
3. Konsolen/fästet är förmonterad att passa från höger till vänster täckning, omvänt vänds fästet 180° i förhållande till konsolplåten.
4. Se till att fästets hakar hamnar i klickspåret och dra muttrarna till 20 Nm.
5. I konsolens nedre fästvinkel kan snö/iskratta 6321 monteras.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6011xx	Komplett konsol	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Normalt falsavstånd är ca. 500 mm på klicktak men andra avstånd förekommer.