
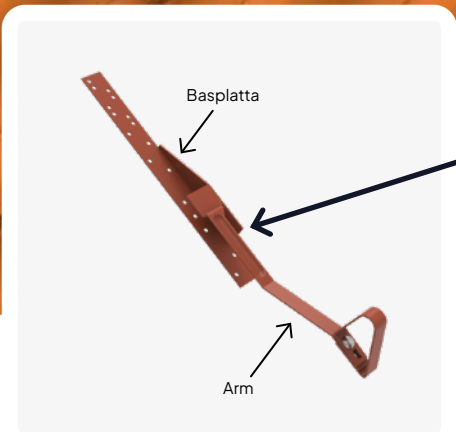


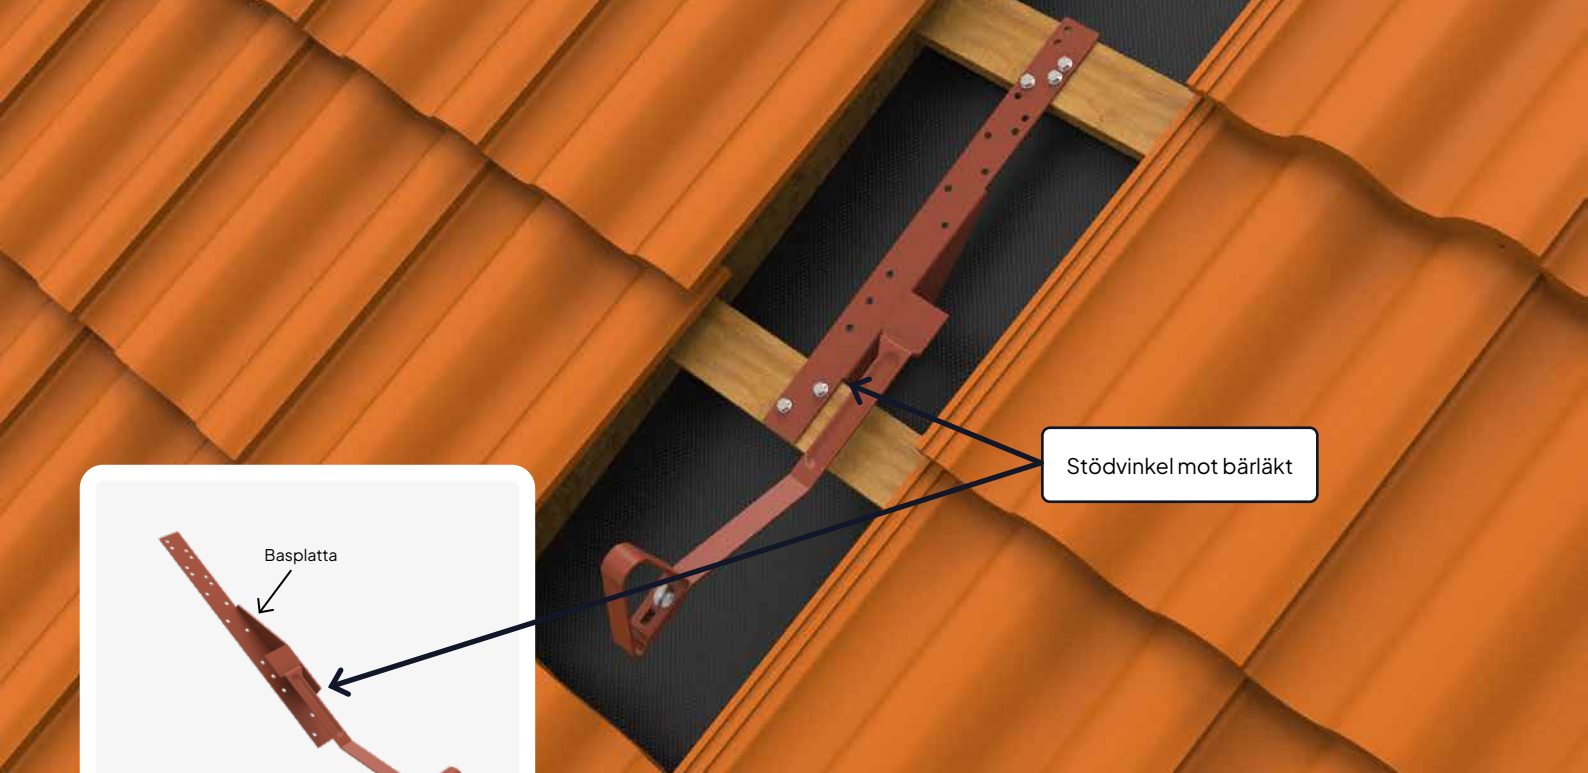

Produkten är CE-märkt och provad enligt SS-EN 516:2006 av RISE

Livlinefäste singel

Monteringsanvisning:

Observera att den rätta stödvinkeln skall ligga an mot den nedre läkten i båda alternativen.

På råspont min 17 mm eller k-plywood min 12 mm:

1. Skruva fast armen på basplatta så att den rätta stödvinkeln pekar uppåt.
2. Placera fästet genom att flytta i sidled tills bandet centrerar i den aktuella profildalen.
3. Skruva fast i undertaket med 8 skruvar jämnt fördelat på basplattan.

På bärläkt min 45x70 mm:

1. Skruva fast armen på basplattan så att den rätta stödvinkeln pekar nedåt.
2. Placera fästet genom att flytta i sidled tills bandet centrerar i den aktuella profildalen.
3. Skruva fast med 5 skruvar varav 2st i den nedre regeln och 3 skruvar i den övre regeln.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6808xx	Livlinefäste singel	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Komplet med skruvar