


Monteringsanvisning

KONSOL

För ofalsade takpannor på bärläkt

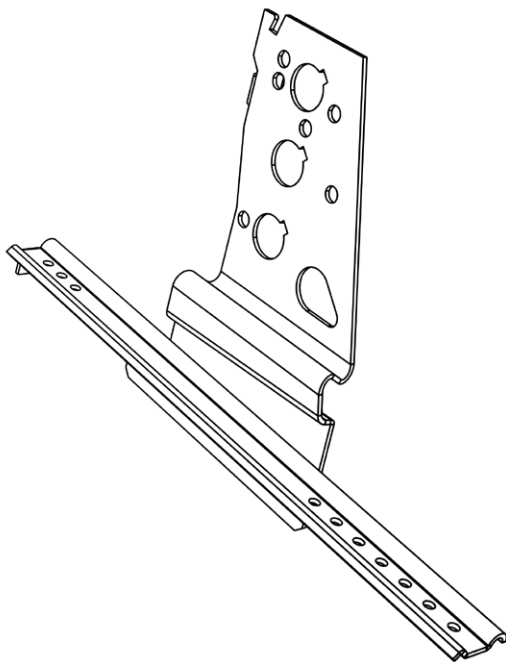

Art.nr: 6020xx - Version 1.0 - 260811



Allmän info

Max konsolavstånd är 1200 mm. På hårt utsatta ytor rekommenderas dock ett minskat konsolavstånd för att undvika överbelastning av snörasskyddet.

Vid snözon 2,5 eller högre, samt på ytor där risk finns att större snömängder inte skottas bort i tid, bör konsolavståndet minskas till ca 900 mm.

Observera att ett minskat konsolavstånd inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas, se tabell på TJB.se eller nedan.

Hylsa:




13 mm

[Klicka här för att se konsolavståndstabell](#)



1.

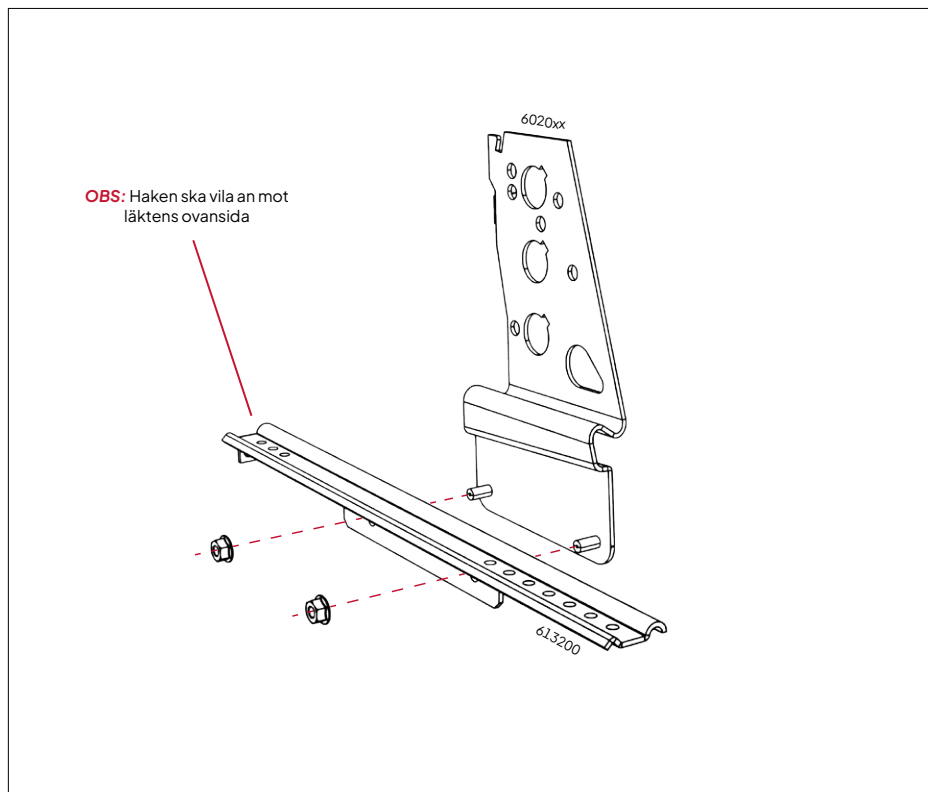


Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med läktfästet i något av hålalternativen.

2.



Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovansida och konsolen ansluter över takpannan.

3.

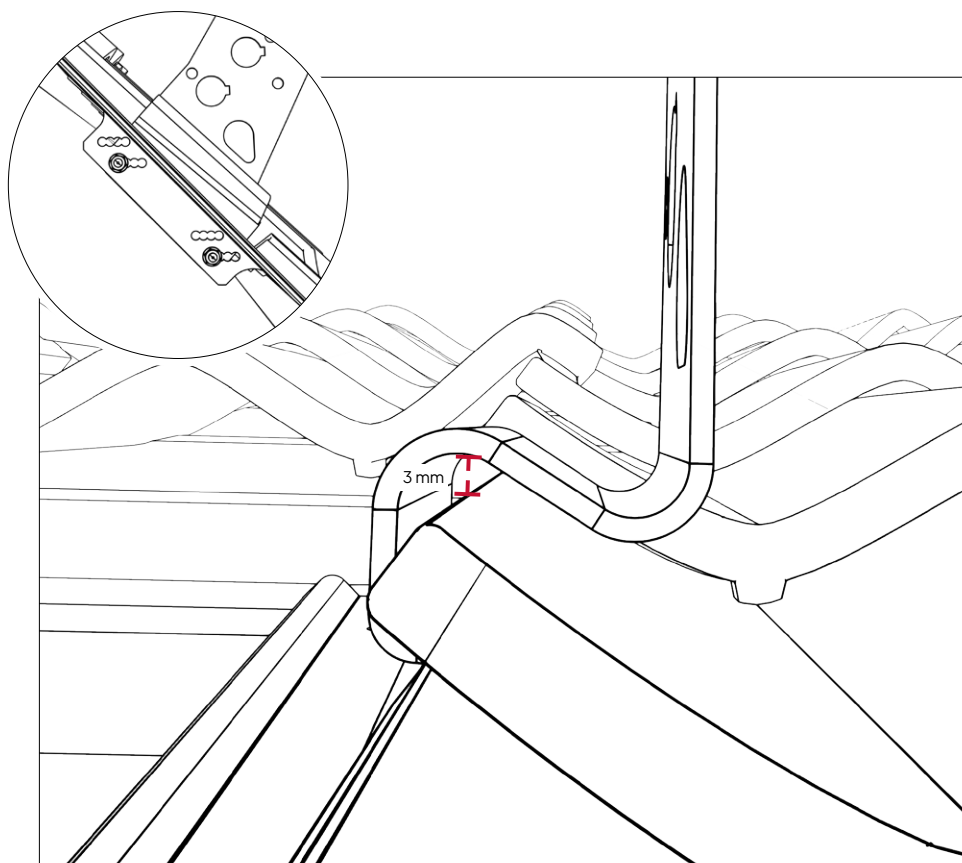


Byt hååalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).

4.



Skruva fast läkthäftet med medföljande 3 st träskruvar 6.3×38mm i övre bärläkt (den översta skruven 45° lutande) och två skruvar i nedre bärläkt.

5.

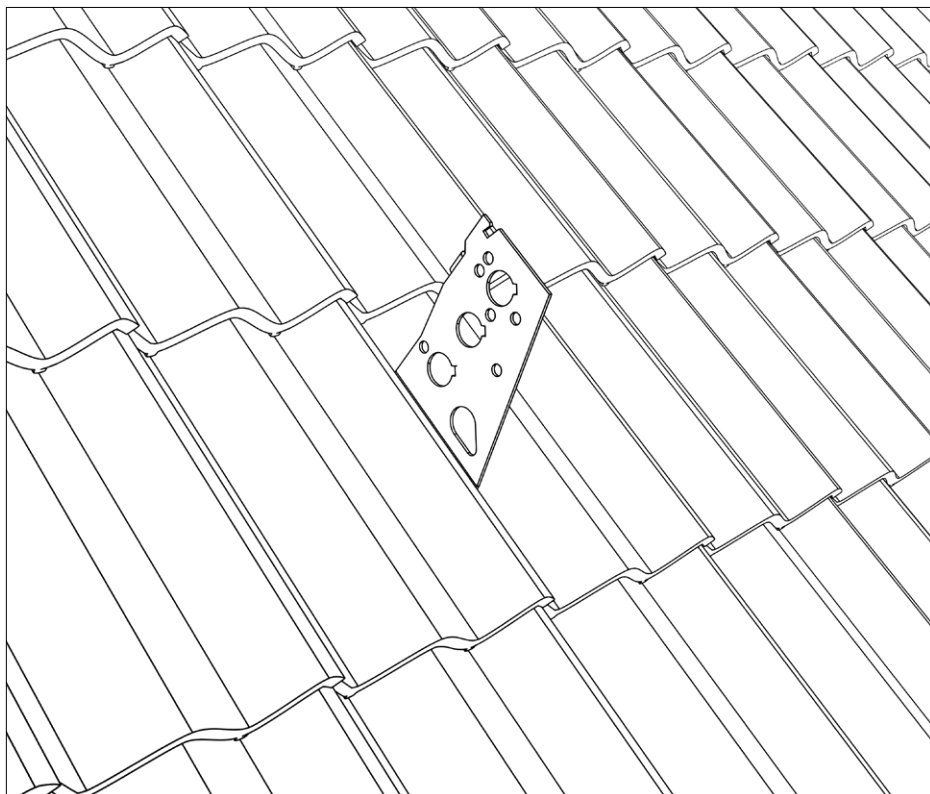

Lägg pannorna på plats.

