


Monteringsanvisning

KONSOL

På falsade plåttak

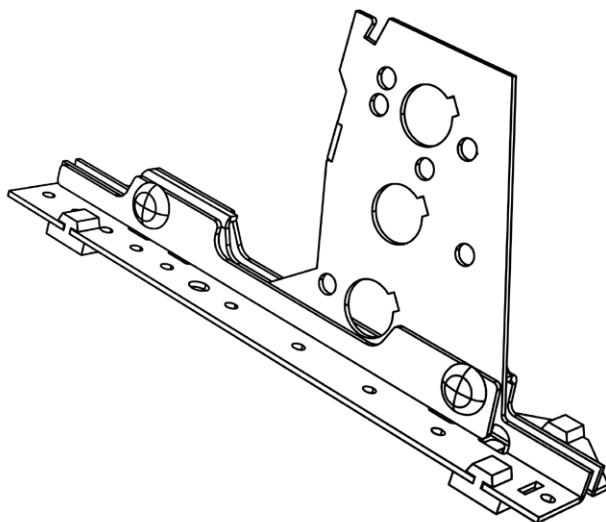

Art.nr: 6216xx - Version 1.0 - 260811



Allmän info

Plåten skall vara monterad enligt plåttillverkarens anvisning och enligt gällande byggregler.

De första och sista två konsolerna per sträcka monteras med max 600 mm c-avstånd och övriga konsoler på max 1200 mm c-avstånd.

Minst 3st konsoler per sträcka.

Observera: Plåt, klammer och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.

Minsta plåttjocklek

- Stål 0,6 mm
- Zink 0,7 mm
- Aluminium 0,8 mm
- Koppar 0,6 mm,
- Svetsad rostfri plåt 0,4 mm.

Observera: På koppar- och aluminiumplåt skall falsskydd 693000 användas.

Snörasskydd

Vid snözon 2,5 eller högre, samt på ytor där risk finns att större snömängder inte skottas bort i tid, bör konsolavståndet minskas till ca 900 mm.

Observera att ett minskat konsolavstånd inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas, se tabell.

Hylsa:




15 mm

Klicka här för att se konsolavståndstabell




1.

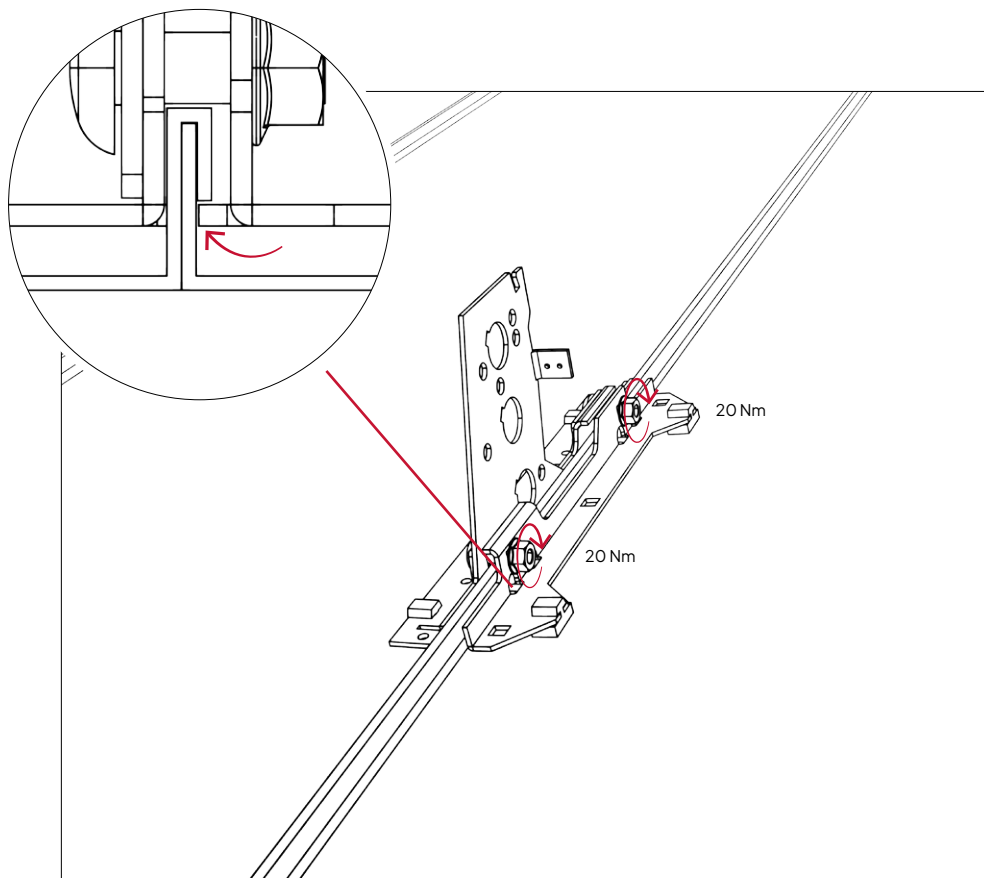

Trä konsolen över falsen och se till att hakarna hamnar under falskanten och dra åt muttrarna till 20 Nm.

2.

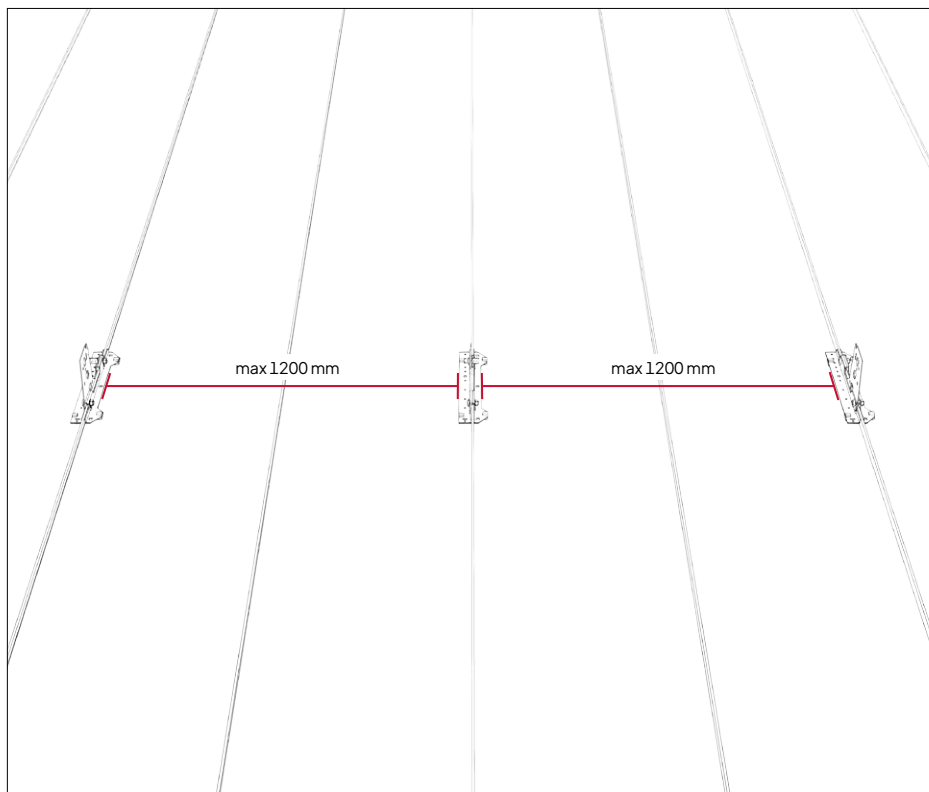

Montera minst tre konsoler per sträcka med max 1200 mm c-avstånd. Vid förväntad hög belastning, till exempel korta sträckor, bör de två första och sista konsolerna monteras med halverat c-avstånd (ca 600 mm).

Observera: Halverat avstånd på de yttre avstånden vid hög belastning