


Monteringsanvisning

# KONSOL

På klickfalsade plåttak

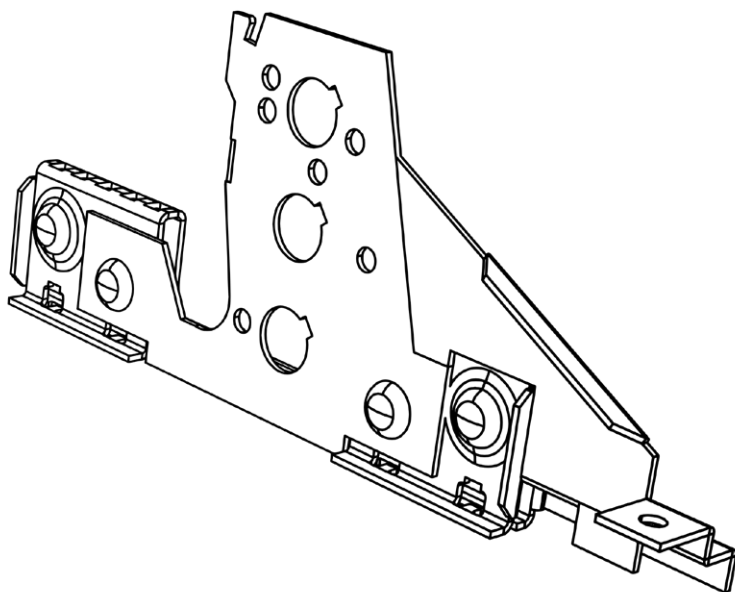

Art.nr: 6011xx - Version 1.0 - 260811



### Allmän info

Plåten skall vara monterad enligt plåttillverkarens anvisning och enligt gällande byggregler.

De första och sista två konsolerna per sträcka monteras med max 600 mm c-avstånd och övriga konsoler på max 1200 mm c-avstånd

### Snörasskydd

Vid snözon 2,5 eller högre, samt på ytor där risk finns att större snömängder inte skottas bort i tid, bör konsolavståndet minskas till ca 900 mm.

**Observera** att ett minskat konsolavstånd inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas, se tabell.

Hylsa:




15 mm

**Klicka här för att se konsolavståndstabell**




# 1.

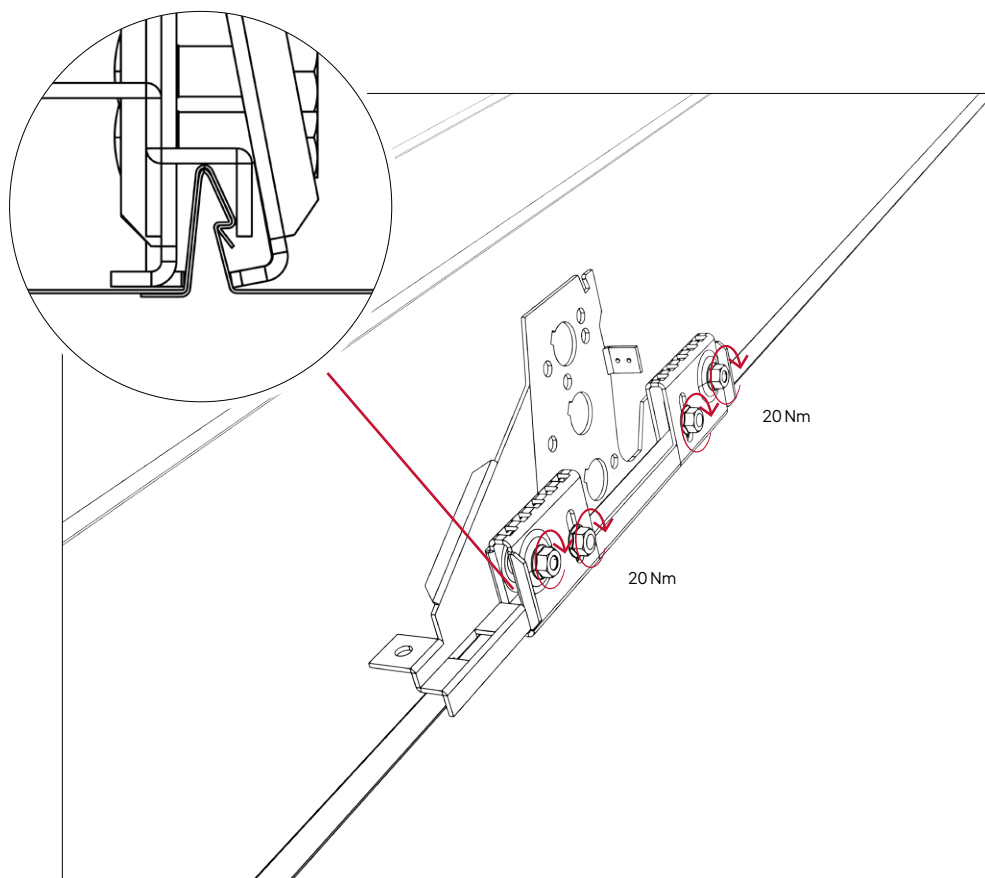

Se till att fästets hakar hamnar i klickspåret och dra muttrarna till 20 Nm.

## 2.

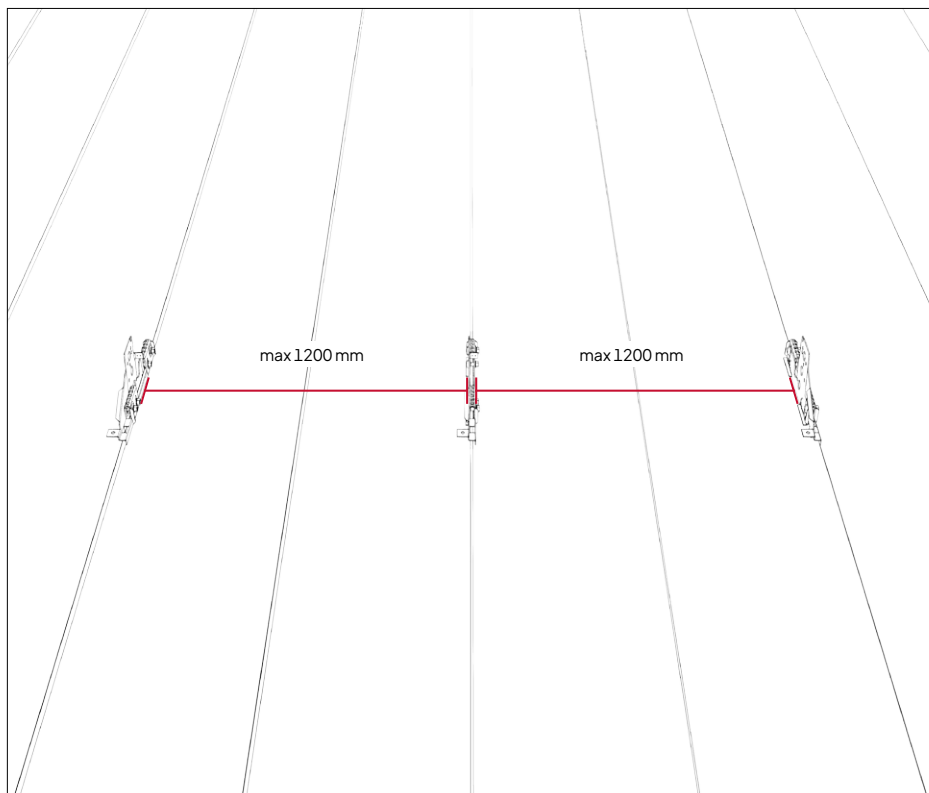

Montera minst tre konsoler per sträcka. De två första och sista konsolerna monteras med max 600 mm c-avstånd och övriga konsoler på max 1200 mm c-avstånd (normalt falsavstånd är ca 500 mm på klicktak men andra avstånd förekommer).

**Observera:** Tätare avstånd i ändarna av varje sträcka.