


Monteringsanvisning

KONSOL

på profilerade plåttak

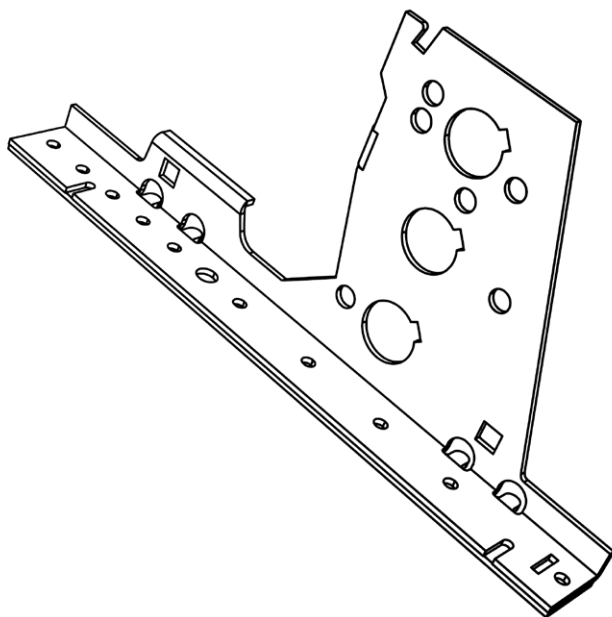

Art.nr: 6211xx - Version 1.0 - 260811



Allmän info

Plåten skall vara monterad enligt plåttillverkarens anvisning och enligt gällande byggregler.

Minsta tjocklek

- Stålplåt min 0,5 mm
- Aluminiumplåt 0,8 mm

Vid stålplåt 0,4 mm eller aluminium 0,7 mm ska montaget utföras på överlappande plåt.

Start- eller avslutande konsol kan dock skruvas i enkel plåt med konsolavstånd < 600 mm.

Snörasskydd


Vid snözon 2,5 eller högre, samt på ytor där risk finns att större snömängder inte skottas bort i tid, bör konsolavståndet minskas till ca 900 mm.

Observera att ett minskat konsolavstånd inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas, se tabell på TJB.se eller nedan.

Klicka här för att se konsolavståndstabell




1.

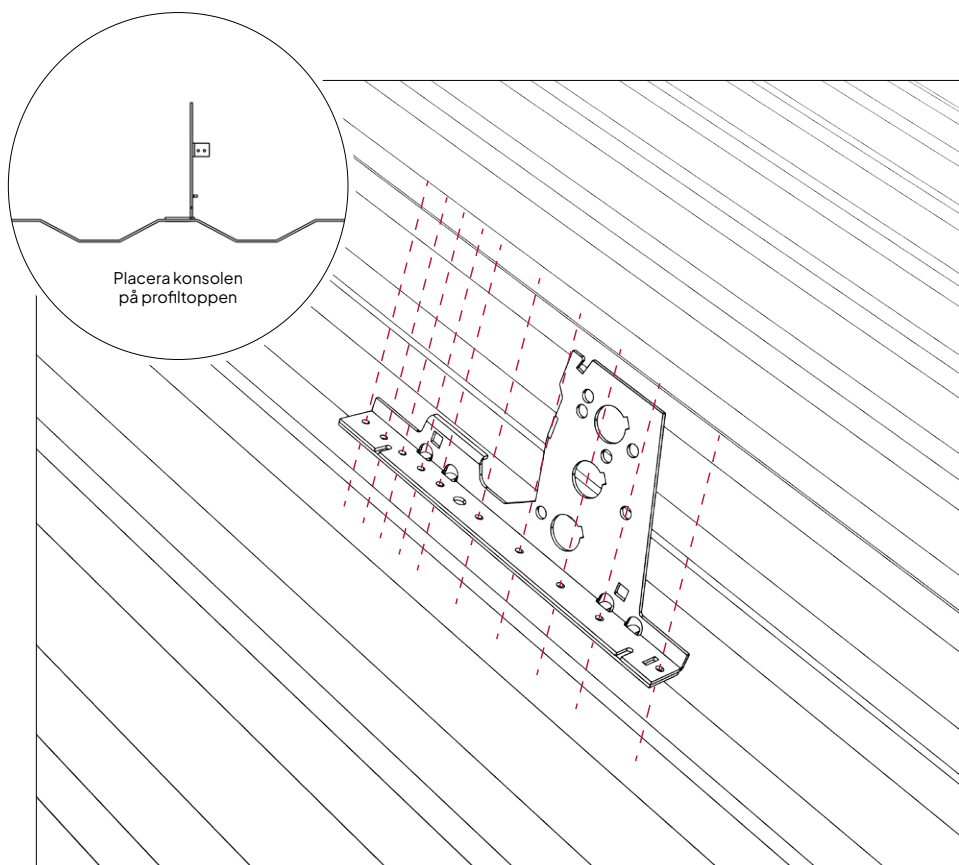

Placera konsolen på profiltoppen och skruva fast med 10 st plåtskruv 6,3 x 20 mm tätbricka utan att förborra.

Observera: gäller endast vid tunnare plåttjocklek, se materialkrav i allmän info

2.

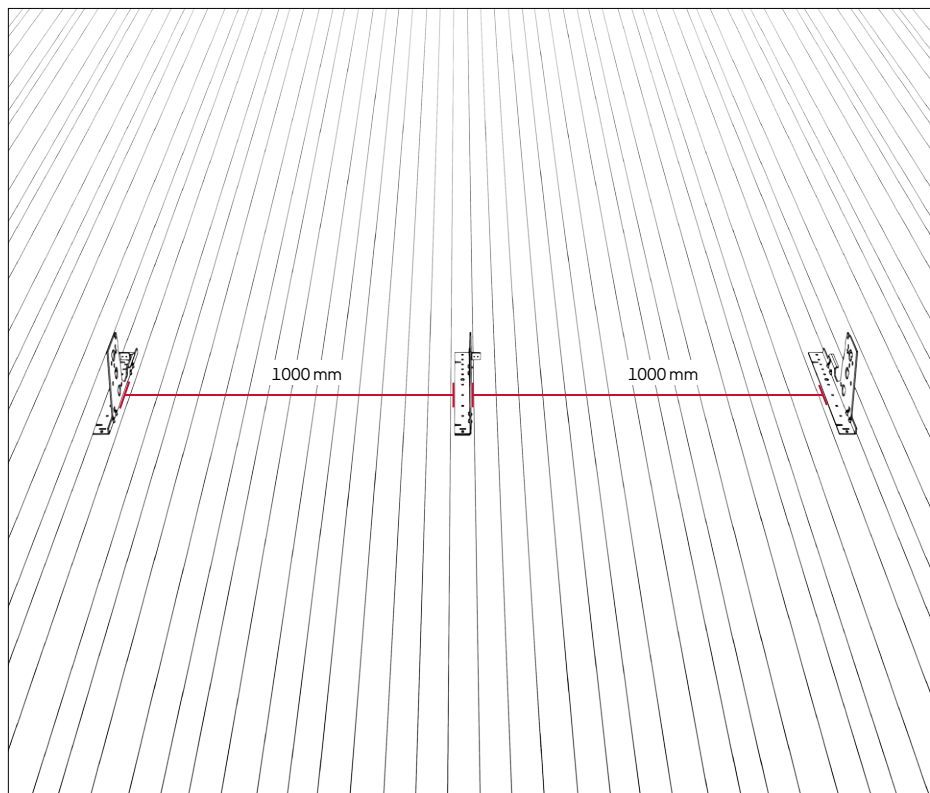

Montera minst tre konsoler per sträcka med max 1000 mm konsolavstånd. De två första och sista konsolerna monteras med minskat konsolavstånd (max 600 mm) för ökad styrka.

Med kort snörasskydd på en del av taket bör alla konsolavstånd kortas ned, eftersom vidhängande snö belastar sträckan hårt där.

Observera: Minskat avstånd i ändarna ger ökad styrka.