


Monteringsanvisning

TAKBRYGGA

På konsol

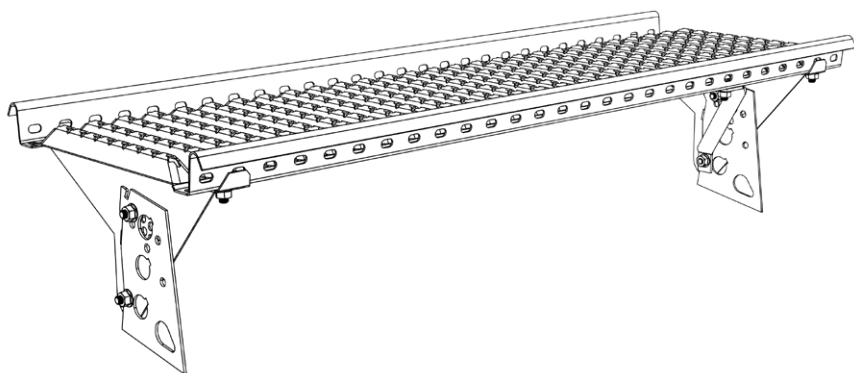

Version 1.0 - 260811



Allmän info

Godkänd för infästning av personlig fallskyddsutrusning vid komplett montering.

En bryggsträva per sammanhängande sträcka.


Bryggan skall påbörjas/avslutas minst 2 meter in från takkanten.

Hylsa:




15 mm

1.

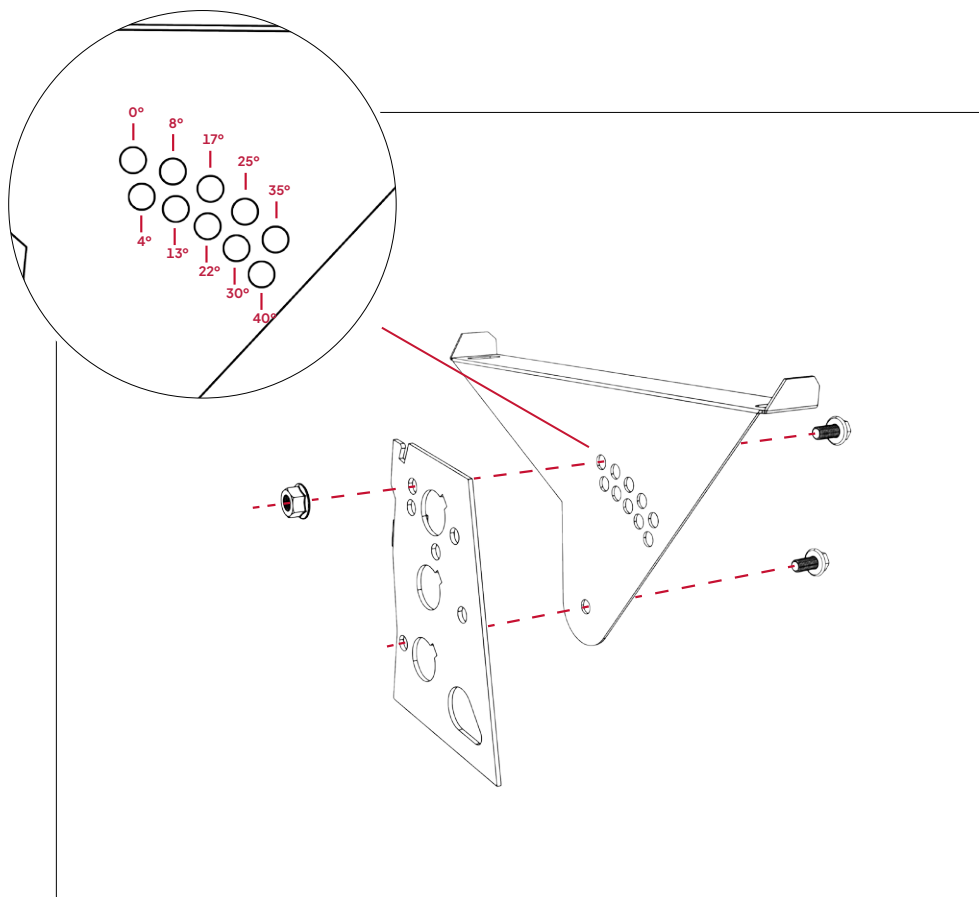

Montera bryggfästet i konsolen genom det nedre hålet. Ställ sedan in rätt vinkel med hjälp av ett vattenpass, dra åt bryggfästet med bult genom något av kombinationshålen. Åtdragningsmoment 20 Nm.

2.

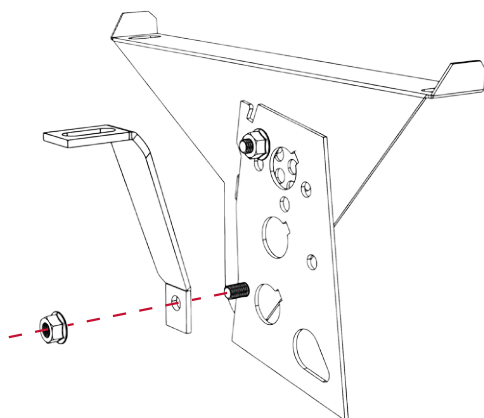


Montera bryggsträvan på någon av de yttre bryggfästerna genom att tillfälligt lossa flänsmuttern längs ner på bryggfästet. Åtdragningsmoment 20 Nm.
Minst 1 sträva per hel sträcka.

3.



Lägg bryggan på plats uppe på bryggfästerna, se till att den ligger plant och att konsolerna står vertikalt.

4.

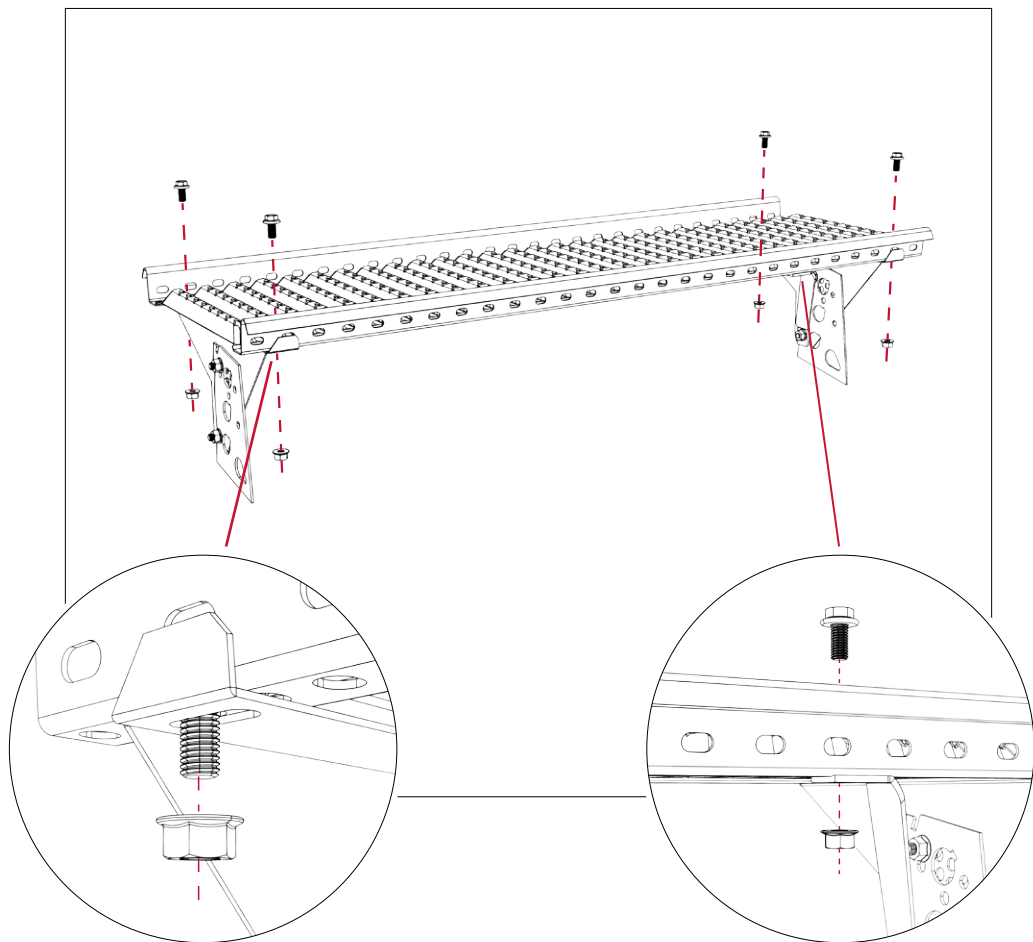

Montera fast bryggan i varje bryggfäste med två flänssbult per bryggfäste, samt i bryggsträva. Åtdragningsmoment 20 Nm.

5.

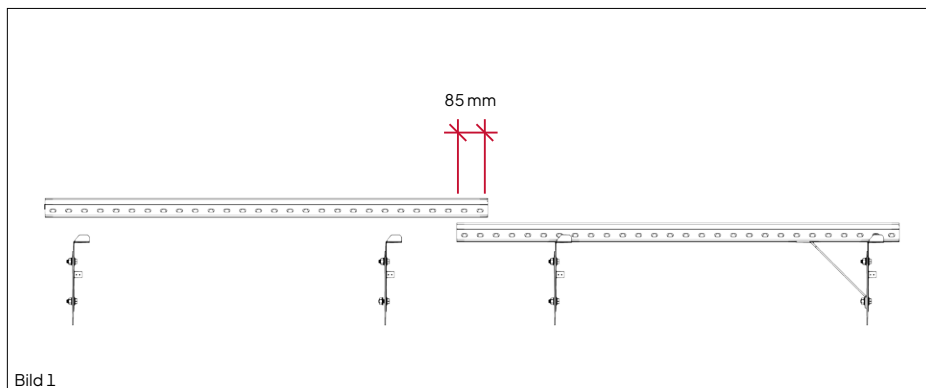


Bild 1

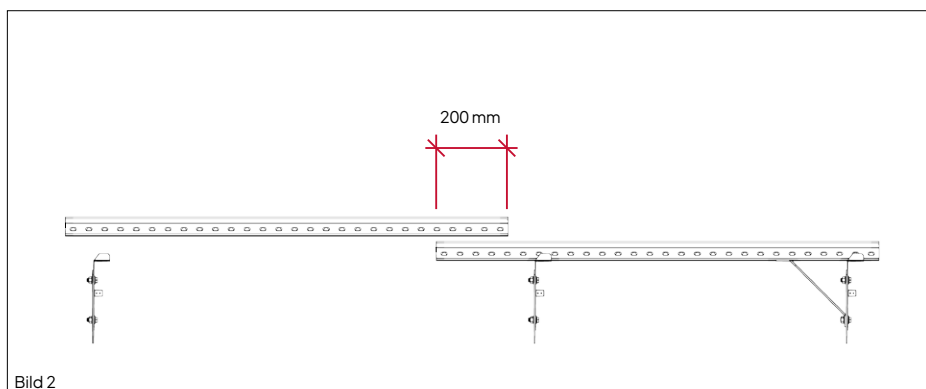


Bild 2


Skarva minst 2 st rillor (85 mm) omlott med 4 st flänsbult per skarv.

Fäst bryggan i samtliga bryggfästerna. Åtdragningsmoment 20Nm.

Minst två bryggfästen på båda sidor om bryggskarv, alternativt utförs skarvning med minst 200 mm överlapp.

Vid skarvning rakt ovanför konsol så räcker det med 2 st rillor (85mm) överlapp.

6.

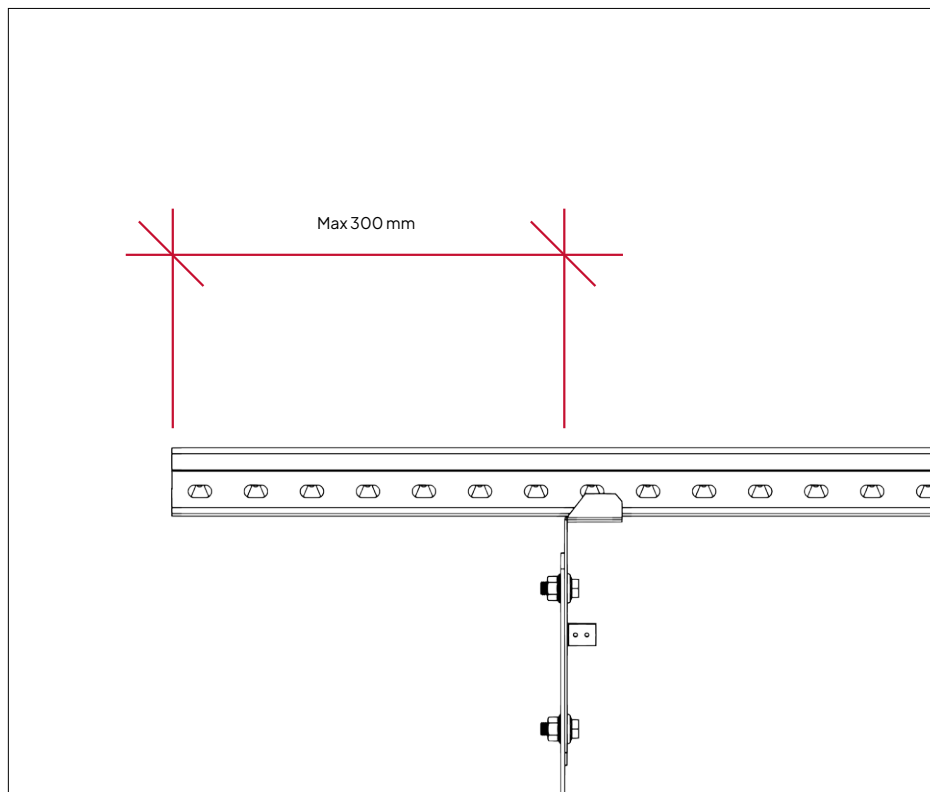

Max 300 mm fritt utstick från konsol.

Kanter som kapats på plats ska omedelbart bättringsmålas med färgstift eller likvärdig rostskyddande produkt, för att förhindra korrosion i det obehandlade snittet.