


Monteringsanvisning

SNÖRASSKYDD

Snögrind

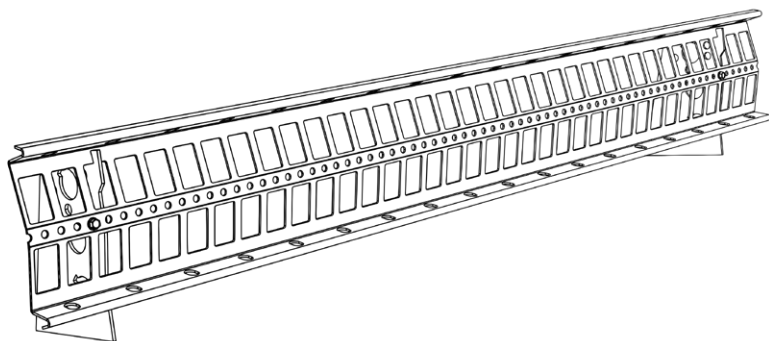

Art.nr: 6050xx/6052xx - Version 1.0 - 260812



Allmän info

Godkänd för infästning av personlig fallskyddsutrustning vid komplett montering.

Montera med maximalt 1200 mm mellan konsolerna

För att minska risken för överbelastning av snörasskyddet bör avståndet mellan konsolerna minskas på särskilt utsatta takytor. Från snözon 2,5 rekommenderas normalt ett konsolavstånd på cirka 900 mm. Detsamma gäller på tak där större snömängder kan bli liggande under längre tid.

Observera att kortare avstånd mellan konsolerna inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas. Se tabellen på TJB.se eller här nedan för rätt mått.

Hylsa:




13 mm

Klicka här för att se konsolavståndstabell




1.

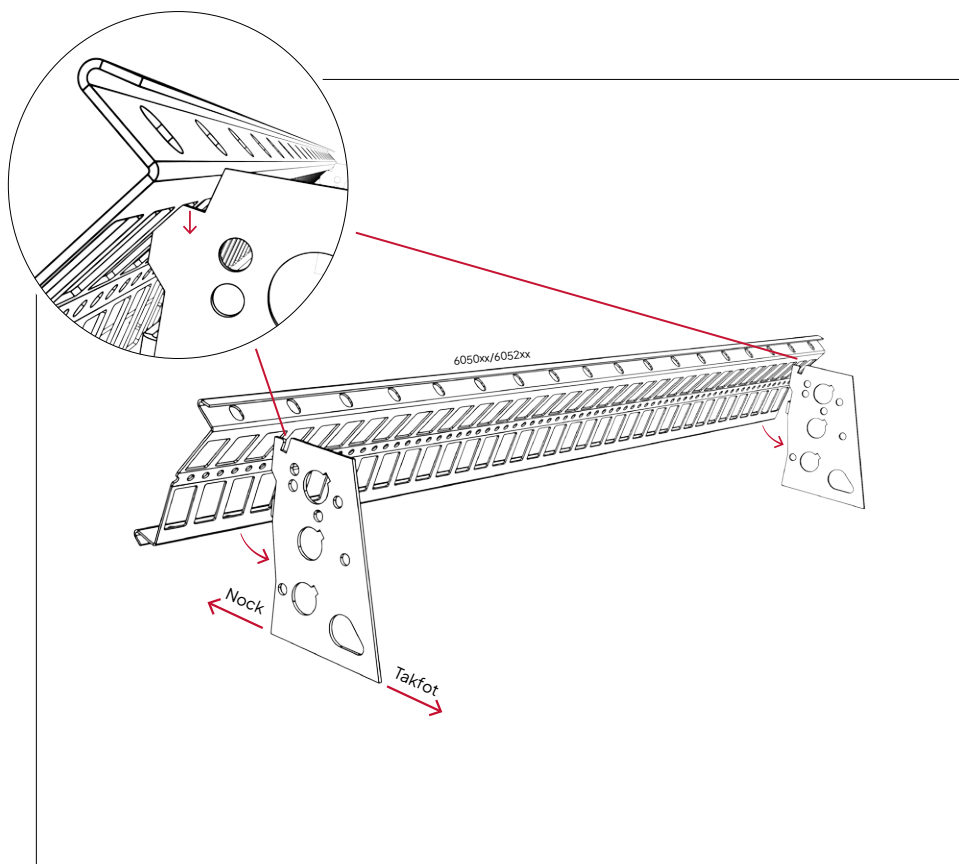



Häng snögrinden på konsolens hake.

2.

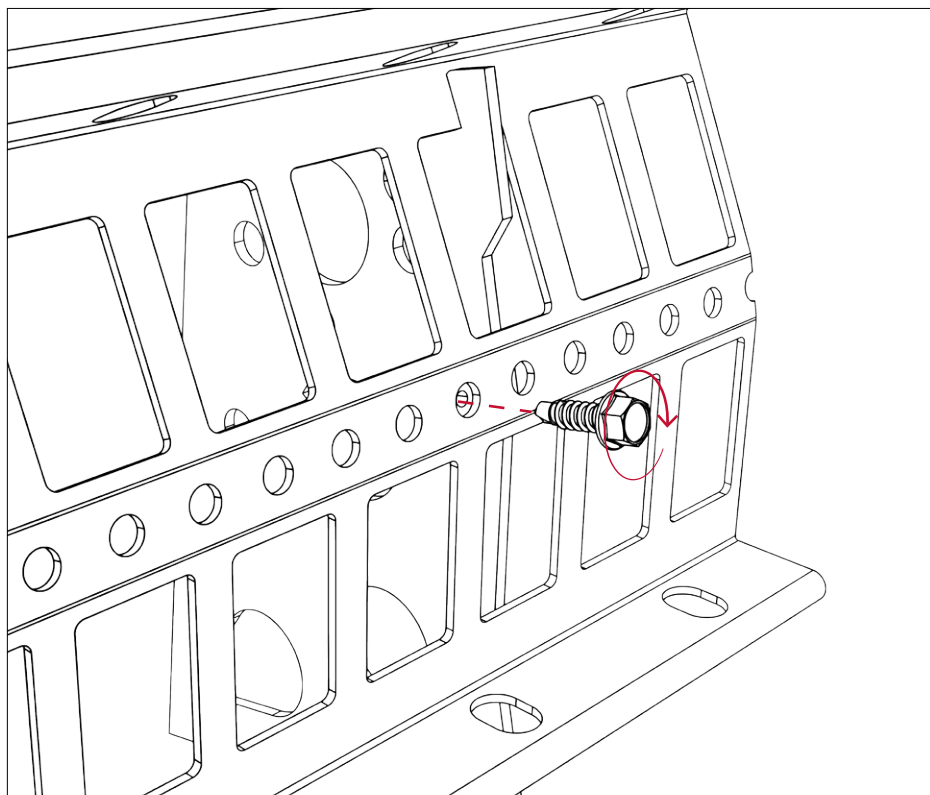


Grinden skruvas fast vid varje konsol med en självborrande skruv 5,5×20 mm i hålet på konsolen.

3.

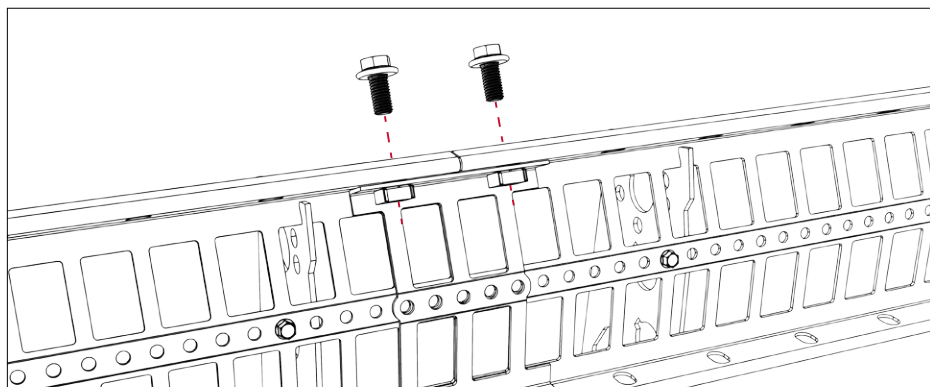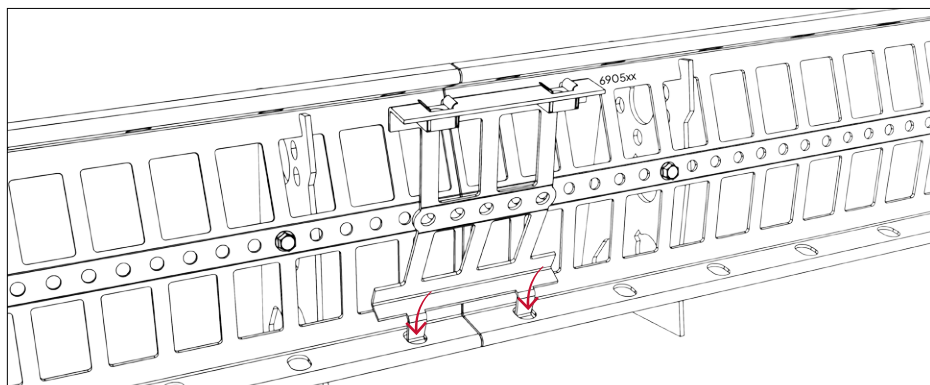

Grinden skarvas ihop med ett skarvstycke (6905xx) som först träns ner i hålen i nederkant för att sedan klämmas åt i överkant och bultas fast med två st medföljande flänsbultar.

4.

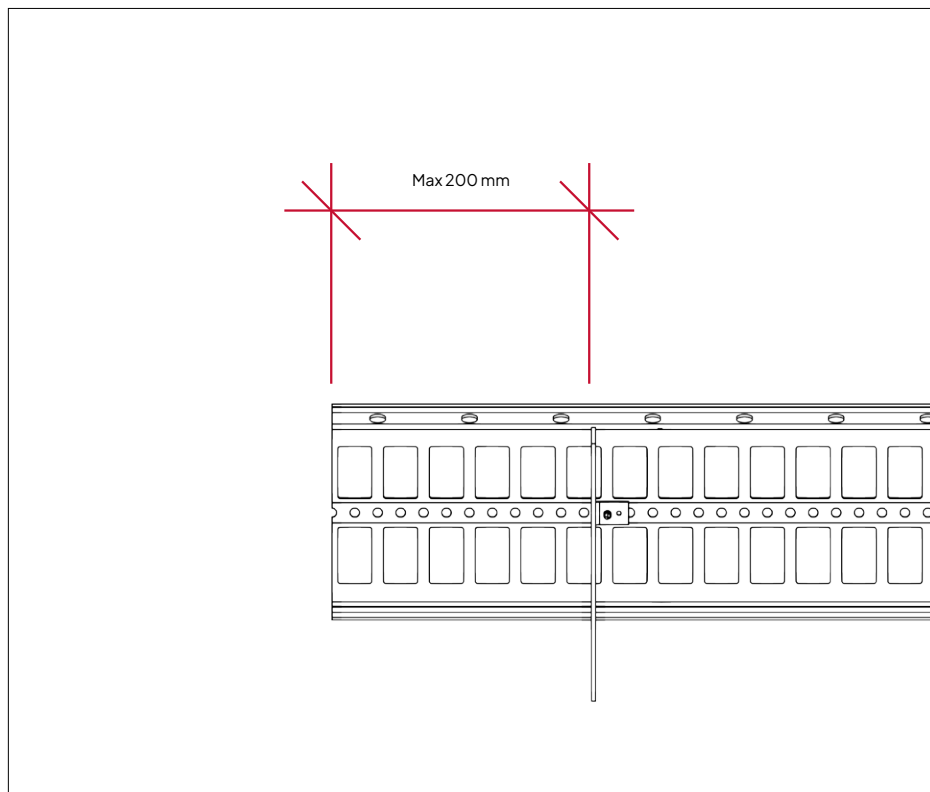

Max utstick från yttersta konsol 200 mm

Kanter som kapats på plats ska omedelbart bättringsmålas med färgstift eller likvärdig rostskyddande produkt, för att förhindra korrosion i det obehandlade snittet