


Monteringsanvisning

SNÖRASSKYDD

Snögrind

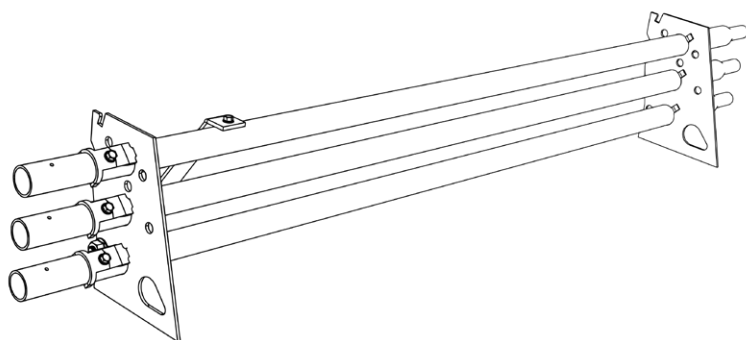

Art.nr: 6060xx/6061xx - Version 1.0 - 260812



Allmän info

Godkänd för infästning av personlig fallskyddsutrustning vid komplett montering.

Montera med maximalt 1200 mm mellan konsolerna

För att minska risken för överbelastning av snörasskyddet bör avståndet mellan konsolerna minskas på särskilt utsatta takytor. Från snözon 2,5 rekommenderas normalt ett konsolavstånd på cirka 900 mm. Detsamma gäller på tak där större snömängder kan bli liggande under längre tid.

Observera att kortare avstånd mellan konsolerna inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas. Se tabellen på TJB.se eller här nedan för rätt mått.

Hylsa:




13 mm

Klicka här för att se konsolavståndstabell




1.

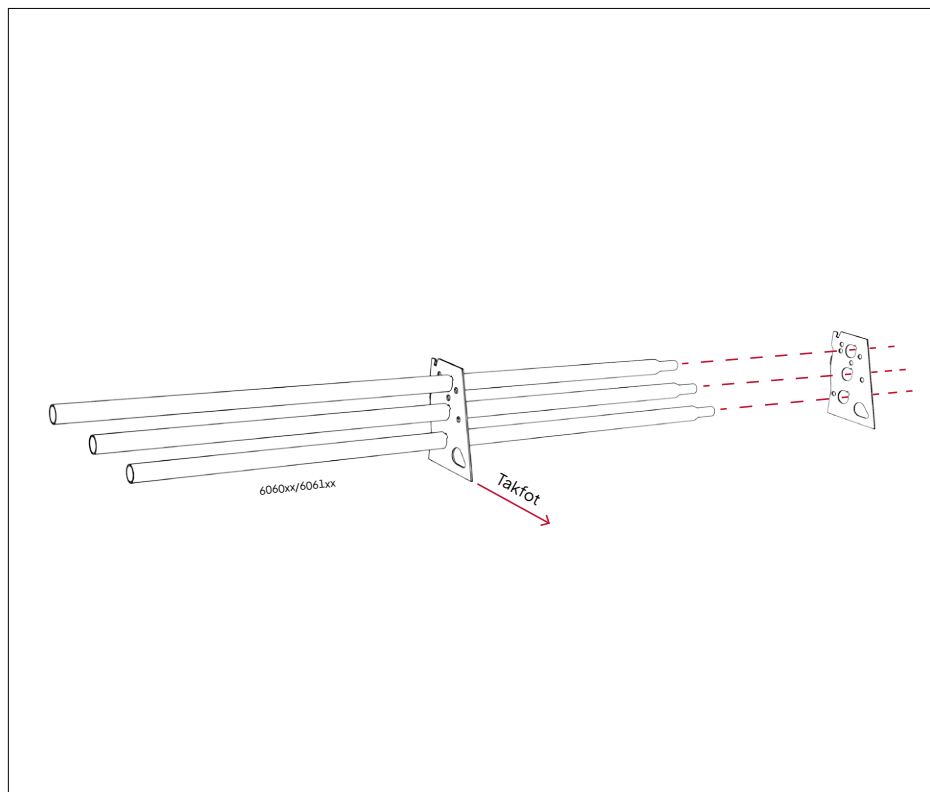



För igenom rören i hålen på konsolen.

2.

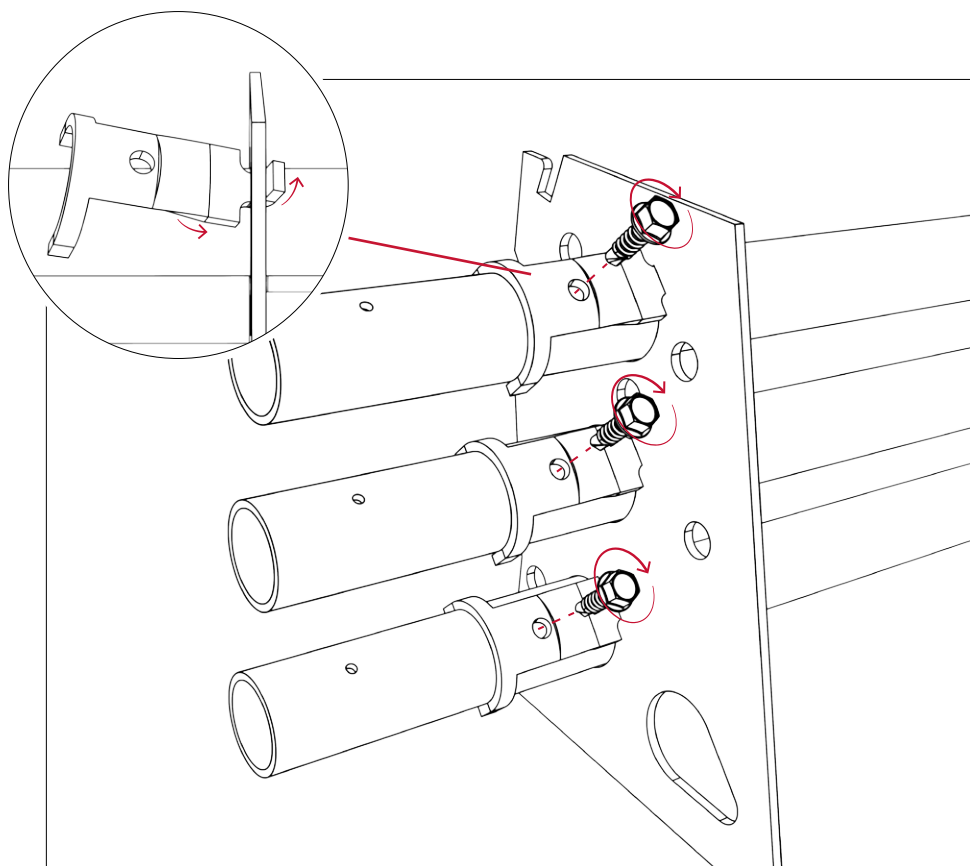


Montera rörlåsen på utsidan av de yttersta konsolerna, genom att träda in haken i urtaget på konsolen. Skruva ihop rörlås med självborrande skruv 5,5 x 16 mm.

3.

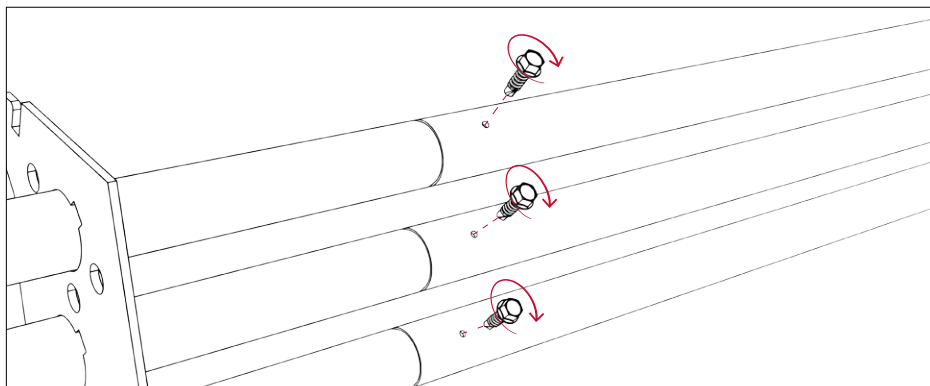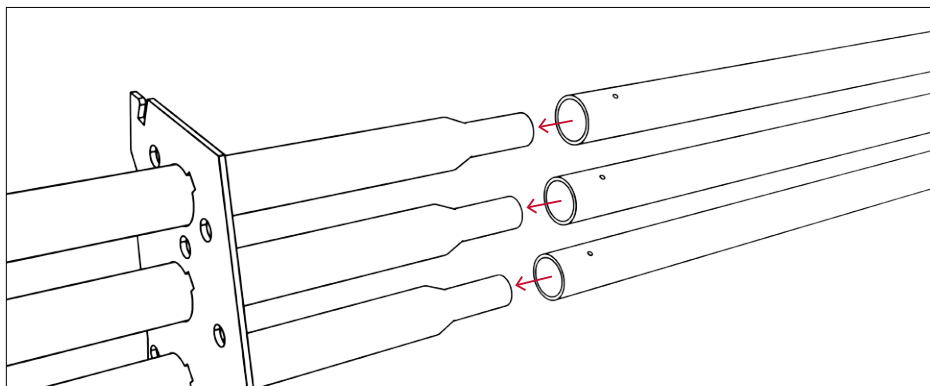


Längderna skarvas ihop med varandra och skruvas samman med självborrande skruv 5,5 x 16 mm genom det förborrade hålet.

4.

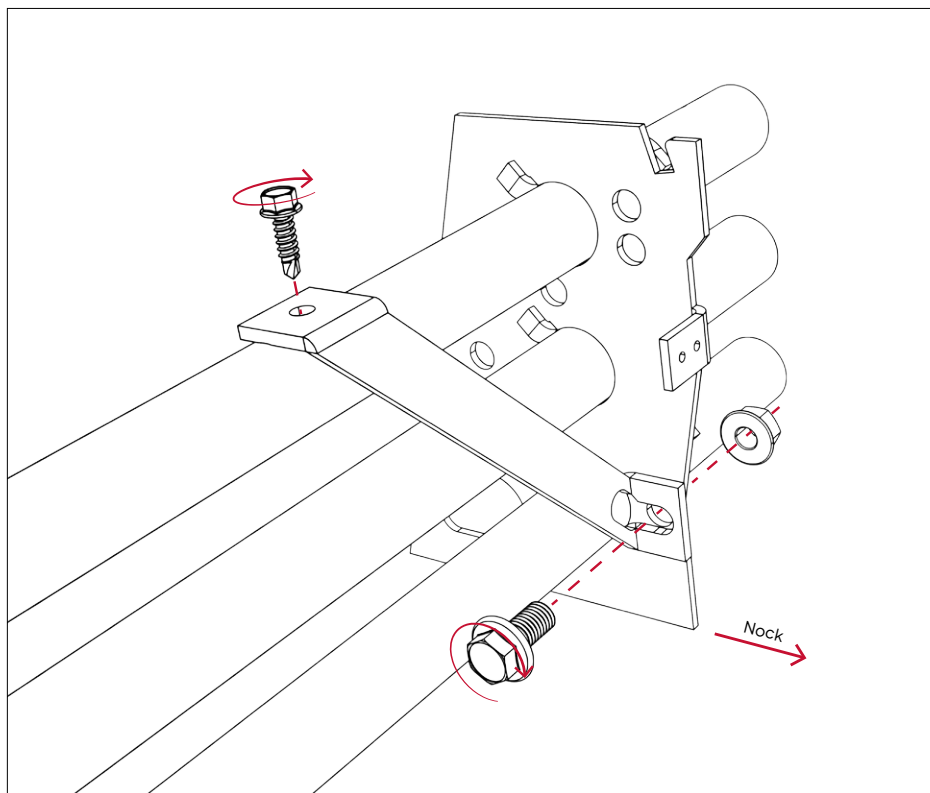

Montera en sträva (6071×x) på varje sammanhängande sträcka med flänsbult i hålet närmast nedre röret och en självborrande skruv 5,5 x 16 mm i övre röret.

4.

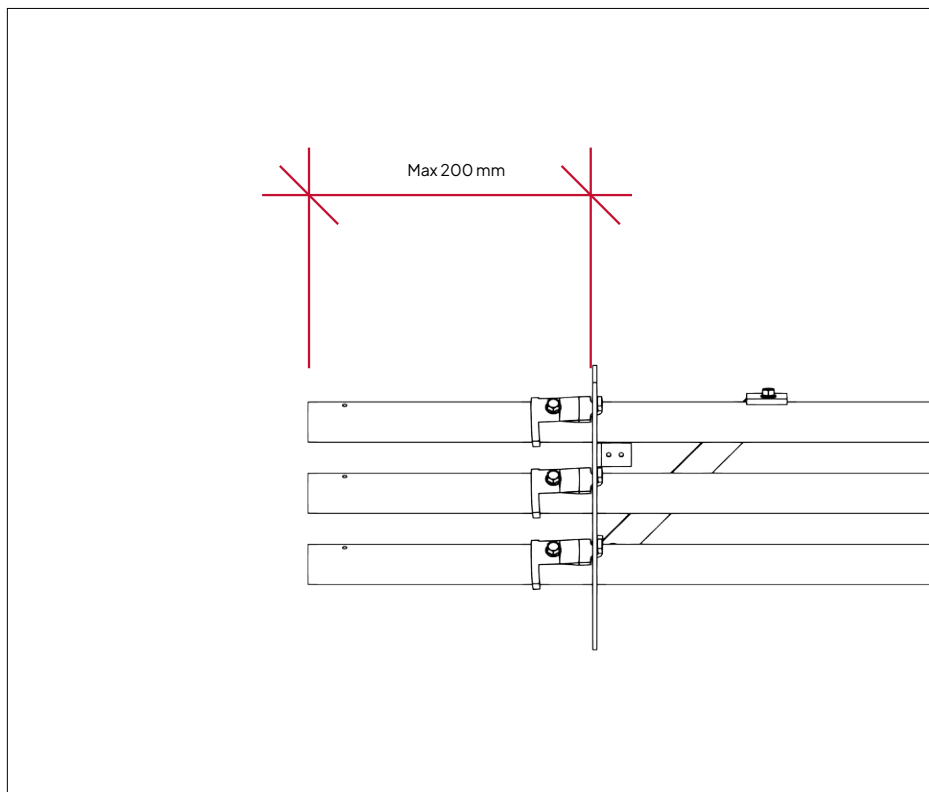

Max utstick från yttersta konsol 200 mm

Kanter som kapats på plats ska omedelbart bättringsmålas med färgstift eller likvärdig rostskyddande produkt, för att förhindra korrosion i det obehandlade snittet

