


Monteringsanvisning

SKYDDSRÄCKE

På takbrygga

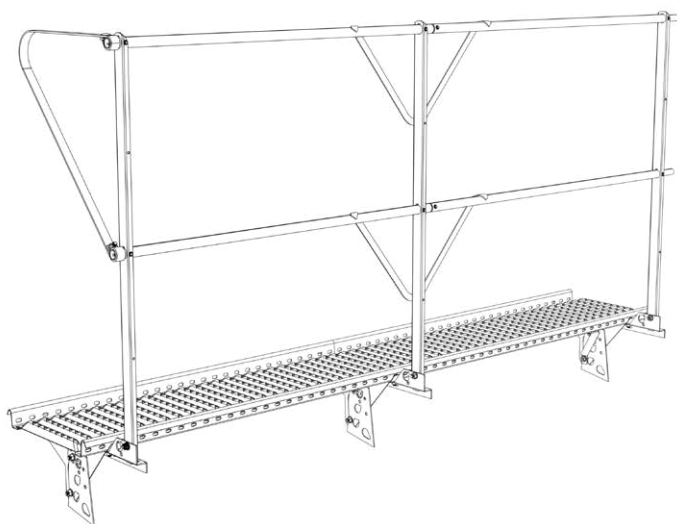

Version 1.0 - 260907



Allmän info

OBS! Vid handledare på takstege skall tillbehörsfästen monteras max 100 mm från stegbalk.

Skyddsräcket ska bestå av minst 3 stolpar, även vid korta sträckor.

Åtdragningsmoment på bult 20 Nm

Hylsa:




15 mm

Hylsa:




8 mm

1.

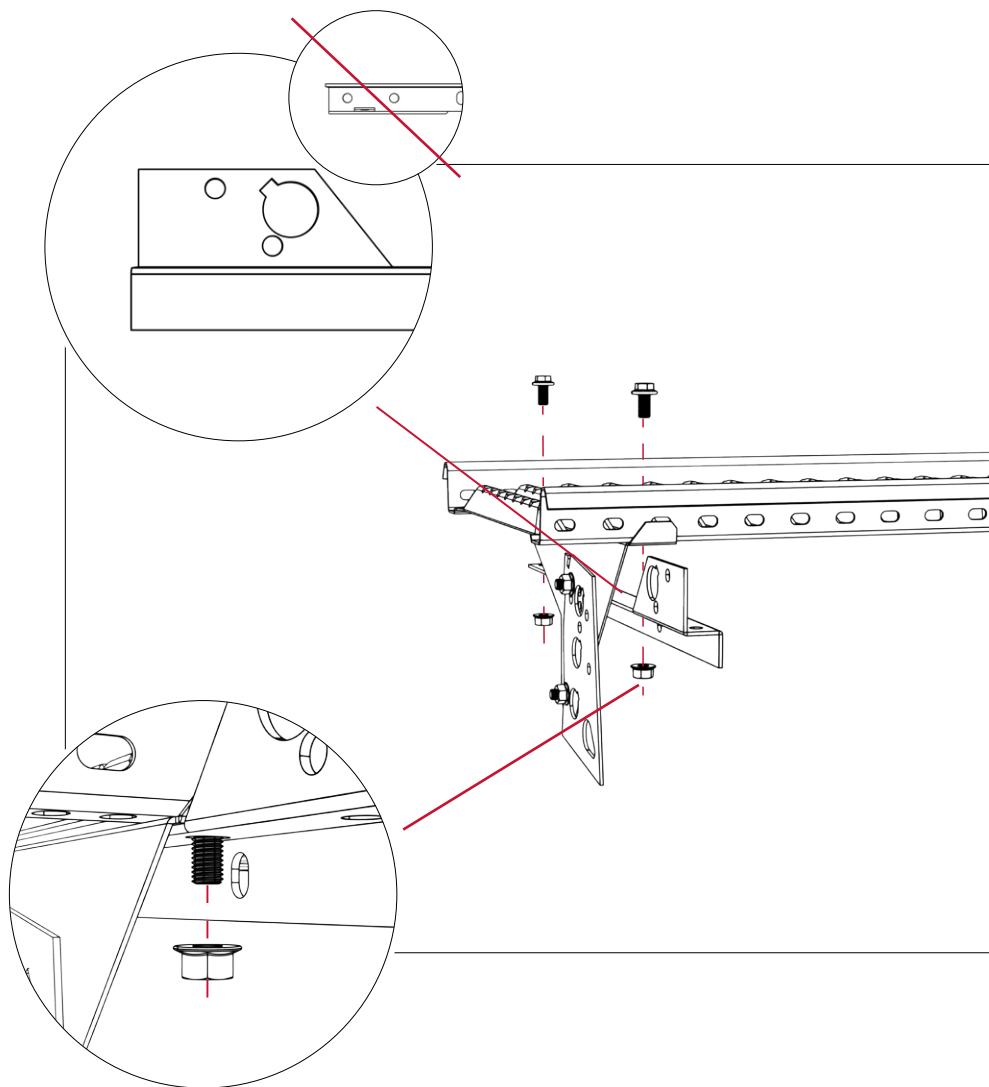


Vrid tillbehörsfästet så att det passar för infästning av stolpe och montera om möjligt på bryggfästet eller så nära som det går.

2.

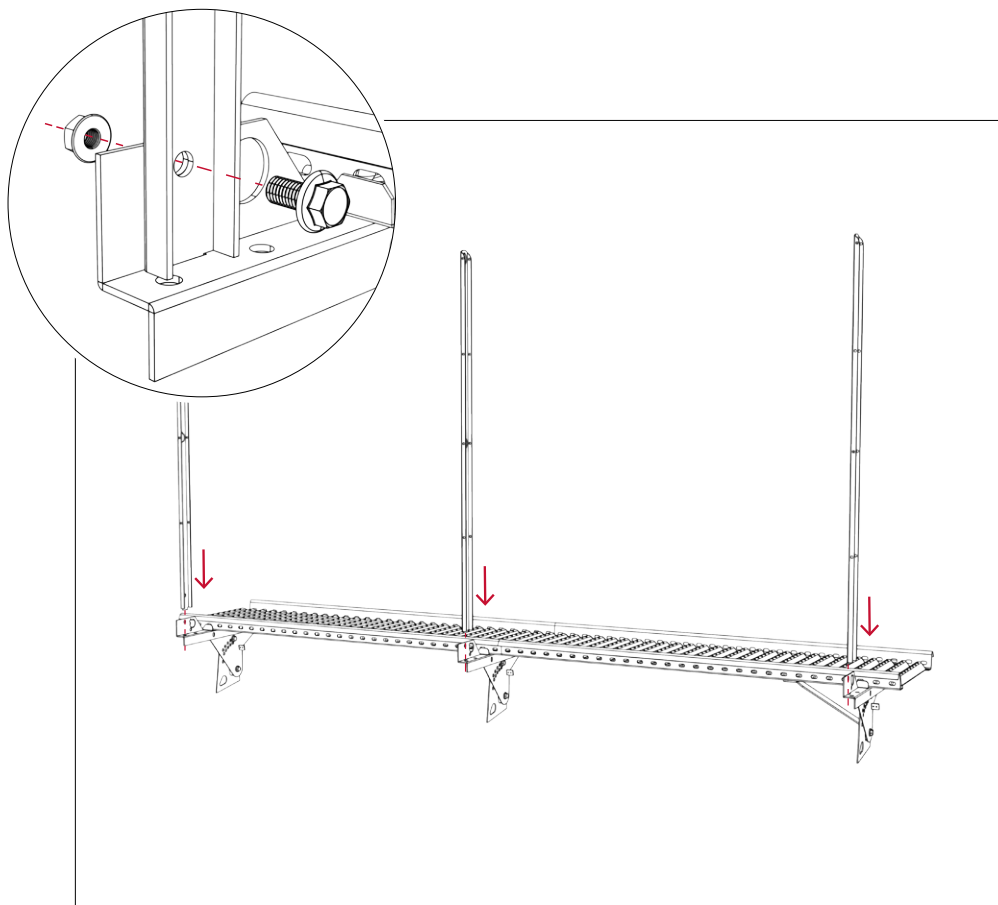


För in stolpens ändtapp i fästets avlånga hål och montera fast med flänsbult M10x20.

3.

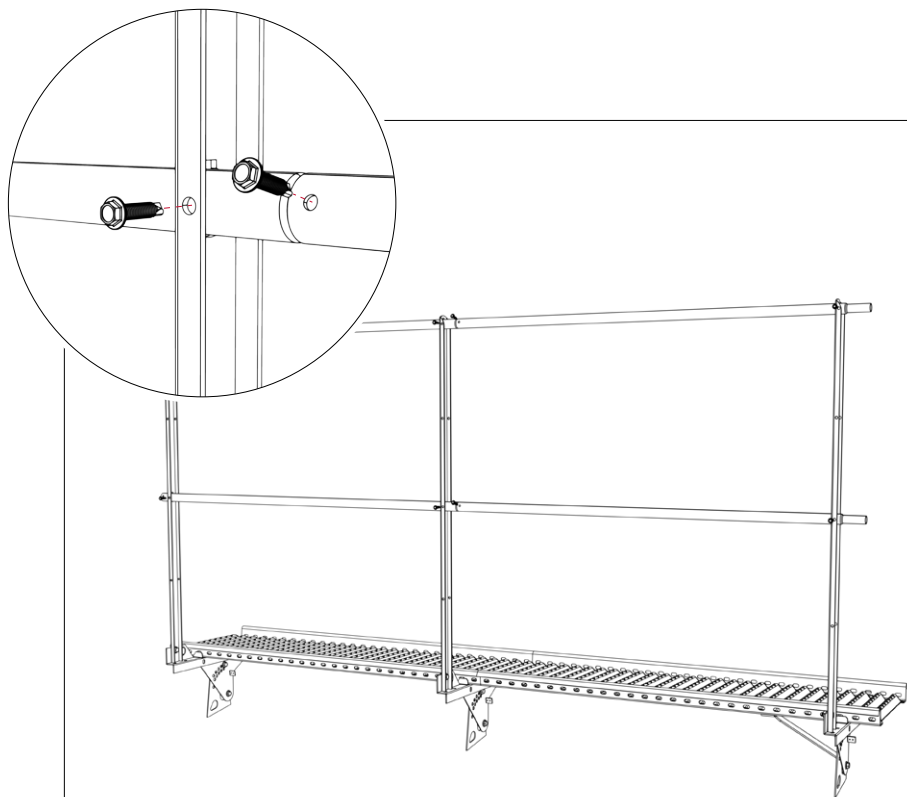

Skjut skyddsörren genom stolparnas hål och lås rörskarven med självborrande skruv 5,5x16 mm.


4.

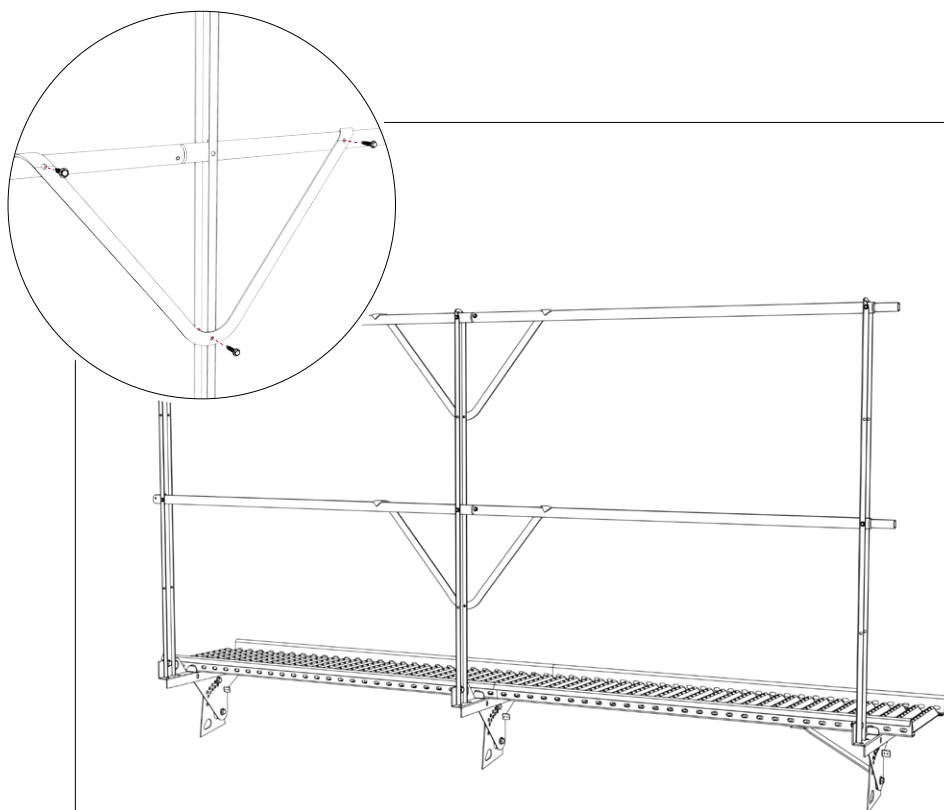

Montera två strävor på den mellersta stolpen per sammanhängande längd.

OBS! Båda skyddsören skruvas fast i denna stolpe samt även i de yttre stolparna med självborrande skruv 5,5 x 16 mm i stolpens förborrade hål.

5.

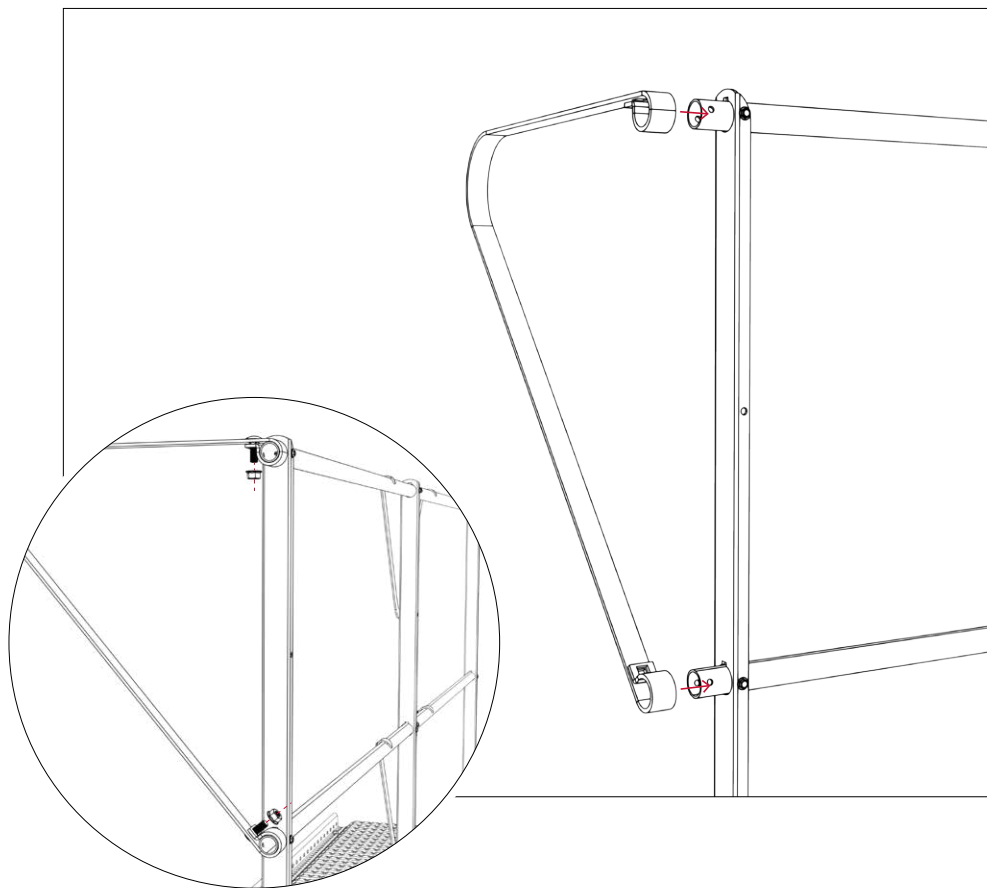

Avstängningsbygel monteras på de båda rörändarna och låses fast med lämbultarna.